

# doméos

## NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.  
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.





### ASPIRATEUR SANS SAC REF. ASPS12DOM



**CORANAL**  
**77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2**  
**FRANCE**  
**FABRIQUE EN CHINE**

**LOT : NW31240003**

## SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur.
	Instructions de sécurité.
	Appareil de classe II : muni d'une double isolation ; ne nécessite pas de mise à la terre.
	<b>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.</b> Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur sans sac
Référence	ASPS12DOM
Tension et fréquence	220-240V ~ 50Hz
Puissance	1800W nominale – 2000W maximale
Classe de protection	Classe 2
Dépression	= 24 kPa
Pression acoustique	< 75 dB
Longueur câble	6 m
Tube métallique télescopique	85 cm
Contenance du bac	2 L
Débit d'air	= 2,2 m <sup>3</sup> /min
Puissance d'aspiration	= 250 W



## CONSIGNES DE SECURITE

### 1) Avertissements

- 1.1 Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il ne convient pas pour un usage commercial, professionnel, industriel.
- Avant tout branchement, vérifier que la tension d'alimentation du réseau est compatible avec le produit.

1.2 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées l'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.


Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- 1.3 Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 1.4 Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- 1.5 Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- 1.6 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- 1.7 Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- 1.8 Dérouler complètement le câble d'alimentation avant de le brancher.
- 1.9 Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- 1.10 Ne jamais plonger ou passer sous l'eau l'appareil, le câble d'alimentation électrique ni la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- 1.11 Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- 1.12 L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.

## **2) Instructions et précautions spéciales**

- 2.1** Ne jamais aspirer de liquide ni de poussières suite à des travaux type ciment, plâtre... ni d'objets pointus.
- 2.2** Ne jamais aspirer de corps incandescents tels que mégots, allumettes allumées, cendres, braises... Ne jamais aspirer de produits toxiques (ammoniaque etc.).
- 2.3** Ne pas utiliser l'appareil sans le collecteur à poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- 2.4** Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- 2.5** Ne pas utiliser l'appareil pour laver des animaux.
- 2.6** Faire très attention pour utiliser l'aspirateur dans les escaliers.
- 2.7** Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- 2.8** Garder les doigts, cheveux, vêtements éloignés des entrées et sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- 2.9** Mettre l'appareil à l'arrêt après chaque utilisation et avant de changer d'accessoires.
- 2.10** Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- 2.11** Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ainsi que sur un angle vif.
- 2.11** En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement de l'appareil, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Eliminer la cause de l'obstruction.

## DESCRIPTION

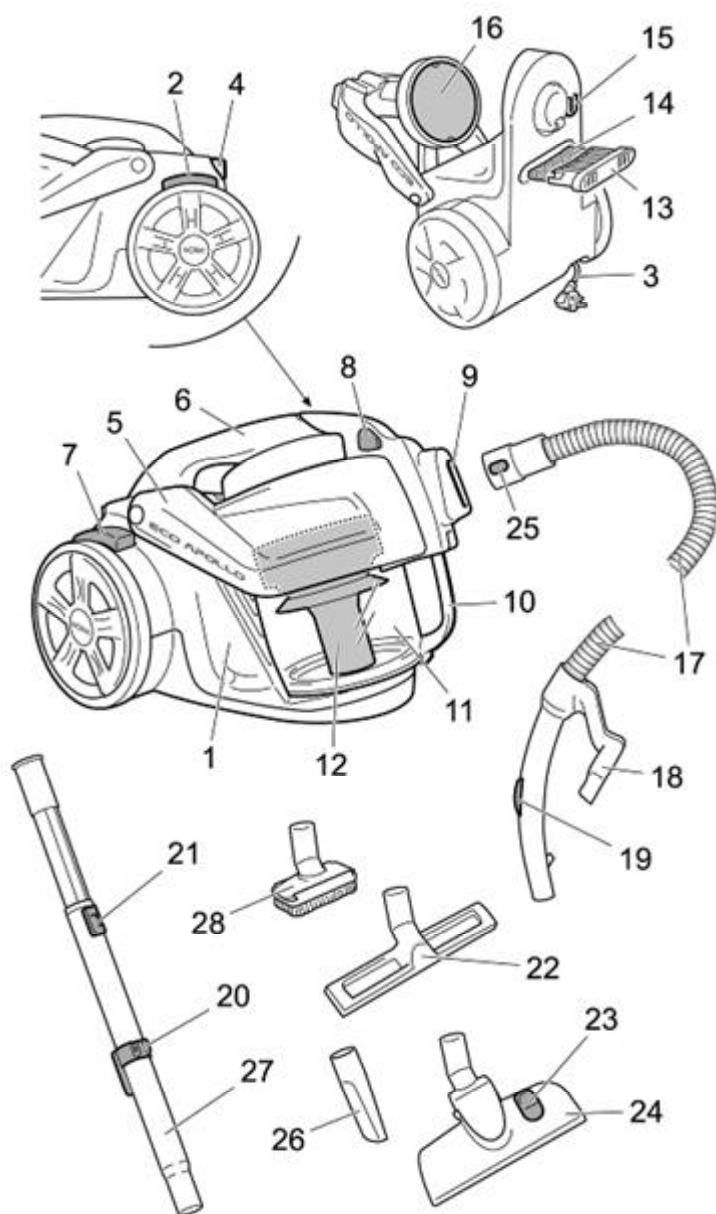

- |  |
|--|
| 1. Corps principal   |
| 2. Interrupteur marche/arrêt                                       |
| 3. Cordon d'alimentation   |
| 4. Fixation de rangement pour la brosse durant un arrêt provisoire |
| 5. Bras giratoire  |
| 6. Poignée de transport  |
| 7. Bouton d'enroulement du cordon                                  |
| 8. Déblocage du bras giratoire                                     |
| 9. Raccordement du tuyau souple                                    |
| 10. Poignée du bac à poussière                                     |
| 11. Collecteur de poussière  |
| 12. Chambre intérieure du collecteur de poussière                  |
| 13. Logement du filtre de sortie d'air                             |
| 14. Filtre de sortie d'air   |
| 15. Fixation de rangement pour la brosse                           |
| 16. Filtre de protection du moteur                                 |
| 17. Tuyau souple   |
| 18. Porte-accessoires  |
| 19. Régulateur manuel d'aspiration                                 |
| 20. Crochet de rangement   |
| 21. Bouton de réglage de hauteur du tube télescopique              |
| 22. Brosse parquet   |
| 23. Bouton de la brosse rétractable                                |
| 24. Brosse universelle pour sols et moquettes                      |
| 25. Languettes de déblocage du tuyau souple                        |
| 26. Suceur pour rainures et coins                                  |
| 27. Tube métallique télescopique                                   |
| 28. Suceur-brosse pour tapis / brosse pour meubles                 |

# UTILISATION

## AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.

### Technologie cyclonique


Grâce à cette technologie, la poussière aspirée dans le bac à poussière (11) reste en suspension. Les particules de poussières qui s'échappent de la chambre extérieure du bac à poussière sont retenues dans la chambre intérieure (12) avant de passer par le filtre de protection du moteur (16) garantissant ainsi que l'air ressortant de l'aspirateur soit dépourvu de toutes particules de poussière.

### Préparation avant mise en marche

- 1 Cet appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, les moquettes, les meubles et les tissus par aspiration. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- 2 Retirez tous les éléments ayant servi à transporter et à emballer l'appareil.
- 3 Vérifiez que le bac à poussière (11) et les filtres (14+16) soient bien en place (voir chapitre « entretien et stockage »).
- 4 Placez le tuyau souple (17) dans le raccord (9) jusqu'à entendre un « clic ». Lorsque vous souhaitez retirer le tuyau, appuyez simultanément sur les deux languettes de déblocage (25).
- 5 Placer le tube métallique télescopique (27).
- 6 Préparez les accessoires correspondant à la surface que vous allez nettoyer. Placez l'accessoire souhaité sur le tube métallique télescopique (27) :
  - Brosse universelle pour sols et moquettes (24) : vous pouvez l'utiliser pour tous types de sols car elle est rétractable ce qui permet de s'adapter à la surface à aspirer. En appuyant avec le pied sur le bouton de la brosse (23), vous pouvez modifier la position de nettoyage de la brosse. Il est conseillé de nettoyer les sols durs, bois et parquets à l'aide de la brosse avec fibre activée et de nettoyer les moquettes et tapis à l'aide de la brosse avec fibre rétractée.
  - Brosse pour parquet (22) : Il est conseillé de l'utiliser sur parquet ou sur sols durs (grès, carrelage, marbre etc...).
  - Suceur (26) : Pour les endroits étroits, rainures et coins. Vous pouvez modifier la longueur du tube télescopique (27) en faisant glisser le bouton de réglage (21) et en déplaçant en même temps les deux parties du tube télescopique.





### Utilisation de l'appareil

- 1 Tirer le cordon (3) jusqu'à la marque jaune (longueur idéale). Si besoin, tirer davantage le cordon sans dépasser la marque rouge.
- 2 Brancher l'appareil.
- 3 Allumer l'appareil en pressant le bouton marche/arrêt (2) puis régler la force d'aspiration en ouvrant ou en fermant le régulateur (19) sur le manche. En ouvrant le clapet, la force d'aspiration diminue et elle augmente en fermant le clapet).
- 4 Durant l'utilisation, tirer le corps de l'appareil, mais pas le cordon. Si besoin de franchir un obstacle (meuble, escaliers), utiliser les poignées (6 ou 10) afin de le transporter.
- 5 Si besoin, placer le suceur (26) dans le porte-accessoires (18).
- 6 Cet appareil dispose d'un dispositif de rangement « parking horizontal ». Pour cela, fixer le tube télescopique par son crochet dans la rainure (4) du corps de l'appareil (fig.1).

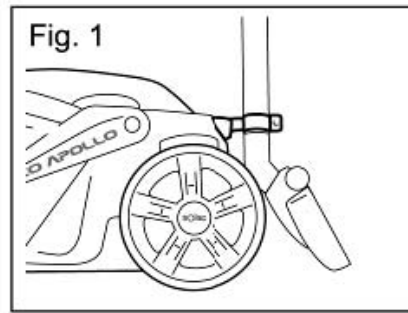

### **Après utilisation**

- 1 Eteindre l'appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt (2).
- 2 Débrancher l'appareil.
- 3 Enrouler le cordon d'alimentation en pressant le bouton (7). Il est recommandé de tenir la prise du cordon à la main afin d'éviter tout choc éventuel contre la structure de l'aspirateur.
- 4 Pour vider le collecteur à poussière (11) et le réinstaller, suivre les procédures selon les figures 3-4-5-6 ci-dessous.
- 5 Nettoyer les accessoires et l'extérieur de l'aspirateur si nécessaire (voir chapitre « entretien et stockage »).
- 6 Pour économiser de l'espace durant le stockage de l'aspirateur, fixer le tube télescopique au corps de l'aspirateur à l'aide de l'accroche (20). (fig.2)

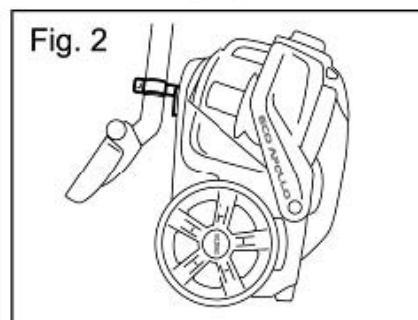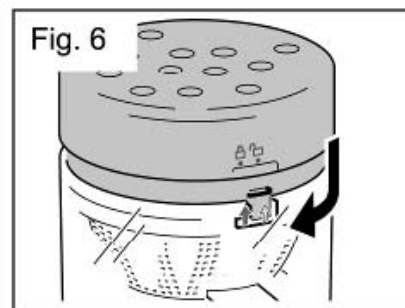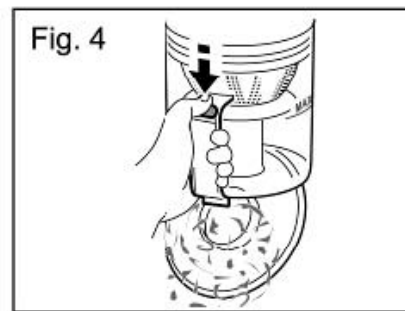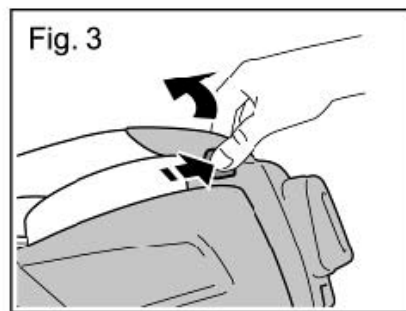

# ENTRETIEN & STOCKAGE

## Nettoyage des pièces amovibles :

- 1 Débrancher l'appareil.
- 2 Désassembler toutes les pièces amovibles avant de les nettoyer à l'eau savonneuse à l'aide d'une éponge non abrasive. Les rincer et les sécher soigneusement.
- 3 Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent.
- 4 Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau. Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon humide.

## Nettoyage/ remplacement du filtre de sortie d'air :

En cas de diminution de succion de l'appareil, vérifier le filtre de sortie d'air (14). Le filtre doit être nettoyé avec de l'eau et être complètement sec avant d'être remplacé dans l'appareil. Remplacer le filtre une à deux fois par an en fonction de la fréquence d'usage de l'appareil. Pour cela :

- 1 Retirer le logement du filtre (13) de sortie en appuyant sur la zone rayée (fig. 8).
- 2 Séparer le filtre de sortie (14) de son logement (fig.9).
- 3 Introduire le nouveau filtre dans son logement puis placer ce dernier dans l'aspirateur.

## Nettoyage du filtre de protection du moteur :

1. Déverrouiller le bras giratoire (8) et procéder comme sur la figure 7.

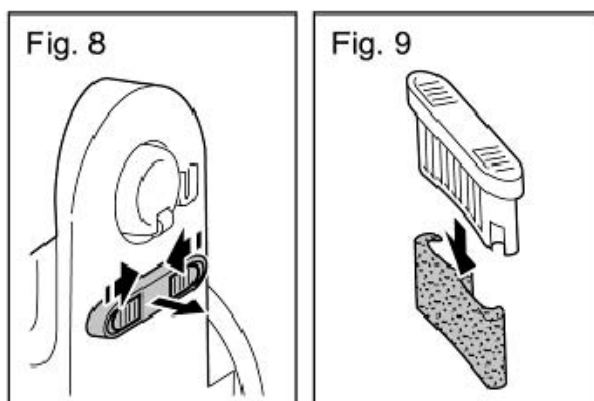


figure 7.





# GARANTIE & SERVICE APRES VENTE

Désignation : ASPIRATEUR SANS SAC

Référence : ASPSP12DOM

## **Garantie Légale**

Les dispositions de la garantie contractuelle ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés, la dite garantie s'appliquant en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

## **Garantie Contractuelle**

Pendant 24 mois à compter de la date d'achat (sauf dans les cas prévus au chapitre « réserves »), le ticket de caisse faisant foi.

## **Conditions d'application de la garantie**

Pour l'application de cette garantie, vous devez vous adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora et lui présenter ce certificat de garantie obligatoirement accompagné du ticket de caisse.

## **Réserves**

Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne pourra être appliquée :

- Si les détériorations proviennent d'une cause étrangère à l'appareil (chocs, variations anormales de la tension électrique, etc.) ou du non-respect des conditions d'installation ou d'utilisation indiquées dans cette notice d'utilisation, fausse manœuvre, négligence, installation défectueuse ou non conforme aux règles et prescriptions imposées par les organismes de distribution de l'Electricité.
- Si l'utilisateur a apporté une modification sur le matériel ou enlevé les marques ou numéros de série.
- Si une réparation a été effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le vendeur.
- Si l'appareil a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que des buts ménagers pour lesquels il a été conçu.

## **Service Après Vente**

Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, adressez-vous au Service Après Vente d'un magasin Cora.