

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

ASPIRATEUR SANS SAC

REF. C-320-70



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

Version : 2017-05-24

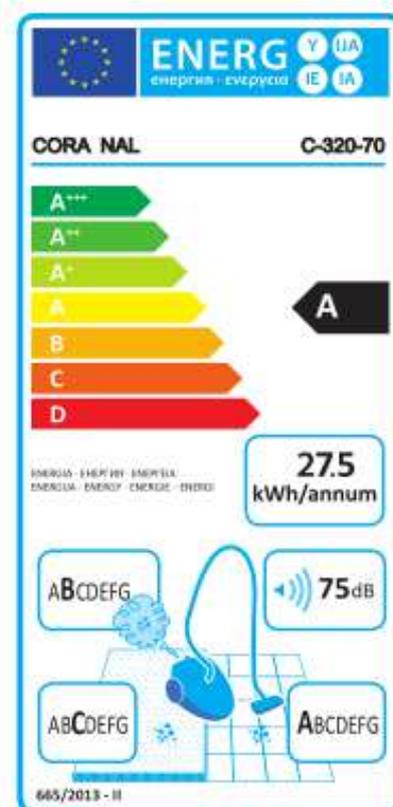
FR / 1

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) : Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur sans sac
Référence	C-320-70
Modèle	C-320-70
Tension et fréquence	220-240V, 50/60Hz
Puissance	700W
Classe de protection	Classe II
Dépression	≥16Kpa
Pression acoustique	< 75 dB
Longueur câble	4,8m
Longueur tuyau flexible	1,45m
Tube télescopique	44cm-70cm
Contenance collecteur	2,2L
Débit d'air	1.25m ³ /s
Puissance d'aspiration	120W



Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

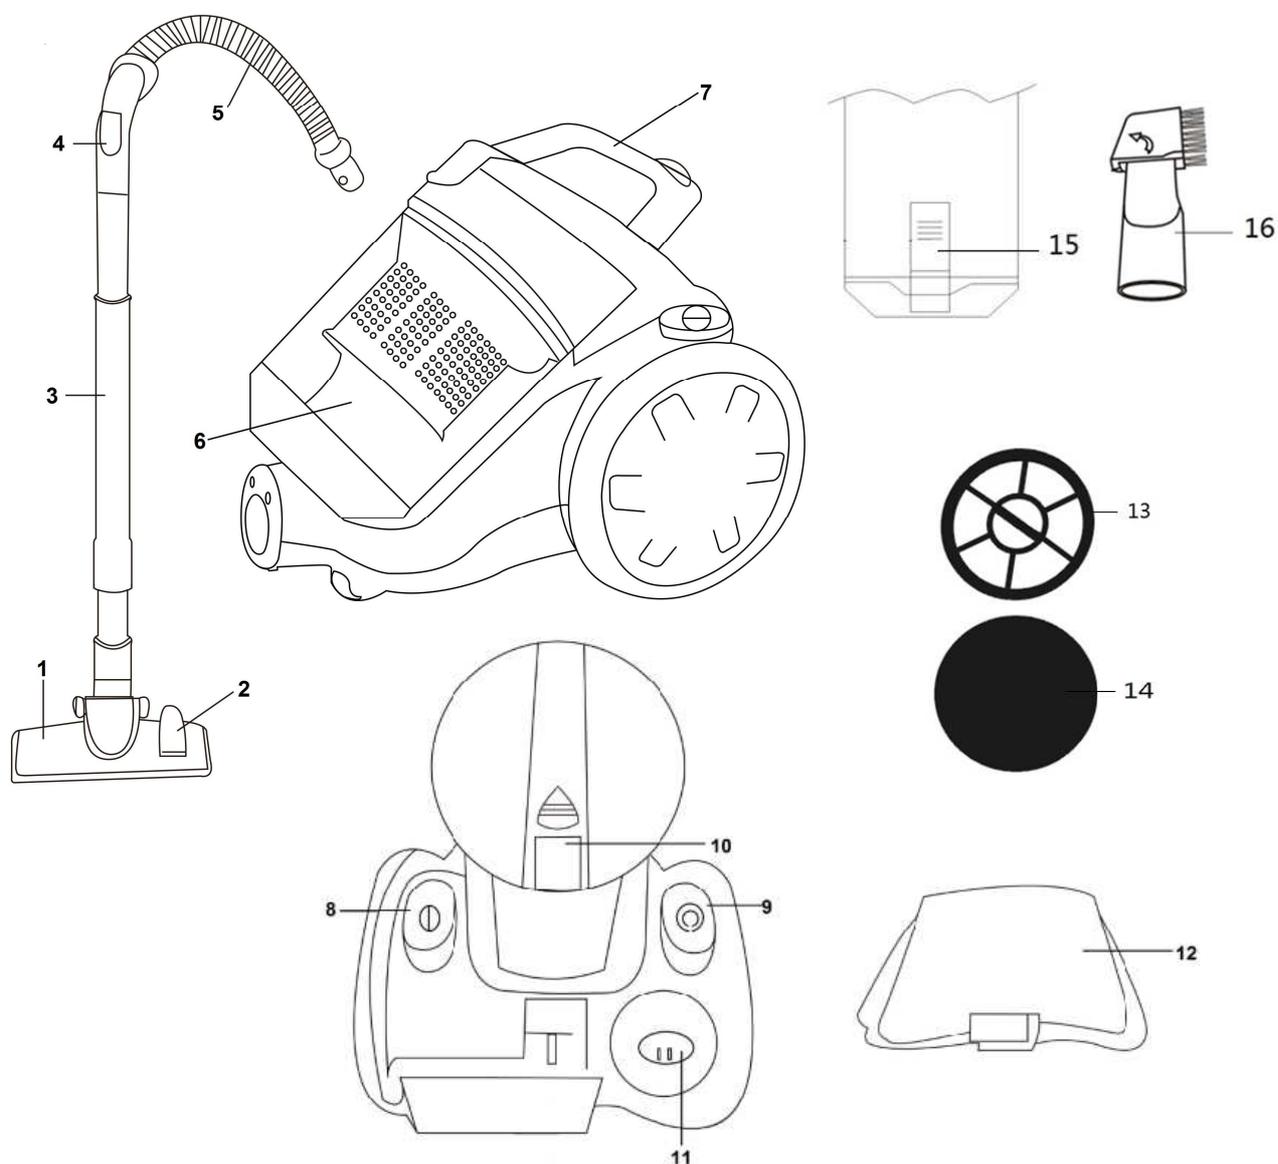
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR

- Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable... ni d'objets pointus, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniac), ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- Ne pas utiliser l'appareil sans un sac à poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des animaux.
- Faire attention aux risques de chute de l'appareil dans les escaliers.
- Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux ...) de l'orifice d'aspiration et des sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Eliminer la cause de l'obstruction avant toute nouvelle utilisation.

IV. DESCRIPTION

1	Brosse universelle pour sols et moquettes	9	Bouton d'enroulement automatique du câble
2	Bouton de brosse rétractable	10	Déverrouillage du collecteur de poussière
3	Tube télescopique métallique	11	Câble d'alimentation
4	Régulateur de flux	12	Filtre de sortie d'air
5	Tuyau flexible	13	Grille de filtre moteur
6	Collecteur de poussière	14	Filtre de moteur
7	Poignée de transport	15	Bouton d'ouverture du collecteur de poussière
8	Bouton Marche/Arrêt	16	Suceur plat + brosse plate pour tapis / meubles



V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

VI. UTILISATION

Technologie cyclonique

Grâce à la technologie cyclonique, la poussière aspirée dans le collecteur de poussières reste en suspension. Les particules de poussières qui s'échappent de la chambre extérieure du collecteur à poussière sont retenues dans la chambre intérieure avant de passer par le filtre de protection du moteur, garantissant ainsi que l'air ressortant de l'aspirateur soit dépourvu de toutes particules de poussière.

L'appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, moquettes, meubles et tissus par aspiration. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.

Assemblage

- Insérer le tuyau souple dans l'orifice avant jusqu'au blocage.
Pour retirer le tuyau, presser simultanément les deux languettes du tuyau souple.
- Assembler au bout du tuyau souple le raccord courbe avec régulateur de flux, puis le tube télescopique.
- Insérer l'accessoire souhaité à l'extrémité du tube.
- **Ajuster la longueur du tube télescopique.**

Utilisation de l'appareil

- Tirer le cordon d'alimentation jusqu'à la marque jaune (longueur idéale).
Si besoin, tirer davantage le cordon - sans dépasser la marque rouge.
- Brancher l'appareil.
- Allumer /éteindre l'appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt.
- Régler la puissance d'aspiration grâce au régulateur de flux d'air situé sur le manche.
Ouvrir/ fermer le clapet pour diminuer/augmenter la force d'aspiration.
- Durant l'utilisation, ne pas tirer le cordon pour déplacer l'appareil. Si besoin de franchir un obstacle (meuble, escaliers), utiliser la poignée pour le transporter.

Brosse universelle pour sols durs et moquettes :

- Utilisation pour tous types de sols, la brosse rétractable s'adapte à la surface à aspirer. Presser sur le bouton de la brosse pour modifier sa position de nettoyage.
- Il est conseillé de nettoyer les sols durs, bois et parquets avec la brosse et de nettoyer les moquettes et tapis sans la brosse (brosse rétractée).

Petite brosse plate pour tapis et meubles :

- Utilisation pour les tapis et meubles.

Suceur plat pour rainures et coins :

- Utilisation pour les endroits étroits, rainures et coins.

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Vider le collecteur de poussières.
- Enrouler le cordon d'alimentation en pressant le bouton d'enroulage automatique.
Tenir la prise pour guider le cordon et éviter tout choc éventuel contre l'aspirateur ou vers une personne.
- Insérer le support de la brosse à la verticale dans l'accroche située au dos de l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un lieu à l'abri de l'humidité et de la poussière.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Nettoyage des filtres

- Il est important de maintenir les filtres propres pour assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres régulièrement, au minimum tous les six mois.

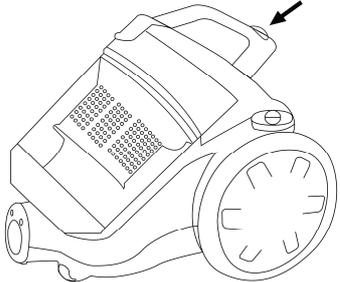
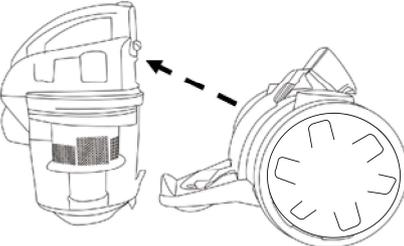
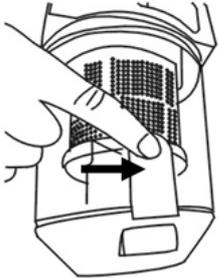
Une fois l'appareil éteint et débranché :

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Rincer et sécher soigneusement.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

Avant toute nouvelle utilisation :

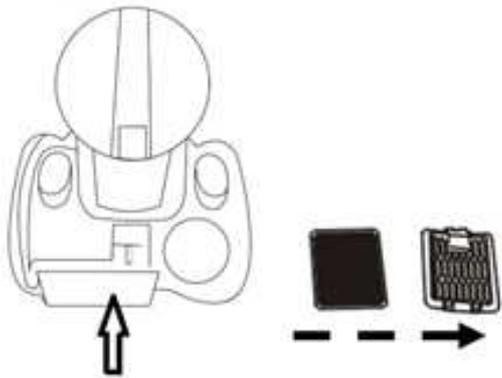
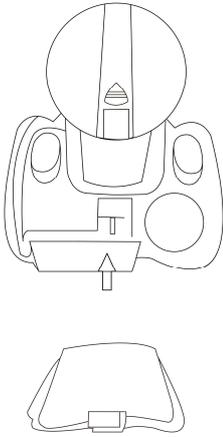
- Vérifier que les filtres sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas laver les filtres en machine. Ne pas les sécher avec un appareil électrique.

Vidange du collecteur de poussières

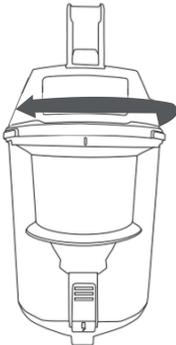
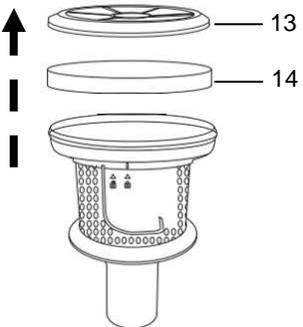
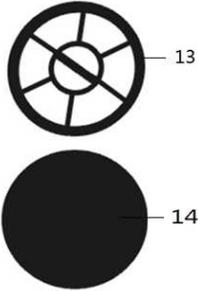
Presser le bouton de déverrouillage de la poignée de transport.	Retirer le collecteur de poussières.	Presser le bouton en bas du collecteur pour le vider.
		

Nettoyage du filtre de sortie d'air

- En cas de diminution de capacité de succion de l'appareil, vérifier le filtre de sortie d'air situé sous l'appareil.
- Nettoyer le filtre une à deux fois par an en fonction de la fréquence d'usage de l'appareil.

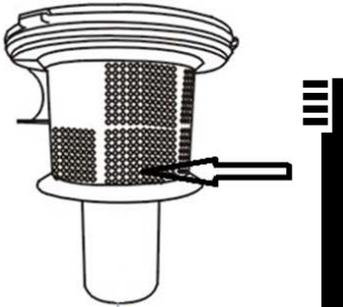
Retirer la grille du filtre, située derrière l'appareil en pressant le bouton de déverrouillage.	Sortir le filtre. Nettoyer à l'eau et laisser sécher complètement avant de le replacer.
	

Nettoyage du filtre moteur

Tourner le couvercle du collecteur poussière dans le sens horaire.	Séparer la grille supérieure et le filtre moteur.	Nettoyer le filtre en mousse, et laisser sécher complètement avant de le replacer.
		

Nettoyage du filtre central cyclonique

Déboucher si nécessaire les orifices du filtre central cyclonique avec une brosse douce et sèche.



VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.