

doméos

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

ASPIRATEUR SANS SAC

REF. EV895DOM







CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

Version : 2017-06-07

FR / 1

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	<p>Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.</p>
	<p>Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.</p>
	<p>Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.</p>
	<p>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) : Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.</p>

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur sans sac
Référence	EV895DOM
Modèle	EV-895-S07
Tension et fréquence	220-240V~50/60Hz
Puissance	700W
Classe de protection	Classe II
Dépression	≥18 kPa
Pression acoustique	≤ 78 dB
Longueur câble	4,8m
Tube télescopique	44-78cm
Contenance collecteur	3 L
Débit d'air	≥1,8 m ³ /min
Puissance d'aspiration	≥180W



Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

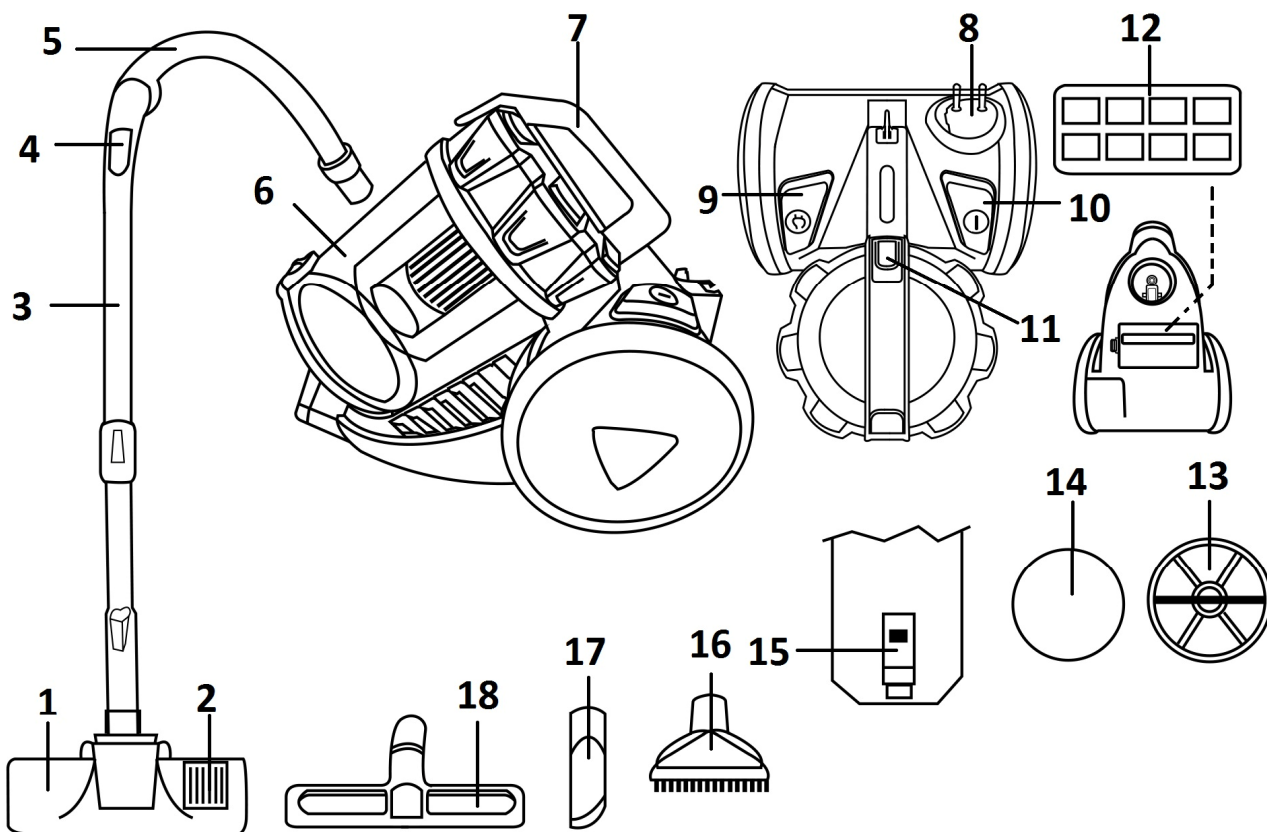
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR

- Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable... ni d'objets pointus, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniac), ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- Ne pas utiliser l'appareil sans un sac à poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des animaux.
- Faire attention aux risques de chute de l'appareil dans les escaliers.
- Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux ...) de l'orifice d'aspiration et des sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Eliminer la cause de l'obstruction avant toute nouvelle utilisation.

IV. DESCRIPTION

1	Brosse universelle pour sol dur et moquette	10	Bouton Marche/Arrêt
2	Bouton de brosse rétractable	11	Bouton de déverrouillage du collecteur de poussière
3	Tube télescopique métallique	12	Filtre de sortie d'air
4	Régulateur de flux	13	Grille de maintien du filtre moteur
5	Tuyau flexible	14	Filtre de moteur
6	Collecteur de poussière	15	Bouton d'ouverture du collecteur de poussière
7	Poignée de transport	16	Petite brosse pour tapis / meubles
8	Sortie cordon d'alimentation	17	Suceur plat pour rainures et coins
9	Bouton d'enroulement automatique du câble	18	Brosse pour parquet



V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

VI. UTILISATION

Technologie cyclonique

Grâce à la technologie cyclonique, la poussière aspirée dans le collecteur de poussières reste en suspension. Les particules de poussières qui s'échappent de la chambre extérieure du collecteur à poussière sont retenues dans la chambre intérieure avant de passer par le filtre de protection du moteur, garantissant ainsi que l'air ressortant de l'aspirateur soit dépourvu de toutes particules de poussière.

L'appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, moquettes, meubles et tissus par aspiration. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.

Assemblage

- Insérer le tuyau souple dans l'orifice avant jusqu'au blocage.
Pour retirer le tuyau, presser simultanément les deux languettes du tuyau souple.
- Assembler au bout du tuyau souple le raccord courbe avec régulateur de flux, puis le tube télescopique.
- Insérer l'accessoire souhaité à l'extrémité du tube télescopique.

Utilisation de l'appareil

- Tirer le cordon d'alimentation jusqu'à la marque jaune (longueur idéale).
Si besoin, tirer davantage le cordon - sans dépasser la marque rouge.
- Brancher l'appareil.
- Allumer /éteindre l'appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt.
- Régler la puissance d'aspiration grâce au régulateur de flux d'air situé sur le manche.
Ouvrir/ fermer le clapet pour diminuer/augmenter la force d'aspiration.
- Durant l'utilisation, ne pas tirer le cordon pour déplacer l'appareil. Si besoin de franchir un obstacle (meuble, escaliers), utiliser la poignée pour le transporter.

Brosse universelle pour sols durs et moquettes :

- Utilisation pour tous types de sols car elle est rétractable ce qui permet de s'adapter à la surface à aspirer. Presser sur le bouton de la brosse pour modifier sa position de nettoyage.
- Il est conseillé de nettoyer les sols durs, bois et parquets avec la brosse et de nettoyer les moquettes et tapis sans la brosse (brosse rétractée).

Petite brosse pour tapis et meubles :

- Utilisation pour les tapis et meubles.

Suceur plat pour rainures et coins :

- Utilisation pour les endroits étroits, rainures et coins.

Brosse pour parquet :

- Utilisation pour le parquet et les sols durs (grès, carrelage, marbre...).

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Vider le collecteur de poussières.
- Enrouler le cordon d'alimentation en pressant le bouton d'enroulage automatique.
Tenir la prise pour guider le cordon et éviter tout choc éventuel contre l'aspirateur ou vers une personne.
- Insérer le support de la brosse à la verticale dans l'accroche située au dos de l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un lieu à l'abri de l'humidité et de la poussière.

VII.SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Nettoyage des filtres

- Il est important de maintenir les filtres propres pour assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres régulièrement, au minimum tous les six mois.

Une fois l'appareil éteint et débranché :

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Rincer et sécher soigneusement.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

Avant toute nouvelle utilisation :



- Vérifier que les filtres sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas laver les filtres en machine. Ne pas les sécher avec un appareil électrique.

Vidange du collecteur de poussières

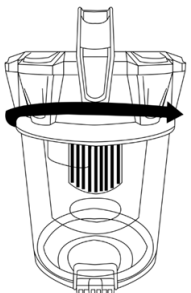
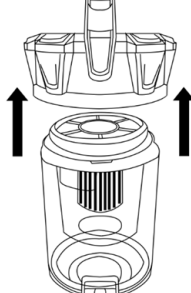
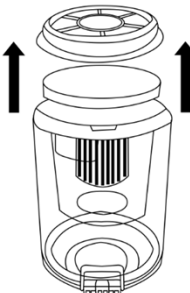
<p>Presser le bouton de déverrouillage de la poignée de transport.</p>	<p>Retirer le collecteur de poussières.</p>	<p>Presser le bouton en bas du collecteur pour le vider.</p>
		

Nettoyage du filtre de sortie d'air

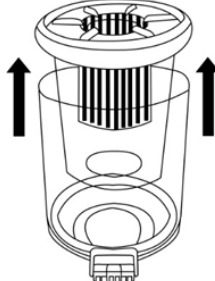
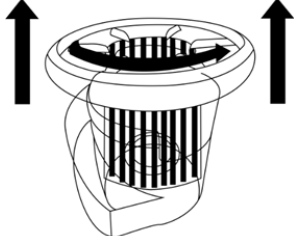
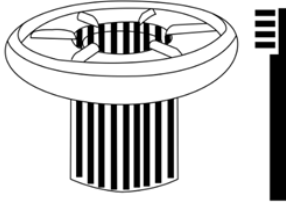
- En cas de diminution de capacité de succion, vérifier le filtre de sortie d'air situé sous l'appareil.
- Nettoyer le filtre une à deux fois par an en fonction de la fréquence d'usage de l'appareil.

<p>Presser le bouton de déverrouillage, situé sous l'appareil.</p>	<p>Sortir le filtre. Nettoyer à l'eau et laisser sécher complètement avant de le replacer.</p>
	

Nettoyage du filtre moteur

<p>Ouvrir le collecteur de poussières en tournant la poignée dans le sens antihoraire.</p>	<p>Retirer la partie supérieure.</p>	<p>Retirer la grille de maintien et le filtre moteur. Nettoyer à l'eau et laisser sécher complètement avant de replacer.</p>
		

Nettoyage du filtre central cyclonique

<p>Retirer le filtre cyclonique et le protège filtre.</p>	<p>Tourner le filtre cyclonique dans le sens antihoraire pour le séparer du protège filtre.</p>	<p>Déboucher si nécessaire les orifices du filtre central cyclonique avec une brosse douce et sèche.</p>
		

Retrouver facilement un petit objet perdu au sol :

- Fixer un collant sur la brosse, puis passer l'aspirateur sur le sol : l'objet se retrouve ainsi piégé sans être aspiré.

Prolonger la durée de vie de l'appareil :

- Tous les aspirateurs, même les aspirateurs sans sacs, sont équipés de filtres : filtre HEPA, filtre de protection moteur, filtre de sortie d'air, etc... Au fil du temps, les filtres vont accumuler de plus en plus de poussières et de débris. L'air aura plus de mal à passer, et le moteur chauffera davantage, diminuant ainsi sa puissance d'aspiration et sa durée de vie.
- Des filtres propres maintiennent l'efficacité de l'aspirateur à son maximum, et prolongent la durée de vie du moteur. Il est donc important de bien les entretenir.
- Ne pas aspirer de l'eau ou des poussières fines (type plâtre, farine, cendres) : cela peut gravement endommager le moteur, et ne sera pas couvert par la garantie.
- Vider régulièrement le collecteur de poussières pour conserver une bonne puissance d'aspiration.
- Penser à nettoyer les accessoires : brosses, suceurs, etc. Retirer les cheveux, fibres et poils qui s'y coincent.

Nettoyage des filtres :

- Après avoir nettoyé un filtre à l'eau savonneuse, il est très important d'attendre qu'il soit complètement sec avant de le replacer. Si le filtre est encore humide, il risque d'endommager l'appareil. Laisser sécher le filtre naturellement, sans sèche-cheveux qui peut l'abîmer.

Vidange du collecteur de poussières :

- Pour éviter d'être envahi par un nuage de poussière au moment de vider le collecteur de poussières, réaliser cette opération de préférence à l'extérieur (balcon ou jardin).
- A l'intérieur, se placer au dessus d'une poubelle ou sac, ou d'un chiffon ou tapis de bain disposé au sol pour limiter le dispersement, puis secouer celui-ci dans les toilettes ou la baignoire.
- Après avoir vidé le collecteur de poussières, éliminer avec une éponge les poussières statiques sur les parois intérieures du collecteur.■