

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1

REF. EV-620-12,8V











CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

Version : 2017-05-09

FR / 1

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe III : Appareil fonctionnant en très basse tension de sécurité (TBTS : 50V maximum). Utiliser un transformateur de sécurité de classe III.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) : Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.
	Collecte sélective des piles et batteries usagées. <u>Les piles et batteries</u> ne doivent pas être jetées aux déchets ménagers, mais déposées aux collecteurs des points de vente ou au centre de tri. Attention : les piles et batteries contiennent des substances dangereuses pour l'homme et nocives pour l'environnement.
	Appareil destiné à être utilisé exclusivement à l'intérieur.
	Adaptateur secteur avec polarité + au centre
	Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur balai
Référence	EV-620-12,8V
Modèle	EV-620-S128-13
Tension	12,8 V ===
Classe de protection	Classe III
Contenance collecteur	0,5L
Autonomie	15 min
Temps de charge	4 h
Chargeur de batteries	
Référence	YH-1700500
Entrée	110-240V~ 50/60Hz 0,4A
Puissance	8,5 W
Classe de protection	Classe II
Sortie	17V === 500 mA
Batteries	
Référence	HFC1865-4S
Type	12,8V Li-ion
Caractéristiques	12.8V === 1300 mAh

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Appareil de classe III (adaptateur secteur) :

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.



Utilisation des batteries et précautions d'emploi

Mise au rebut des batteries :

- Ne pas jeter
- Ne pas brûler
- Ne pas jeter dans des rivières
- Déposer dans les bacs de collecte prévus (auprès du revendeur).
- S'assurer que le bloc de batterie est adapté à l'outil et qu'il est rechargé à l'aide du chargeur correct recommandé.

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de chocs électriques, de surchauffe ou de fuite électrolytique.

En cas de fuite essuyer à l'aide d'un chiffon. Si le liquide est rentré en contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de réaction ou de contact avec les yeux ou des muqueuses, consulter un médecin en indiquant la composition de la batterie : Li-ion.

Charge des batteries :

- Effectuer l'opération à l'intérieur dans un endroit sec et bien aéré.
- Connecter le chargeur et laisser charger complètement (4 heures).

Important : Ne pas dépasser le temps maximum de 6 heures.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

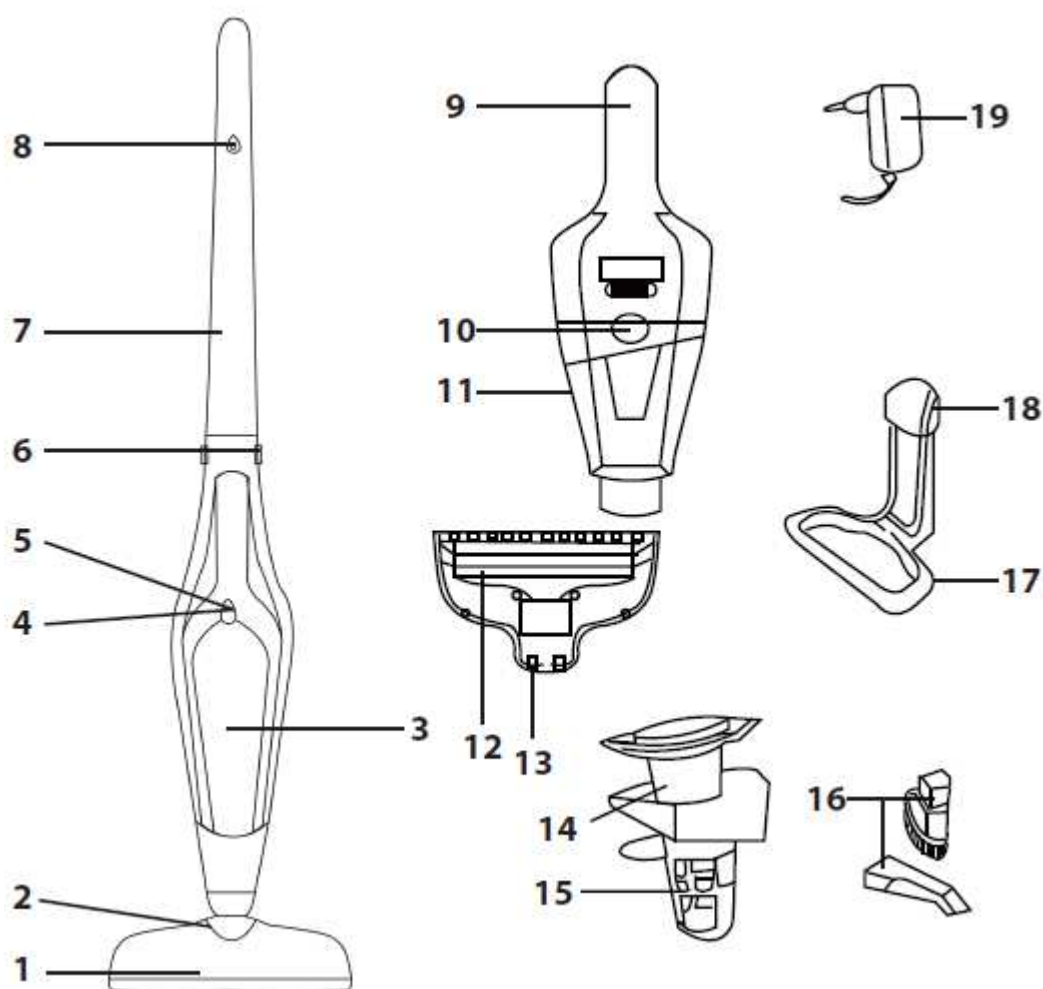
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR

- Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable... ni d'objets pointus, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniac), ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le sac de poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des animaux.
- Faire attention aux risques de chute de l'appareil dans les escaliers.
- Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux ...) de l'orifice d'aspiration et des sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Éliminer la cause de l'obstruction avant toute nouvelle utilisation.

IV. DESCRIPTION

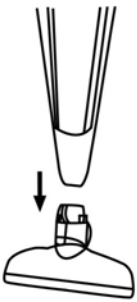
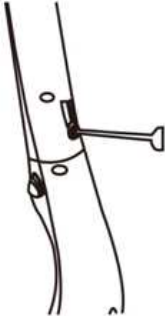
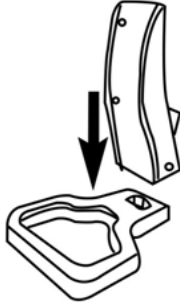

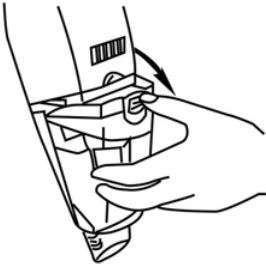
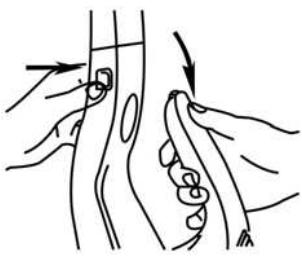
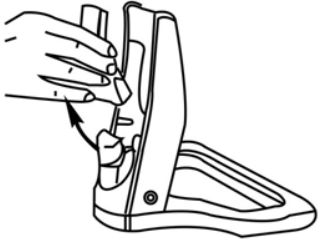
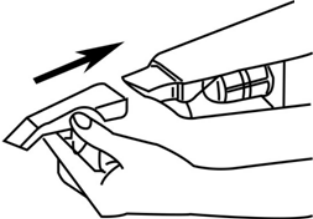
1	Brosse motorisée	11	Collecteur de poussières
2	Témoin lumineux de fonctionnement	12	Axe de brosse motorisée
3	Aspirateur à main	13	Roulettes
4	Indicateur lumineux de charge	14	Filtre lavable
5	Bouton Marche/ Arrêt (aspirateur à main)	15	Protège filtre
6	Boutons de libération de l'aspirateur à main	16	Accessoires : suceur et brosse
7	Manche	17	Support de charge
8	Bouton Marche/ Arrêt (aspirateur balai)	18	Connecteurs de charge
9	Poignée	19	Chargeur de batterie
10	Ouverture du collecteur de poussières		



V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Il est conseillé de nettoyer les accessoires et le corps de l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide, puis de bien sécher.

Assemblage

<ul style="list-style-type: none"> • Emboîter le corps de l'appareil sur la tête d'aspiration jusqu'au verrouillage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Connecter le manche au corps de l'appareil puis visser avec la vis fournie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assembler la base de chargement et vérifier que les 2 parties sont solidement fixées.
		
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le filtre est correctement en place. Presser le bouton d'ouverture du collecteur de poussières puis retirer le filtre et le protège filtre. • Vérifier que les 2 éléments sont en bon état puis les replacer dans le corps de l'aspirateur à main. 		<ul style="list-style-type: none"> • Assembler l'aspirateur à main sur le corps principal de l'appareil. • Pour libérer l'aspirateur à main : presser les deux boutons latéraux (6) et saisir la poignée.
		
<ul style="list-style-type: none"> • Ranger les accessoires à l'arrière de la base de charge. 	<ul style="list-style-type: none"> • Choisir l'accessoire adapté pour l'aspirateur à main selon la zone à nettoyer (brosse étroite, embout suceur). 	
		

- Lorsque tous les éléments sont correctement assemblés, poser l'aspirateur sur la base de charge pour commencer à charger la batterie.

Charge de la batterie

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation (par sécurité la batterie est livrée avec un niveau de charge très faible).
- Avant tout branchement, vérifier que la tension d'alimentation du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Installer la station de recharge sur une surface plane et contre un mur.
- Emboîter l'aspirateur sur la base de chargement.
- Brancher le chargeur sur le côté du support de charge : le témoin de mise sous tension clignote en vert. Le témoin lumineux reste fixe quand la charge est terminée.
Temps de charge initiale : **5 heures**.
Temps de charge normale : **4 heures**.
- Pour prolonger sa durée de vie, charger la batterie sous une température ambiante proche de 25 °C. Éviter une température ambiante au dessous de 5 °C ou au dessus de 40 °C.
- La base de chargement peut devenir chaude pendant la charge. Ceci est normal.

VI. UTILISATION

INFORMATION GENERALE

⚠ Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien.

- Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des dommages à l'appareil et représenter un sérieux danger pour l'utilisateur. Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé et non industriel.

FONCTIONNEMENT

Aspirateur balai

Domaines d'utilisation : Pour tous les sols (carrelage, parquet, tapis, moquette, etc.)

Après avoir procédé aux réglages et vérifications :

- Saisir le manche supérieur pour sortir l'aspirateur de sa base de chargement.
- Abaisser le manche vers le bas pour orienter l'appareil selon un angle de 45° environ.
- Effectuer des mouvements de va-et-vient sur le sol pour couvrir la zone à nettoyer.
- **Marche :** Presser le bouton Marche/Arrêt (8) situé sur le manche (7).
Le témoin lumineux s'allume pour indiquer que la brosse motorisée fonctionne.
- **Arrêt :** Presser à nouveau le bouton Marche/Arrêt (8) pour arrêter.

Aspirateur à main

Domaines d'utilisation : Pour toutes les surfaces avec petite zone à nettoyer (table, plinthe, pied de meuble, etc.)

Après avoir procédé aux réglages et vérifications :

- Presser les boutons latéraux (6) pour libérer l'aspirateur à main.
- Choisir l'accessoire adapté à la surface à nettoyer :
 - Suceur : zones difficiles d'accès (coins, fentes, plinthes, etc.)
 - Brosse : meubles, plinthes, cadres, etc.
- **Marche :** Presser le bouton Marche/Arrêt (8) situé sur le manche (7).
- **Marche/Arrêt :** Presser le bouton Marche/Arrêt (5).

Après chaque utilisation :

- Vider et nettoyer avec soin le collecteur de poussières.
- Replacer l'appareil en charge pour l'utilisation suivante.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Conserver l'appareil propre pour préserver son état de fonctionnement.

Nettoyage des parties extérieures

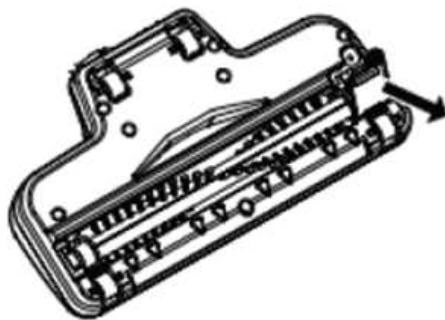
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Nettoyage des filtres

- Il est important de maintenir les filtres propres pour assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
- Presser le bouton d'ouverture (10) pour retirer le collecteur (11) du bloc moteur.
- Retirer le filtre (14) et le nettoyer à sec, avec une brosse douce.
- Vider le collecteur de poussière (11), puis nettoyer avec un chiffon sec. Il peut être lavé à main, à l'eau chaude savonneuse. Bien sécher avant de le remettre en place.

Nettoyage de la brosse

- Séparer la brosse motorisée de l'aspirateur balai.
- Dévisser la vis située sur la brosse avec un tournevis.
- Libérer la brosse de la courroie et la retirer.
- Retirer tous les résidus avec précaution.
- Replacer la brosse puis fixer la vis jusqu'au verrouillage.



Avant toute nouvelle utilisation :

- Vérifier que les filtres sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas laver les filtres en machine. Ne pas sécher avec un appareil électrique.
- Ne pas utiliser l'appareil si le filtre n'est pas en place.
- Ne pas utiliser le filtre s'il est endommagé.

Retrait de la batterie rechargeable pour recyclage :

- Vérifier que la batterie est déchargée pour éviter tout risque électrique. Utiliser des gants isolants.
- Séparer le collecteur à poussières de l'aspirateur à main. Puis dévisser les 5 vis à l'arrière pour retirer le couvercle.
- Couper les fils rouges et les fils noirs et les isoler avec du ruban adhésif plastifié isolant.
- Retirer la batterie pour la déposer dans un collecteur adapté.
- Recycler le reste de l'aspirateur comme un déchet électronique usuel.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.