

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

ASPIRATEUR BALAI 2 EN 1

REF. R-116-120












CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

Version : 2017-05-23

FR / 1

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe III : Appareil fonctionnant en très basse tension de sécurité (TBTS : 50V maximum). Utiliser un transformateur de sécurité de classe III.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) : Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.
	Collecte sélective des piles et batteries usagées. <u>Les piles et batteries</u> ne doivent pas être jetées aux déchets ménagers, mais déposées aux collecteurs des points de vente ou au centre de tri. Attention : les piles et batteries contiennent des substances dangereuses pour l'homme et nocives pour l'environnement.
	Appareil destiné à être utilisé exclusivement à l'intérieur.
	Adaptateur secteur de type SMPS : blocs d'alimentation à découpage. (switch mode power supply)
	Adaptateur secteur avec polarité + au centre.
	Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur balai
Référence	R-116-120
Modèle	R-116-120
Tension	22,2 V ===
Classe de protection	Classe III
Contenance collecteur	1L
Autonomie	25-35 minutes
Temps de charge	5 h
Chargeur de batteries	
Référence	RKGSDC2700500
Entrée	110-240V~ 50/60Hz, 0,5A
Puissance	13,5 W
Classe de protection	Classe II
Sortie	27V === 500 mA
Batteries	
Référence	6ICR18/65
Type	22,2V Li-ion
Caractéristiques	22,2V === 2200 mAh

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Appareil de classe III (adaptateur secteur) :

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.



Utilisation des batteries et précautions d'emploi

Mise au rebut des batteries :

- Ne pas jeter
- Ne pas brûler
- Ne pas jeter dans des rivières
- Déposer dans les bacs de collecte prévus (auprès du revendeur).
- S'assurer que le bloc de batterie est adapté à l'outil et qu'il est rechargé à l'aide du chargeur correct recommandé.

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de chocs électriques, de surchauffe ou de fuite électrolytique.

En cas de fuite essuyer à l'aide d'un chiffon. Si le liquide est rentré en contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de réaction ou de contact avec les yeux ou des muqueuses, consulter un médecin en indiquant la composition de la batterie : Li-ion.

Charge des batteries :

- Effectuer l'opération à l'intérieur dans un endroit sec et bien aéré.
- Connecter le chargeur et laisser charger complètement (5 heures).

Important : Ne pas dépasser le temps maximum de 6 heures.

AVERTISSEMENTS GENERAUX


- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR

- Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable... ni d'objets pointus, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniac), ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le sac de poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des animaux.
- Faire attention aux risques de chute de l'appareil dans les escaliers.
- Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux ...) de l'orifice d'aspiration et des sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Éliminer la cause de l'obstruction avant toute nouvelle utilisation.

IV. DESCRIPTION

1	Prise de recharge	11	Protège filtre
2	Bouton Marche/ Arrêt/ Variateur de vitesse	12	Filtre HEPA
3	Voyant lumineux de vitesse	13	Brosse de sol motorisée
4	Témoin lumineux de charge de batterie	14	Bouton déverrouillage de la brosse de sol
5	Ouverture réservoir de poussières	15	Embout suceur avec brosse rétractable
6	Bouton d'ouverture de collecteur de poussières	16	Embout brosse
7	Poignée de transport	17	Support de rangement
8	Sortie d'air	18	Chargeur
9	Collecteur de poussières	19	Tube métal
10	Batterie rechargeable amovible	20	Bouton déverrouillage du tube métal

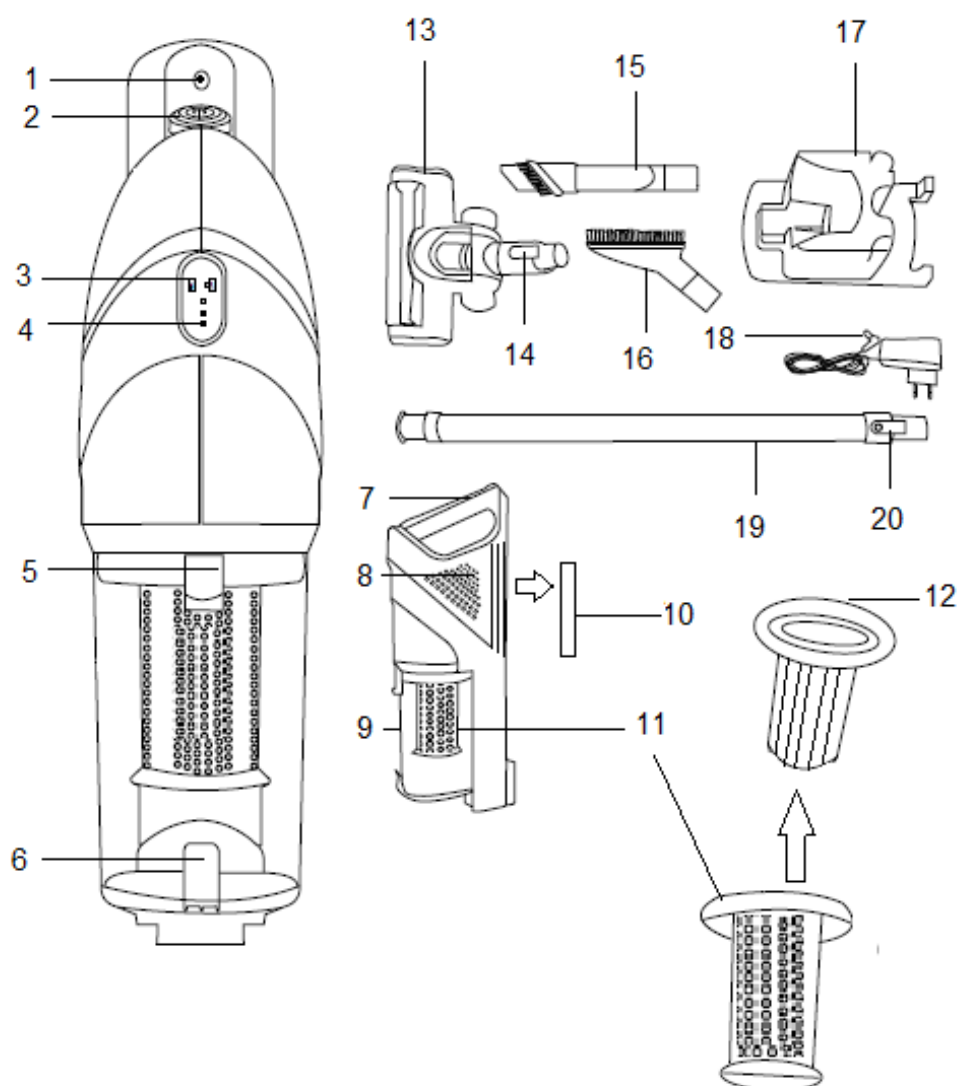

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Il est conseillé de nettoyer les accessoires et le corps de l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humide, puis de bien sécher.

Assemblage :

- Emboîter le corps de l'appareil sur le tube métal jusqu'au verrouillage.
Pour le séparer, presser le bouton de déverrouillage situé sur le tube métal.
- Assembler la brosse de sol sur le tube métal jusqu'au verrouillage.
Pour le séparer, presser le bouton de déverrouillage sur la brosse de sol.
- Assembler l'accessoire adapté au type de nettoyage sur le tube en métal (fonction aspirateur balai) ou sur directement sur le corps de l'appareil (fonction aspirateur à main).

Charge de la batterie

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation (par sécurité la batterie est livrée avec un niveau de charge très faible).
- Avant tout branchement, vérifier que la tension d'alimentation du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Brancher le chargeur : les 3 témoins lumineux de charge de batterie clignotent en rouge.
Les 3 témoins lumineux restent fixes en rouge quand la charge est terminée.
Temps de charge initiale : **5 heures**.
Temps de charge normale : **5 heures**.
- Pour prolonger sa durée de vie, charger la batterie sous une température ambiante proche de 25 °C. Eviter une température ambiante au dessous de 0 °C ou au dessus de 45 °C.
- L'appareil peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est normal.

VI. UTILISATION

INFORMATION GENERALE

⚠ Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien.

- Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des dommages à l'appareil et représenter un sérieux danger pour l'utilisateur. Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé et non industriel.

FONCTIONNEMENT

L'appareil dispose de 2 vitesses. L'autonomie varie selon la vitesse choisie :

- 35 minutes environ en mode ECO / vitesse lente
- 25 minutes environ en mode MAX / vitesse rapide

Aspirateur balai :

Domaines d'utilisation : Pour tous les sols (carrelage, parquet, tapis, moquette, etc.)

Après avoir procédé aux réglages et vérifications :

- Saisir la poignée supérieure pour sortir l'aspirateur de sa base de chargement.
- Effectuer des mouvements de va-et-vient sur le sol pour couvrir la zone à nettoyer.

- **Marche** : Presser le bouton Marche/ Arrêt situé sur la poignée : l'appareil fonctionne en mode ECO / vitesse lente (voyant lumineux allumé en bleu).
- Presser 2 fois le bouton Marche/ Arrêt : l'appareil fonctionne en mode MAX / vitesse rapide (voyant lumineux allumé en rouge).
- **Arrêt** : Presser 3 fois le bouton Marche/ Arrêt pour éteindre l'appareil.

- Les 3 témoins lumineux indiquent la charge de la batterie lorsque l'appareil fonctionne :
 - 3 témoins allumés en rouge : charge pleine
 - 1 ou 2 témoins allumés en rouge : charge réduite
 - 1 témoin clignotant en rouge : fin de charge

Aspirateur à main :

Domaines d'utilisation : Pour toutes les surfaces avec petite zone à nettoyer (table, plinthe, pied de meuble, etc.)

Après avoir procédé aux réglages et vérifications :

- Libérer l'aspirateur à main.
- Choisir l'accessoire adapté à la surface à nettoyer :
 - Embout Suceur : zones difficiles d'accès (coins, fentes, plinthes, etc.)
 - Embout Brosse : meubles, plinthes, cadres, etc.

Après chaque utilisation :

- Vider et nettoyer avec soin le collecteur de poussières.
- Replacer l'appareil en charge pour l'utilisation suivante.

Conserver l'appareil propre pour préserver son état de fonctionnement.


Nettoyage des parties extérieures

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.


Nettoyage des filtres

- Il est important de maintenir les filtres propres pour assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
- Presser le bouton d'ouverture pour retirer le collecteur du bloc moteur.
- Retirer le filtre et le nettoyer à sec, avec une brosse douce.
- Vider le collecteur de poussière, puis nettoyer avec un chiffon sec. Il peut être lavé à main, à l'eau chaude savonneuse. Bien sécher avant de le remettre en place.

- Presser le bouton d'ouverture du collecteur de poussières puis retirer le filtre et le protège filtre.

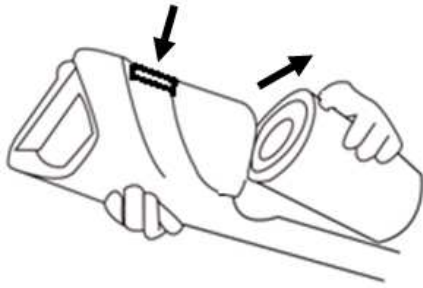


- Vider le collecteur de poussières. Nettoyer le filtre et le protège filtre puis les replacer.

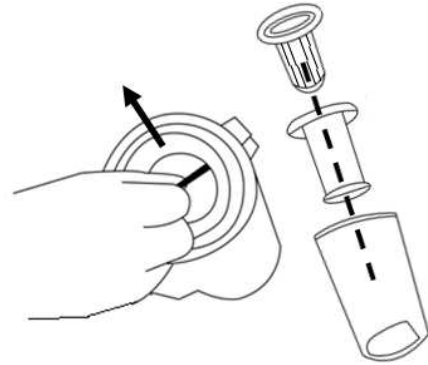

Nettoyage de la brosse

- Détacher la brosse motorisée de l'aspirateur balai.
- Presser le bouton de déverrouillage.
- Libérer la brosse de la courroie puis la retirer.
- Retirer tous les résidus avec précaution.
- Replacer la brosse puis presser le bouton jusqu'au verrouillage.

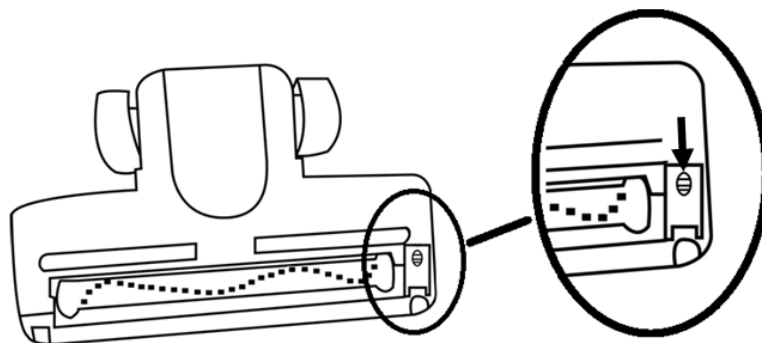

Avant toute nouvelle utilisation :

- Vérifier que le filtre est bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas laver les filtres en machine. Ne pas les sécher avec un appareil électrique.

- Ne pas utiliser l'appareil si le filtre n'est pas en place.
- Ne pas utiliser le filtre s'il est endommagé.

Retrait de la batterie rechargeable pour recyclage :

- Vérifier que la batterie est déchargée pour éviter tout risque électrique. Utiliser des gants isolants.
- Presser le bouton de déverrouillage de la batterie.
- Retirer la batterie pour la déposer dans un collecteur adapté.
- Recycler le reste de l'aspirateur comme un déchet électronique usuel.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.