

# doméos

## NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.  
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

**ASPIRATEUR**

REF. VC15DOM



**CORA NON ALIMENTAIRE**  
**77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**

**FABRIQUE EN CHINE**

Version : 2016-01-29

FR / 1


## I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	<p><b>Lire le manuel de l'utilisateur :</b> Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.</p>
	<p><b>Instructions de sécurité :</b> Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.</p>
	<p><b>Protection de classe II :</b> Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.</p>
	<p><b>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques :</b> Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.</p>

## II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur
Référence	VC15DOM
Modèle	KB-8009A-80
Tension et fréquence	220-240V ~ 50Hz
Puissance	800W
Classe de protection	Classe II
Dépression	≥ 18 kPa
Pression acoustique	< 70 dB
Longueur câble	5 m
Tube télescopique	56-94 cm
Contenance collecteur	4 L
Débit d'air	≥28.33dm <sup>3</sup> /s
Puissance d'aspiration	≥ 180 W

Référence du sac à poussière	131+
------------------------------	------

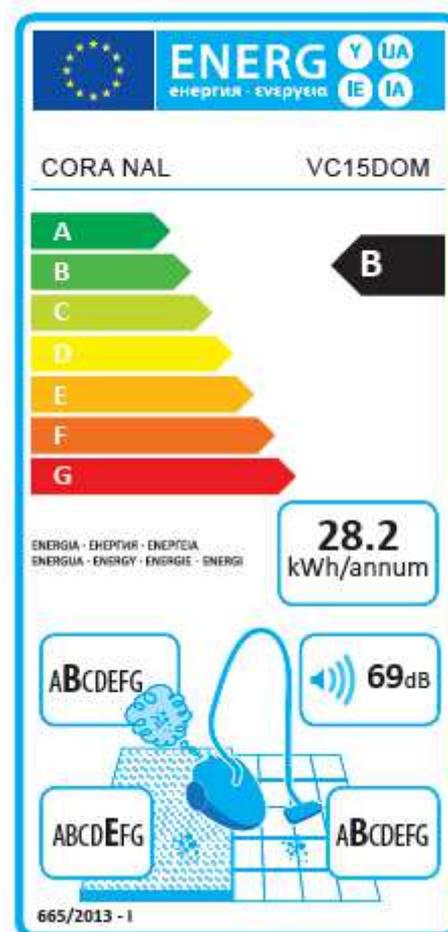

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



### III. CONSIGNES DE SECURITE

#### AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

#### Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## AVERTISSEMENTS GENERAUX

- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
  - s'il reste sans surveillance,
  - après chaque utilisation,
  - avant montage, démontage ou nettoyage,
  - pour le déplacer,
  - s'il ne fonctionne pas normalement.

## AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR

- Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable... ni d'objets pointus, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniac), ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- Ne pas utiliser l'appareil sans un sac à poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des animaux.
- Faire attention aux risques de chute de l'appareil dans les escaliers.
- Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux ...) de l'orifice d'aspiration et des sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Eliminer la cause de l'obstruction avant toute nouvelle utilisation.



## V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Débaler l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

## VI. UTILISATION

### Assemblage

- Insérer l'embout du tuyau souple dans l'orifice avant bas jusqu'au blocage.
- Pour retirer le tuyau, presser simultanément les deux languettes de l'embout du tuyau souple.
- Assembler le tube télescopique au bout du tuyau souple.
- Fixer l'accessoire souhaité à l'extrémité du tube télescopique.
- Ajuster la longueur du tube télescopique grâce au bouton (14).

### Utilisation de l'appareil

- L'appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, moquettes, meubles et tissus par aspiration. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Tirer le cordon d'alimentation jusqu'à la marque jaune (longueur idéale).  
Si besoin, tirer davantage le cordon - sans dépasser la marque rouge.
- Brancher l'appareil.
- Allumer /éteindre l'appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt.
- Régler la puissance d'aspiration grâce au variateur de puissance (6).
- Régler le flux d'air grâce au régulateur situé sur le manche : ouvrir le clapet pour diminuer, fermer pour augmenter la force d'aspiration.
- Durant l'utilisation, ne pas tirer le cordon pour déplacer l'appareil. Si besoin de franchir un obstacle (meuble, escaliers), utiliser la poignée pour le transporter.
- Utiliser de préférence une faible puissance pour les rideaux et voilages, les meubles et autres surfaces délicates.
- Utiliser la puissance maximale pour les tapis et sols.

### Brosse universelle pour sols et moquettes (11) :

- Utilisation pour tous types de sols, la brosse rétractable s'adapte à la surface à aspirer.  
Presser sur le bouton de la brosse pour modifier sa position de nettoyage.
- Il est conseillé de nettoyer les sols lisses, bois et parquets avec la brosse et de nettoyer les moquettes et tapis sans la brosse (brosse rétractée).

### Suceur plat / Petite brosse pour tapis/meubles (12) :

- Utiliser le suceur plat pour les endroits étroits, rainures et coins.
- Sortir la brosse plate si nécessaire (surface fragiles).

### Brosse large à parquet (13) :

- Utiliser la brosse large à parquet pour les sols en bois et stratifiés sans les abîmer.

## VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

### Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Vérifier le contenu du sac à poussières, et le vider si nécessaire.
- Enrouler le cordon d'alimentation en pressant le bouton d'enroulage automatique.  
Tenir la prise pour guider le cordon et éviter tout choc éventuel contre l'aspirateur ou vers une personne.
- Insérer le support de la brosse à la verticale dans l'accroche située au dos de l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un lieu à l'abri de l'humidité et de la poussière.


### Remplacement du sac à poussières

- Le témoin de remplissage (8) s'affiche en rouge lorsqu'il faut remplacer le sac à poussière.

Une fois l'appareil éteint et débranché :

- Ouvrir le couvercle du compartiment de sac à poussière.
- Retirer le sac de son support pour le jeter.
- Replacer un sac à poussière neuf en glissant le cadre en carton dans le support de l'appareil.
- Refermer le couvercle en le pressant jusqu'au blocage.

Référence du sac à poussière	131+
------------------------------	------

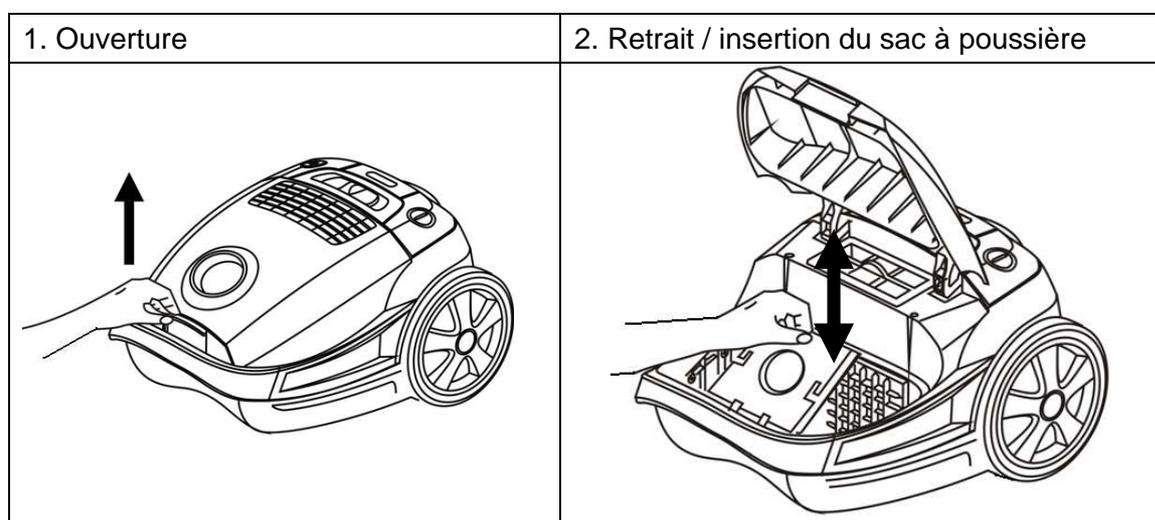

Remarques :

- Le témoin peut aussi s'afficher en rouge si l'aspiration est bloquée par une grosse pièce ou autre déchet. Dans ce cas, ne pas changer le sac mais dégager la pièce bloquant l'aspiration.
- Sur certaines moquettes épaisses le témoin peut s'afficher en rouge. Dans ce cas, décoller la brosse de la moquette. Si le témoin reste rouge, cela signifie que le sac est plein.

### **Nettoyage des parties extérieures**


- Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

### **Nettoyage des filtres**

- Il est important de maintenir les filtres propres pour assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres régulièrement, de préférence tous les 3 mois, et au minimum tous les 6 mois.

#### **Une fois l'appareil éteint et débranché :**

- Ouvrir le couvercle du compartiment de sac à poussière.
- Retirer les deux filtres amovibles (filtre de sortie d'air, filtre moteur) pour les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Rincer et sécher soigneusement les filtres avant de les replacer.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

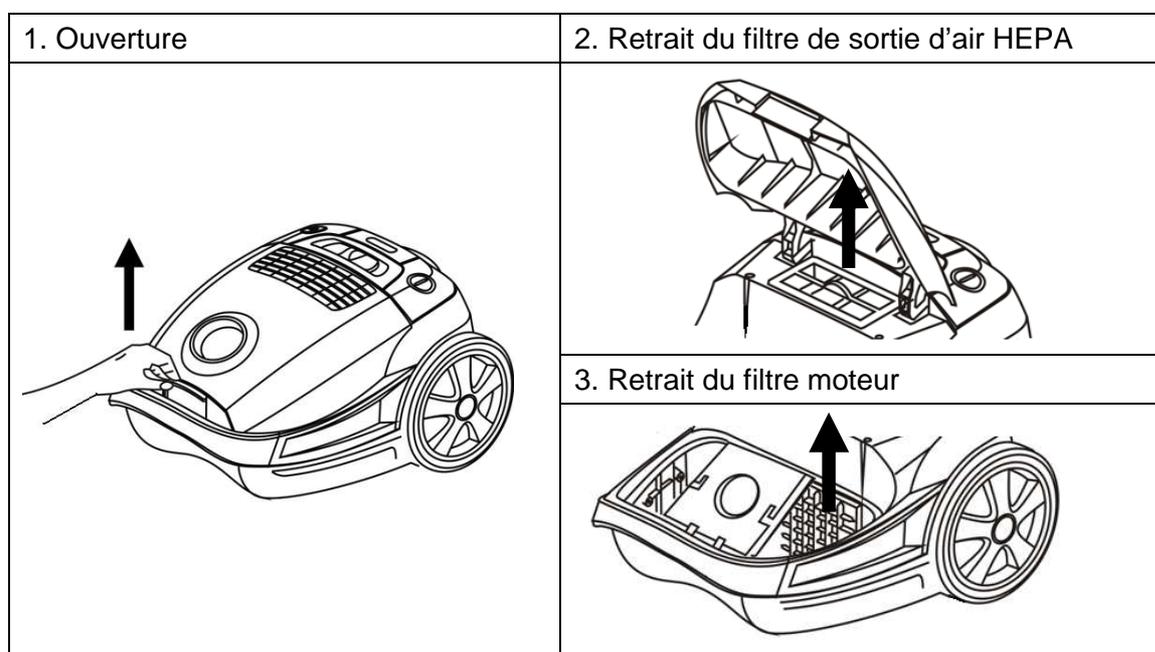

### **Remplacement des filtres**

- Lorsque les filtres sont trop encrassés ou abîmés (selon la fréquence d'usage), les remplacer par des filtres neufs standards du commerce.

### **Avant toute nouvelle utilisation**

- Vérifier que les filtres sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas laver les filtres en machine. Ne pas les sécher avec un appareil électrique.

### Retrouver facilement un petit objet perdu au sol :

- Fixer un collant sur la brosse, puis passer l'aspirateur sur le sol : l'objet se retrouve ainsi piégé sans être aspiré.

### Déplacement dans les escaliers :

- Pour éviter que l'aspirateur bascule dans les escaliers, poser l'appareil sur en position verticale. Progresser de marche en marche en veillant à ne pas trop tirer le tuyau flexible qui peut provoquer un basculement accidentel de l'appareil.

### Prolonger la durée de vie de l'appareil :

- Tous les aspirateurs, même les aspirateurs sans sacs, sont équipés de filtres : filtre HEPA, filtre de protection moteur, filtre de sortie d'air, etc... Au fil du temps, les filtres vont accumuler de plus en plus de poussières et de débris. L'air aura plus de mal à passer, et le moteur chauffera davantage, diminuant ainsi sa puissance d'aspiration et sa durée de vie.
- Des filtres propres maintiennent l'efficacité de l'aspirateur à son maximum, et prolongent la durée de vie du moteur. Il est donc important de bien les entretenir.
- Ne pas aspirer de l'eau ou des poussières fines (type plâtre, farine, cendres) : cela peut gravement endommager le moteur, et ne sera pas couvert par la garantie.
- Vider régulièrement le sac à poussière pour conserver une bonne puissance d'aspiration.
- Penser à nettoyer les accessoires : brosses, suceurs, etc. Retirer les cheveux, fibres et poils qui s'y coincent.

### Nettoyage des filtres :

- Après avoir nettoyé un filtre à l'eau savonneuse, il est très important d'attendre qu'il soit complètement sec avant de le replacer. Si le filtre est encore humide, il risque d'endommager l'appareil. Laisser sécher le filtre naturellement, sans sèche-cheveux qui peut l'abîmer.

### Fonctionnement anormal

- En cas de diminution de puissance, de bruit anormal, ou arrêt complet de l'appareil, vérifier d'abord qu'aucun objet n'obstrue l'aspiration au niveau du tube ou du tuyau flexible.
- Sinon apporter l'appareil pour vérification ou réparation dans un centre agréé.

## **VIII. SERVICE APRES VENTE**

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.