

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

ASPIRATEUR





REF. W003RV-0



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE


I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur
Référence	W003RV-0
Tension et fréquence	220-240V ~ 50Hz
Puissance	1000W
Classe de protection	Classe II
Dépression	≥ 17.6 kPa
Pression acoustique	79 dB
Longueur câble	4,8 m
Tube télescopique	77 cm
Contenance collecteur	2 L
Débit d'air	≥1.75m ³ /min
Puissance d'aspiration	≥ 190 W

Référence du sac à poussière (1,5l)	90+
--	-----

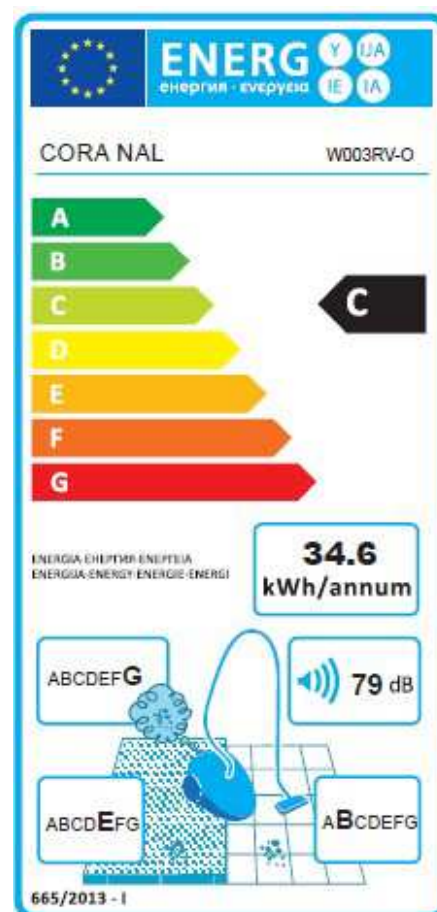

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits>



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR

- Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable... ni d'objets pointus, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniac), ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- Ne pas utiliser l'appareil sans un sac à poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des animaux.
- Faire attention aux risques de chute de l'appareil dans les escaliers.
- Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux ...) de l'orifice d'aspiration et des sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Eliminer la cause de l'obstruction avant toute nouvelle utilisation.

IV. DESCRIPTION

1	Tube télescopique	4	Bouton d'enroulement du cordon
2	Brosse de sol	5	Bouton Marche /Arrêt
3	Tuyau flexible	6	Embout suceur à brosse amovible



V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

VI. UTILISATION

Utilisation de l'appareil

- L'appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, moquettes, meubles et tissus par aspiration. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Tirer le cordon d'alimentation jusqu'à la marque jaune (longueur idéale).
Si besoin, tirer davantage le cordon - sans dépasser la marque rouge.
- Brancher l'appareil.
- Allumer /éteindre l'appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt.
- Régler la puissance d'aspiration grâce au variateur de puissance (6).
- Régler le flux d'air grâce au régulateur situé sur le manche : ouvrir le clapet pour diminuer, fermer pour augmenter la force d'aspiration.
- Durant l'utilisation, ne pas tirer le cordon pour déplacer l'appareil. Si besoin de franchir un obstacle (meuble, escaliers), utiliser la poignée pour le transporter.



Position 1: brosse sortie
pour les sols durs



Position 2: brosse rétractée
pour les moquettes et les tapis



Suceur : utiliser pour les endroits étroits, rainures et coins.
Faire pivoter l'embout brosse si nécessaire (surface fragiles).

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Vérifier le contenu du sac à poussières, et le vider si nécessaire.
- Enrouler le cordon d'alimentation en pressant le bouton d'enroulage automatique.
Tenir la prise pour guider le cordon et éviter tout choc éventuel contre l'aspirateur ou vers une personne.
- Insérer le support de la brosse à la verticale dans l'accroche située au dos de l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un lieu à l'abri de l'humidité et de la poussière.


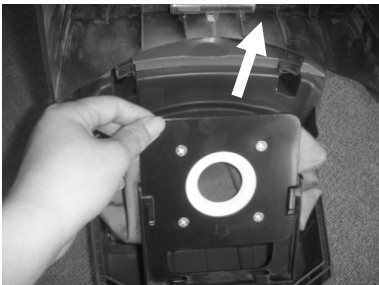
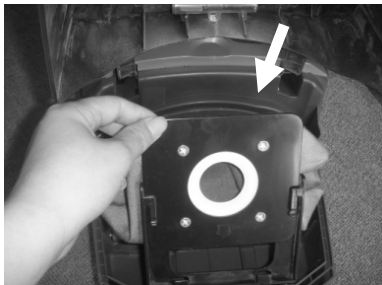
Remplacement du sac à poussières

- Le témoin de remplissage s'affiche en rouge lorsqu'il faut remplacer le sac à poussière.

Une fois l'appareil éteint et débranché :

- Ouvrir le couvercle du compartiment de sac à poussière.
- Retirer le sac de son support pour le jeter.
- Replacer un sac à poussière neuf en glissant le cadre en carton dans le support de l'appareil.
- Refermer le couvercle en le pressant jusqu'au blocage.

Référence du sac à poussière (1,5l)	90+
--	-----

Soulever le loquet, puis relever le capot frontal.	Retirer le sac usagé.	Installer un sac à poussières neuf.
		

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent.

Remplacement des filtres

- Lorsque les filtres sont trop encrassés ou abîmés (selon la fréquence d'usage), les remplacer par des filtres neufs standards du commerce.


Avant toute nouvelle utilisation

- Vérifier que les filtres sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas laver les filtres en machine. Ne pas les sécher avec un appareil électrique.

Nettoyage des filtres

- Il est important de maintenir les filtres propres pour assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres régulièrement, de préférence tous les 3 mois, et au minimum tous les 6 mois.

Nettoyage du filtre d'entrée d'air

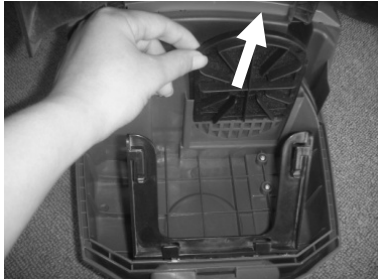Soulever le loquet, puis relever le capot frontal.	Retirer le filtre d'entrée d'air pour le rincer à l'eau courante.	Replacer le filtre un fois complètement sec.
		

Nettoyage du filtre de sortie d'air

Retirez la grille au dos de l'appareil.	Retirer le filtre de sortie d'air pour le rincer à l'eau courante.	Replacer le filtre un fois complètement sec.
		

Rangement

- Insérer le support en plastique de la brosse de sol dans l'accroche arrière de l'appareil.



VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.

CORA NON ALIMENTAIRE

1, rue du Chenil

77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE