

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

ASPIRATEUR SANS SAC





REF. ZW9030CSP



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

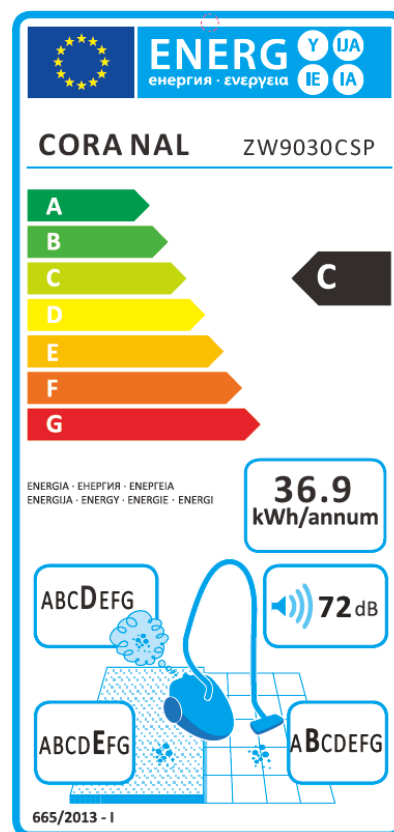
FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	<p>Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.</p>
	<p>Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.</p>
	<p>Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.</p>
	<p>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.</p>

I. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Aspirateur sans sac
Référence	ZW9030CSP
Tension et fréquence	220-240V ~ 50Hz
Puissance	1000W maximum
Classe de protection	Classe 2
Dépression	≥ 21 kPa
Pression acoustique	72 dB
Longueur câble	5 m
Tube télescopique	76 cm
Contenance collecteur	2,2 L
Débit d'air	≥ 1,86 m ³ /min
Puissance d'aspiration	≥ 240 W



Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES - ASPIRATEUR

- Ne pas aspirer de liquide ni de poussières de travaux type ciment, plâtre, sable... ni d'objets pointus, sous peine d'endommager l'appareil.
- Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives (liquides, gaz, ammoniacque), ni de résidus incandescents (mégots, cendres chaudes, braises...).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques sont accumulées.
- Ne pas utiliser l'appareil sans le collecteur à poussière ou si les filtres ne sont pas correctement positionnés.
- Maintenir les entrées et sorties d'air dégagées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nettoyer des animaux.
- Faire attention aux risques de chute de l'appareil dans les escaliers.
- Eloigner les vêtements et toutes parties du corps (yeux, oreilles, doigts, cheveux ...) de l'orifice d'aspiration et des sorties d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- En cas de sifflement aigu pendant le fonctionnement, éteindre et débrancher l'appareil. Vérifier que les entrées et sorties d'air ainsi que les filtres ne sont pas obstrués. Eliminer la cause de l'obstruction avant toute nouvelle utilisation.

IV. DESCRIPTION



V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

VI. UTILISATION

Technologie cyclonique

Grâce à la technologie cyclonique, la poussière aspirée dans le collecteur de poussières reste en suspension. Les particules de poussières qui s'échappent de la chambre extérieure du collecteur à poussière sont retenues dans la chambre intérieure avant de passer par le filtre de protection du moteur, garantissant ainsi que l'air ressortant de l'aspirateur soit dépourvu de toutes particules de poussière.

L'appareil a été conçu exclusivement pour nettoyer les sols, moquettes, meubles et tissus par aspiration. Ne pas l'utiliser à d'autres fins.

Assemblage

- Insérer le tuyau souple dans l'orifice avant bas jusqu'au blocage.
- Pour retirer le tuyau, presser simultanément les deux languettes du tuyau souple.
- Assembler le tube télescopique au bout du tuyau souple.
- Insérer l'accessoire souhaité sur le tube télescopique.

Utilisation de l'appareil

- Tirer le cordon d'alimentation jusqu'à la marque jaune (longueur idéale).
Si besoin, tirer davantage le cordon - sans dépasser la marque rouge.
- Brancher l'appareil.
- Allumer /éteindre l'appareil en pressant le bouton Marche/Arrêt.
- Régler la puissance d'aspiration grâce au régulateur de flux d'air situé sur le manche.
Ouvrir le clapet pour diminuer, fermer pour augmenter la force d'aspiration.
- Durant l'utilisation, ne pas tirer le cordon pour déplacer l'appareil. Si besoin de franchir un obstacle (meuble, escaliers), utiliser la poignée pour le transporter.

Brosse universelle pour sols et moquettes :

- Utilisation pour tous types de sols car elle est rétractable ce qui permet de s'adapter à la surface à aspirer. Presser sur le bouton de la brosse pour modifier sa position de nettoyage.
Il est conseillé de nettoyer les sols lisses, bois et parquets avec la brosse et de nettoyer les moquettes et tapis sans la brosse (brosse rétractée).

Suceur plat / Suceur plat large / Brosse pour meubles :

- Utilisation pour les endroits étroits, rainures et coins. Ajouter l'embout nécessaire.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Vider le collecteur de poussières.
- Enrouler le cordon d'alimentation en pressant le bouton d'enroulage automatique.
Tenir la prise pour guider le cordon et éviter tout choc éventuel contre l'aspirateur ou vers une personne.
- Insérer le support de la brosse à la verticale dans l'accroche située au dos de l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un lieu à l'abri de l'humidité et de la poussière.

Nettoyage des pièces amovibles

Une fois l'appareil éteint et débranché :

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Rincer et sécher soigneusement.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.
Avant toute nouvelle utilisation :
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches.
- Vérifier que les filtres sont bien en place.

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Nettoyage des filtres

- Il est important de maintenir les filtres propres pour assurer le fonctionnement optimal de l'aspirateur.
- Il est recommandé de nettoyer les filtres régulièrement, au minimum tous les six mois.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.

Vidange du collecteur à poussières

<p>Presser le bouton de verrouillage de la poignée de transport pour libérer le collecteur du corps de l'appareil.</p>	<p>Presser le bouton en bas du collecteur à poussières.</p>	<p>Se placer au dessus d'une poubelle pour vider le collecteur par le bas.</p>
		

Nettoyage du filtre d'entrée d'air

<p>Presser le bouton de verrouillage à l'avant du couvercle.</p>	<p>Retirer le couvercle du collecteur à poussières.</p>	<p>Séparer le filtre pour le dépoussiérer.</p>
		

Nettoyage du filtre cyclonique central

<p>Presser le bouton en bas du collecteur à poussières.</p>	<p>Démonter le filtre cyclonique en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.</p>	<p>Nettoyer le filtre cyclonique à l'eau savonneuse.</p>
