

doméos

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

BLENDER SOUPE





REF. SP15DOM



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe I : Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

I. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Blender Soupe
Référence	SP15DOM
Modèle	SM-601
Tension et fréquence	220-240V ~ 50Hz
Puissance chauffe	800-1000W
Puissance moteur	140 - 160W
Classe de protection	Classe I
Volume MAX	1,6l

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5	<p><u>Fixation de type X</u> : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.</p>
NF EN 60335-1 :2012 7.12.6	<p>ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.</p>

AVERTISSEMENTS POUR LA FONCTION : TRANCHEUR- MELANGEUR

AVERTISSEMENT : La fonction mixage est conçue uniquement pour un usage de courte durée. Après l'avoir utilisé 20 secondes en continu, laisser l'appareil refroidir à température ambiante avant toute nouvelle utilisation.

Instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité de l'appareil et ses accessoires : se reporter au paragraphe ci après de la notice « UTILISATION ».

Attention : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation. Prendre des précautions lors de la manipulation des couteaux lames, en vidant le bol et lors du nettoyage.

ATTENTION : S'assurer que le mélangeur est débranché avant de le retirer de son socle et/ou de toucher aux lames.

Détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments : se reporter au paragraphe ci après de la notice « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentale sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

AVERTISSEMENTS POUR LA FONCTION : CHAUFFAGE DES LIQUIDES

Ne pas remplir au-delà du niveau MAX : 1,6L.

L'appareil ne doit pas être immergé pour le nettoyage.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ; des environnements de type chambres d'hôtes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentale sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.



AVERTISSEMENT: Des surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation. Ne pas toucher le bol inox pour éviter tout risque de brûlure. Toujours manipuler l'appareil par la poignée.

AVERTISSEMENTS

- ATTENTION : les lames sont tranchantes ! Manipuler avec précaution. Ne pas toucher les lames lorsque l'appareil est branché.
- Ne pas utiliser les doigts ou un objet (par exemple une spatule) pour manipuler les ingrédients lorsque l'appareil est en marche.
- Pour décoller des ingrédients fixés sur les parois ou si les lames sont bloquées : débrancher d'abord l'appareil, puis utiliser une spatule pour décoller les aliments des parois ou des lames.
- Pichet en plastique : utiliser exclusivement pour remplir le blender d'eau fraîche. Ne pas verser d'aliments ou liquides chauds/brûlants dans le pichet en plastique.
- Ne pas le placer dans le congélateur. Ne pas chauffer au four micro-ondes.

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est conçu pour faire chauffer uniquement de l'eau, ne pas l'utiliser pour chauffer d'autres types de liquides.
- ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

IV. DESCRIPTION

1	Couvercle / bloc moteur	3	Lames
2	Sonde	4	Bol en acier inoxydable



Accessoires inclus :

- brosse de nettoyage
- pichet plastique avec poignée amovible



Pichet doseur : Enfoncer la poignée dans la glissière en poussant jusqu'au fond.

Attention : Le pichet en plastique sert de doseur. Ne pas mettre dans le bol inox pendant la cuisson.

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION


- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, faire bouillir de l'eau froide durant 2 cycles. Utiliser de l'eau claire sans aucun détergent. Jeter l'eau chaude obtenue.
- Laver le bol inox et le couvercle/bloc moteur à l'eau tiède savonneuse. Bien rincer et sécher.


VI. UTILISATION




Installation

- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, et résistante à la chaleur.
- Ne pas encastrer. Ne pas installer à proximité de fenêtres ou de rideaux.

Utilisation de l'appareil : Fonction « Soupe moulinée » et « Soupe avec morceaux »

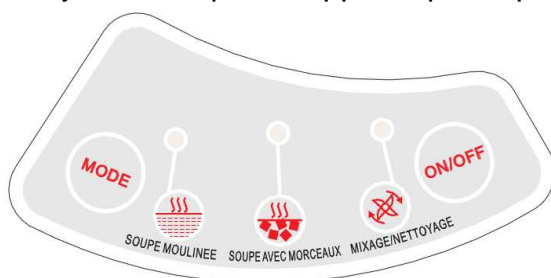- Cet appareil s'utilise selon trois modes : Soupe moulinée, Soupe avec morceaux, Mixage et Nettoyage, grâce à ses 2 fonctions principales (fonction chauffe et fonction mixage).
- Ajouter les ingrédients (légumes et liquide) dans le bol inox puis refermer en respectant le bon positionnement des connecteurs du couvercle.
- Respecter les niveaux MIN (1,3l) et MAX (1,6l) du bol inox. L'appareil émettra un signal sonore et ne fonctionnera pas si les niveaux ne sont pas respectés.
- Sécurité au débordement : L'appareil s'arrêtera si la soupe atteint le niveau de la sonde (2) pendant le fonctionnement.
- Brancher l'appareil. Presser le bouton « Mode » puis choisir la fonction.
- Presser ensuite le bouton ON/OFF pour démarrer.
- En cas d'erreur, presser durant 2 secondes le bouton ON/OFF pour annuler.
-  **AVERTISSEMENT** : Ne pas toucher le bol inox pour éviter tout risque de brûlure. Toujours manipuler l'appareil par la poignée.

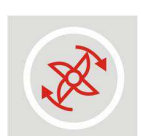

	<p>Fonction « Soupe moulinée » : permet de cuire une soupe fine.</p> <p>L'appareil chauffe automatiquement puis mixera les ingrédients suivant le programme.</p> <p>Durée : de 20 à 25 minutes environ.</p>
	<p>Fonction « Soupe avec morceaux » : permet de cuire les légumes en 30 minutes maximum. Attention, cette fonction ne mixe pas automatiquement les ingrédients !</p> <p>Une fois le programme terminé, utiliser la fonction « Mixage/Nettoyage » pour obtenir la consistance souhaitée.</p>
	<p>Fonction « Mixage et Nettoyage » : ne chauffe pas mais permet de mixer les légumes cuits, remixer les soupes ou préparer des jus de fruits ou smoothies frais.</p> <p>(respecter le niveau minimum de liquide pour un résultat satisfaisant).</p>

- Au terme du programme, l'appareil émet un signal sonore répété et les lumières du panneau de commande clignotent. L'appareil s'éteint automatiquement après 1 minute.
- Débrancher l'appareil.
- Retirer complètement le couvercle avant de verser la soupe. Attention ! Retirer le couvercle avec précaution car de la vapeur brûlante peut s'échapper du bol !
- Débrancher l'appareil et laisser refroidir suffisamment avant l'ajout d'aliments ou de liquides pour une nouvelle opération.

IMPORTANT :

Cet appareil n'est pas conçu pour réchauffer les soupes en boîte, pack, ou autres préparations de soupes déjà faites. Il est conçu pour la préparation de soupes fraîches.

ATTENTION :

Ne pas hacher d'ingrédients trop durs tels que : noix de muscade, noisettes, grains durs d'haricots, glaçons, épices séchées - sous peine d'endommager les lames....

ATTENTION : Ne pas verser de viande fraîche dans l'appareil ! N'utiliser que de la viande ou du poisson déjà cuits.

Ne pas utiliser de produits congelés dans le blender chauffant. Tous les aliments utilisés doivent être à température ambiante.

Fonctions « Mixage et nettoyage »

- L'appareil peut s'utiliser comme un blender simple. Pour cette fonction, l'appareil ne chauffe pas, ce qui permet de préparer par exemple des smoothies.
- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Découper les ingrédients en cubes de 2 à 3 cm puis verser dans le bol inox, en respectant les niveaux MIN et MAX.
- **ATTENTION : Verser impérativement de l'eau ou un autre liquide pour mixer les ingrédients !**
- Brancher l'appareil. Presser le bouton « Mode » puis choisir la fonction « Mixage et Nettoyage ». L'appareil fonctionne durant 20 secondes puis s'arrête automatiquement.
- Pour poursuivre le mixage, observer une pause de 1 à 2 minutes avant de mixer à nouveau.

IMPORTANT : Ne pas utiliser la fonction mixage plus de 20 secondes en continu sans attendre le refroidissement complet de l'appareil.

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne pas plonger le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Nettoyer l'extérieur du bol inox et le couvercle avec un chiffon doux mouillé.
- Pour nettoyer l'intérieur du bol inox : rincer à l'eau claire pour nettoyer le reste de soupe ou d'aliments pouvant s'y trouver. Puis nettoyer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge avec du liquide vaisselle avant de rincer à nouveau.
- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil (y compris le socle) avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

Nettoyage des lames

- **Attention : les lames sous le couvercle ne sont pas détachables et sont très coupantes ; nettoyer avec précaution avec la brosse fournie pour ne pas se couper !**
- Nettoyer la sonde après chaque utilisation à l'aide de la brosse sous un robinet d'eau chaude.
- Utiliser la fonction « Mixage et Nettoyage » pour éliminer les aliments résiduels sur les lames. Pour cela ajouter 1,3 L d'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle. Fermer le couvercle puis choisir la fonction « Mixage et Nettoyage ». Ne pas mixer plus de 20 secondes pour éviter une mousse excessive.

Avant toute nouvelle utilisation :

- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- **Ne pas laver le blender chauffant ou le pichet en plastique au lave-vaisselle.** Ne pas sécher avec un appareil électrique.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.