

domÉOS

GEBRUIKSAANWIJZING

De veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en naleven alvorens het toestel te gebruiken.
Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze belangrijke informatie bevat.

BROODROOSTER MET GROTE SLEUVEN





REF. GR17DOM



DISTRIBUE PAR CORA NON ALIMENTAIRE
1 RUE DU CHENIL, CS 30175 CROISSY-BEAUBOURG
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANKRIJK

GEPRODUCEERD IN CHINA

I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

	De gebruiksaanwijzing lezen : Lees aandachtig en volg de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze belangrijke informatie bevat.
	Veiligheidsvoorschriften : Lees voor het gebruik van dit apparaat eerst aandachtig deze gebruiksaanwijzing .
	Beveiliging van Klasse I : Toestel uitgerust met een aardingsstekker waarop de metalen delen aangesloten worden. Het apparaat op een geaard stopcontact aansluiten.
	OPGELET : zeer warm oppervlak.
	Sorteren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur : Dit apparaat draagt het symbol AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), wat betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het huisvuil mag. Het moet naar een gemeentelijk inzamelpunt worden gebracht. De opwaardering van afval draagt bij tot de bescherming van ons milieu.

II. TECHNISCHE KENMARKEN

Benoeming	Broodrooster
Referentie	GR17DOM
Model	ST-4018
Spanning en frequentie	220-240V ~ 50Hz
Vermogen	1200-1400W
Beschermingsklasse	Klasse I

Gebruiksaanwijzing beschikbaar op de website : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWINGEN VOLGENS NORMEN

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

Type Y bevestiging :Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze om gevaar te vermijden, vervangen te worden door de fabrikant, de dienstverlening of personen die de nodige opleiding genoten hebben.



Opgelet, zeer warm oppervlak.

De temperatuur van de warme oppervlakken kan stijgen wanneer het toestel in werking is.

Het brood kan in brand vliegen dus gebruik uw broodrooster nooit in de buurt van warmtebronnen en brandbaar materiaal zoals gordijnen.

F EN 60335-2-9:2003 7.12

Gebruik aangepast houten of plastic keukengerei om voeding neer te leggen of weg te nemen.

Geen schuurspons gebruiken om het toestel te reinigen. Metalen delen kunnen loskomen en op de elektrische delen vallen en tot kortsluiting leiden.

Om de broodkruimels van het apparaat te verwijderen :

- Trek de stekker uit het stopcontact,
- Verwijder en leeg de kruimellade,

Indien nodig draai het apparaat en schud het over een gootsteen of een vuilnisbak.

Het apparaat mag niet worden aangesloten op een externe timer of een apart systeem voor bediening of afstand.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of zonder ervaring of kennis op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en deze ook begrijpen.

Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als speelgoed.

De reiniging en het onderhoud van het toestel door de gebruiker mag niet uitgevoerd worden door kinderen, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en begeleid worden.

Houd het apparaat en de voedingskabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke situaties en andere vergelijkbare omstandigheden, zoals :

- Keukentjes voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen ;
- gebruik door de klanten van hotels, motels en andere verblijfplaatsen;
- omgevingen zoals gastenkamers.

Zie de volgende paragraaf van de handleiding voor gedetailleerde informatie over hoe u broodkruimels kunt verwijderen **ONDERHOUD EN REINIGING**.

Zie de volgende paragraaf van de handleiding voor instructies voor de reiniging van het toestel **ONDERHOUD EN REINIGING**.

WAARSCHUWINGEN


- Let erop het toestel en zijn voedingskabel niet in der buurt van warmtebronnen of waterbronnen te brengen of in de buurt van een scherpe hoek.
- Stel het apparaat nooit in werking wanneer het leeg is.
- OPGELET: Er bestaat gevaar op verwondingen bij een fout gebruik van het apparaat.
- Dit toestel is ontworpen om gebruikt te worden op het plaatselijke elektriciteitsnet in overeenstemming met de aanwijzingen op het typeplaatje.
- Dit toestel werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik voor privédoeleinden. Elk professioneel gebruik, ongepast gebruik of gebruik dat niet conform is met de handleiding valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch garantie van de fabrikant en verdeler.
- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het gemaakt is.
- Gebruik het toestel niet buiten.
- Trek nooit aan het elektriciteits snoer zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken of het apparaat te verplaatsen.
- Schakel steeds uw apparaat uit vooraleer het schoon te maken, na elk gebruik of in geval of stroomuitval.
- Dompel het apparaat en het elektriciteits snoer nooit onder het water of een andere vloeistof..
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en altijd onder toezicht..
- Het toestel niet gebruiken wanneer het gevallen is, wanneer het zichtbare schade vertoont (kabel, stekker, lekken,...) of wanneer het een verstoorde werking vertoont.
- Het toestel niet demonteren : het moet nagekeken worden door een erkende klantendienst.
- Shakel altijd het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact :
 - als het zonder toezicht,
 - na elk gebruik,
 - voor elk montage, demontage of reiniging,
 - om het te verplaatsen,
 - in geval van storingen.

WAARSCHUWINGEN - BROODROOSTER

- Wacht na het roosteren van de sneetjes brood nog enkele ogenblikken voordat u ze uit het apparaat neemt zodat ze eerst wat kunnen akkoelen.
- OPGELET : Het geroosterde brood kan gloeiend heet zijn. Neem de noodzakelijke voorzorgen zodat u zich niet verbrandt.
- Enkel brood in fijnes sneetjes die tussen het toestel kunnen roosteren.
- Niet forceren wanneer het sneetjes die tussen het toestel.
- Geen belegd brood roosteren.
- Wanneer het brood vast zit of gaat roken voor het roosteren klaar is, het toestel stoppen door op de EJECTIE te drukken.
- Het brood niet handmatig verwijderen voor het aflopen van de kooktijd.
- Geen metalen voorwerpen in het toestel steken.
- Het toestel niet gebruiken als bijverwarming.
- Het toestel niet afdekken tijdens het gebruik.

IV. BESCHRIJVING

1	Openingen	4	Knop
2	Inschakelhendel	5	Hoofdbehuizing
3	Knop voor het instellen van het roosterniveau	6	Kruimellade

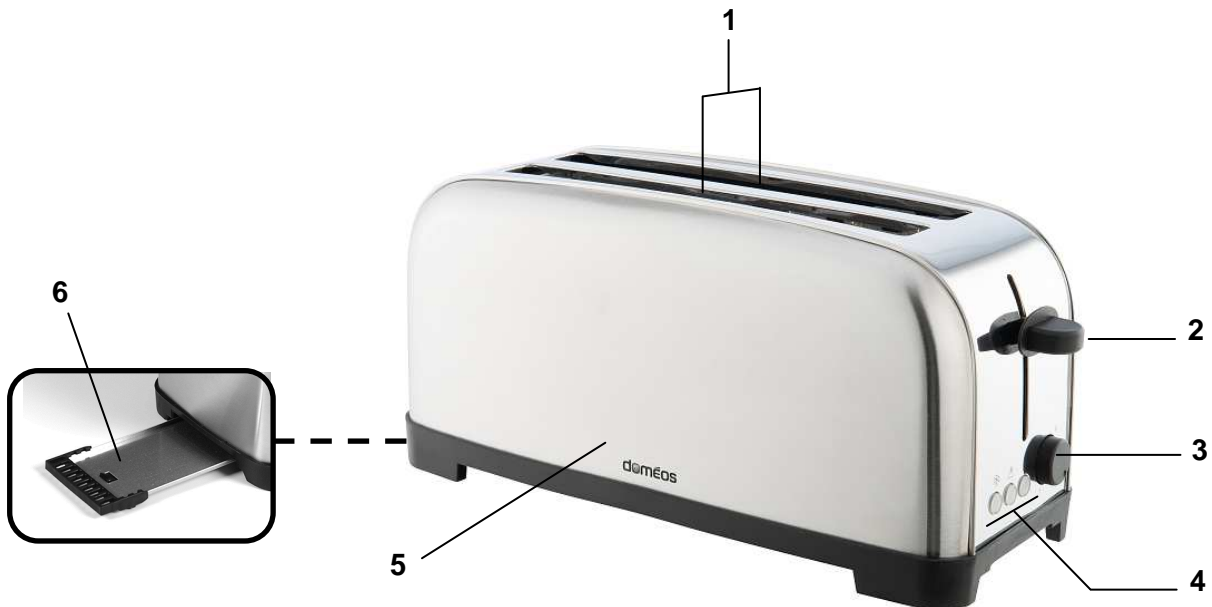

IV. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Het toestel uit de verpakking halen en ervoor zorgen dat elk element zich in goede staat bevindt.
- De verpakking en beschermingsstutten bij het juiste afval plaatsen. De handleiding bewaren.
- Eventuele beveiligingen in de gleuven van het toestel verwijderen.
- Opmerking : Tijdens het eerste gebruik kan, er een lichte geur en rook uit het toestel komen. Dit is normaal bij het eerste gebruik. De kamer goed ventileren.




V. GEBRUIK

Installatie

- Controleer eerst of het toestel uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact werd getrokken.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Niet inbouwen. Niet installeren in de buurt van ramen of gordijnen..
- Zich ervan vergewissen dat de kruimellade op zijn plaats zit..

Gebruik van het toestel

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Steek de sneetjes brood in het toestel en laat de zijdelingse hendel zakken.
- **Opmerking** : de hendel blijft enkel in de lage stand geblokkeerd zitten wanneer de stekker van het toestel in het stopcontact zit (wanneer het toestel onder elektrische spanning staat)..
- Eenmaal het brood geroosterd is, brengt de hendel het brood automatisch omhoog.
- Pas de gewenste temperatuur aan door de kiezer op een stand tussen 1 en 6 te plaatsen. Hoe hoger de waarde, hoe harder het brood geroosterd zal zijn.
- Instellen in functie van de dikte, de versheid, en de textuur (korst of mie) van het brood. De knop bij voorkeur bij aanvang van het roosteren op een matige stand zetten en daarna tijdens het roosteren aanpassen.
- Om te snelle roostering te voorkomen tijdens het volgende gebruik, wordt het aangeraden ten minste 1 minuut te wachten omdat het toestel nog warm is – of de waarde van de kiezer te laten zakken.
- Geen mes of vork in het toestel steken om het brood eruit te halen.
- De hendel niet forceren. Steeds de knop Ejectie gebruiken om de sneetjes eruit te halen.

	<u>Ontdooifunctie</u> De hendel laten zakken en de thermostaat instellen. Op de knop Ontdooien drukken.
	<u>Opwarmfunctie</u> De hendel laten zakken <u>zonder de thermostaat in te stellen</u> . Op de knop Opwarmen drukken.
	<u>Uitwerpfunctie</u> Op de Uitwerpknop drukken om het roosteren op elk moment te onderbreken.

Na elk gebruik

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het brood en laat het toestel afkoelen.
- De kruimellade ledigen.
- Het toestel bij voorkeur buiten het bereik van kinderen opbergen en het snoer matig oprollen zonder knopen te maken.
- Opbergen op een schone en droge plaats.

Eenmaal het toestel uit geschakeld is en de stekker uit her stopcontact werd getrokken :

Reiniging van de buitenkant van het apparaat

- Dompel het apparaat en het elektriciteits snoer nooit onder het water.
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.

Reiniging van de delen die met eten in contact komen

- Om de broodkruimels van het apparaat te verwijderen:
 - Trek de stekker uit het stopcontact,
 - Verwijder en leeg de kruimellade,
 - Indien nodig draai het apparaat en schud het over een gootsteen of een vuilnisbak.
- Binnenwanden :Indien noodzakelijk de resten aan de binnenkant losmaken met een niet metalen borstel.

Voor elk nieuw gebruik :

- Controleer of de afneembare delen op hun plaats zitten (lege kruimellade).
- Controleer of alle onderdelen droog zijn. In de vrije lucht laten drogen.
- Niet in de vaatwasser plaatsen. Niet drogen met een elektrisch toestel.

IV. KLANTENDIENST

KLANTENDIENST

Voor elke aanvullende informatie het toestel laten herstellen of bij problemen contact opnemen met de klantendienst van de winkel Cora.

Geen wisselstukken beschikbaar.