

NOTICE D'UTILISATION

doméos



FER A REPASSER VAPEUR
Référence : FER14DOM
220-240V ~ 50Hz 2200 W



DISTRIBUE PAR CORA NAL
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
FRANCE
FABRIQUE EN CHINE

IMPORTANT

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil, gardez la notice pour toute utilisation ultérieure.
- Vérifiez que la puissance de votre installation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la fiche signalétique de votre appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénués d'expériences ou de connaissances s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données, et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le Service Après Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'utilisateur ne doit pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.
- La fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Le fer et son câble d'alimentation doivent être conservés hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou en train de refroidir.
-
- Utilisez uniquement l'appareil pour un usage domestique.
- N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le lavez jamais dans un lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil près d'une surface chaude.

- Débranchez toujours l'appareil de la prise d'alimentation avant de le nettoyer.
 - Toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié ou un revendeur agréé.
 - N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un lieu sec.
 - N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger envers l'utilisateur et un risque de dommage sur l'appareil.
 - Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Assurez-vous que le câble ne se coince pas. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil et ne le pliez pas.
 - Ne touchez jamais les parties chaudes de l'appareil. Utilisez toujours la poignée.
 - Assurez-vous que le câble ne touche pas les parties chaudes de l'appareil.
 - Avant d'utiliser l'appareil la première fois, enlevez toutes les étiquettes et protection de la base chauffante et essuyez l'appareil.
 - Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer, le ranger ou remplir le réservoir (pour le modèle avec vaporisateur et/ou à vapeur).
 - Pour remplir le réservoir, il est absolument nécessaire de débrancher le câble d'alimentation (pour le modèle avec vaporisateur et/ou à vapeur).
 - Débranchez toujours le câble d'alimentation du fer lorsqu'il n'est pas utilisé.
-
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est tombé dans l'eau.
 - Eteignez et débranchez toujours votre appareil quand vous le nettoyez ou quand vous ne l'utilisez pas.
 - Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.
 - Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.

- Ne pas laisser pendre le câble du fer à repasser.
- Si vous posez le fer sur un socle assurez-vous que la surface sur laquelle vous le posez soit bien stable.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des dommages importants ou s'il fuit. (Si le bouton de réglage de température est sur minimum ou « 0 », il est normal que de l'eau sorte).



Les surfaces peuvent être chaudes pendant l'utilisation soyez vigilants ne les touchez pas

- Ne pas laisser l'appareil accessible aux enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est en fonctionnement ou en train de refroidir, et veiller à ce que le câble ne pende pas pour qu'il ne soit pas non plus accessible.

REPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU

Utilisez uniquement de l'eau déminéralisée. Si vous désirez utiliser la fonction à vapeur / à sec, remplissez le réservoir d'eau en suivant la procédure suivante :


- 1) Débranchez le fer de la source d'alimentation pour le laisser refroidir et placez-le sur une surface stable.
- 2) Tournez le cadran de la température jusqu'à la position « 0 » et réglez le cadran de sélection à vapeur / à sec sur « 0 ».
- 3) Remplissez le réservoir à travers l'orifice, n'utilisez aucun autre liquide que de l'eau.

REGLAGES DE TEMPERATURE

- Vous pouvez choisir le réglage de la température en fonction du tissu à repasser.
- Pour mettre le fer en marche, tournez le bouton de température jusqu'à la position désirée.
- **Petit conseil** : le fer chauffe plus vite qu'il ne refroidit aussi il est plus pratique de trier au préalable votre linge en fonction du type de repassage souhaité (vérifier les étiquettes de composition de vos vêtements). Ainsi il est conseillé de faire le repassage des vêtements les plus fragiles ou à sec, nécessitant une température plus basse, (type soie ou nylon), puis de repasser les autres qui nécessitent une température plus élevée (type coton ou lin).

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

DESCRIPTION DES PIÈCES
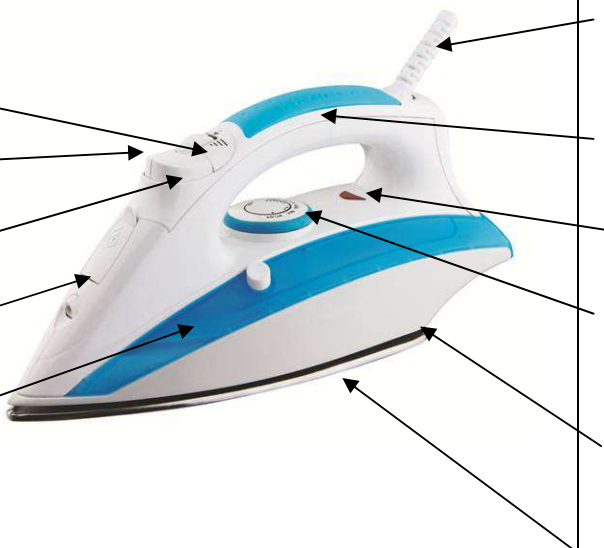
<p>A. Bouton de jet de vapeur</p> <p>B. Bouton de vaporisation</p> <p>C. Bouton vapeur</p> <p>D. Couvercle du réservoir</p> <p>E. Réservoir</p>		<p>F. Gaine du câble d'alimentation</p> <p>G. Poignée</p> <p>H. Témoin lumineux</p> <p>I. Bouton de température</p> <p>J. Plaque d'isolation thermique</p> <p>K. Semelle Céramique</p>
---	--	--

				
BOUTON SELF CLEAN « AUTO-NETTOYAGE »	BOUTON VAPEUR	BOUTON SPRAY	RESERVOIR POUR REMPLISSAGE	REGLAGE TEMPERATURE

Photo non contractuelle

IL EST CONSEILLE DE TRIER VOTRE LINGE EN FONCTION DE LA COMPOSITION TEXTILE
 COMMENCEZ VOTRE REPASSAGE PAR LES TISSUS LES PLUS FRAGILES OU A SEC QUI NECESSITENT UNE TEMPERATURE BASSE ETC NYLON SOIE TISSUS SYNTHETIQUE
 CONTINUEZ VOTRE REPASSAGE AVEC VOS TISSUS PLUS EPAIS COTON LIN QUI DEMANDENT UNE TEMPERATURE PLUS HAUTE. CECI VOUS FERA GAGNER DU TEMPS ET EVITERA DE BRULER VOS VETEMENTS

REPASSAGE A SEC

- Mettez le fer en marche.
- Réglez le cadran de température selon le matériau du tissu.

REMARQUE : Assurez-vous de vérifier l'étiquette du vêtement pour connaître le contenu des fibres et faites attention aux tissus nécessitant une faible température.

- Tournez le cadran de sélection à vapeur / à sec jusqu'à « 0 ».
- Commencez votre repassage lorsque le voyant lumineux s'éteint.

REPASSAGE VAPEUR

- Remplissez le réservoir avec de l'eau déminéralisée (le cadran de sélection à vapeur / à sec mis en position « 0 »).
- Mettez le fer en marche.
- Tournez le cadran de température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position désirée.
- Réglez le cadran de sélection à vapeur / à sec selon la puissance vapeur souhaitée.
- Posez le fer sur son talon et attendez que l'indicateur lumineux de température s'éteigne.

! Réglez le cadran de température selon la quantité de vapeur choisie. Si le réglage de la température est trop faible, de l'eau pourrait s'écouler de la base chauffante.


! Vérifiez l'étiquette du vêtement avant de le repasser car certains tissus peuvent être endommagés s'ils sont exposés à de la vapeur ou à de l'eau.

VAPORISATEUR

- La vaporisation peut être utilisée sous n'importe quel réglage de température et sous le mode à vapeur ou à sec. Appuyez sur le bouton « spray » pour vaporiser.

! Vérifiez l'étiquette du vêtement pour suivre les instructions d'entretien du tissu. Certains tissus peuvent être endommagés s'ils sont exposés à de la vapeur ou à l'eau.

SELECTEUR DE TEMPERATURE

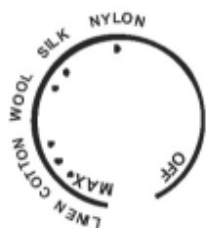

MATIERE	POSITION DU SELECTEUR DE TEMPERATURE
NYLON	⊙
SOIE	⊙
LAINE / POLYESTER	⊙ ⊙
COTON	⊙ ⊙ ⊙
LIN	⊙ ⊙ ⊙

NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage de n'importe quelle pièce de l'appareil, assurez-vous que l'appareil est bien éteint et débranchez-le.
- Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Ne nettoyez jamais votre appareil à l'aide de produits abrasifs car cela abîmerait le revêtement.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

FONCTION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE « SELF-CLEAN »

Cette fonction vous permet de nettoyer automatiquement le calcaire et les impuretés de votre appareil.

Utilisez cette fonction toutes les 2 semaines. Si l'eau de votre domicile est très dure ou très calcaire utilisez cette fonction plus fréquemment.

1. Débranchez le fer de la prise de courant.
2. Positionnez le bouton de réglage du débit vapeur sur « 0 ».
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum.
4. Sélectionnez la température maximale de repassage.
5. Branchez le câble électrique sur une prise électrique murale.
6. Débranchez le câble de d'alimentation de la prise murale lorsque le voyant est éteint.
7. Tournez le bouton de débit vapeur sur position « vapeur » et appuyez sur le bouton de contrôle.
8. La vapeur et de l'eau bouillante sortent de la plaque chauffante (faites l'opération au dessus d'une serviette éponge). Lors de cette manipulation le calcaire et les impuretés sont éliminées du fer.
9. Désactivez le bouton de contrôle dès que vous avez vidé tout le réservoir.
10. Répétez cette opération de nettoyage automatique si le fer est encore entartré.

LORSQUE VOUS AVEZ TERMINE DE REPASSER :

- Tournez le cadran de la température jusqu'à la position « 0 » et débranchez le fer de la source d'alimentation.
- Laissez le fer refroidir complètement.
- Renversez le fer avec la base chauffante orientée vers l'extérieur pour vider l'eau.
- Puis posez le fer chaud sur son talon afin que l'humidité restante s'évapore.

LES CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS MENTIONNEES DANS CE MANUEL D'UTILISATION PEUVENT ETRE SUJETTES A DES CHANGEMENTS SANS AVIS PREALABLE. (DOCUMENT NON CONTRACTUEL).

CONDITION DE GARANTIE


Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

- La garantie est de 1 an dans le cas d'une utilisation conforme à l'appareil et à la notice d'utilisation.
- L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme.
- Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus.
- Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel



que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil gratuitement dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.