

# doméos

## NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.  
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

### FER A REPASSER VAPEUR

REF. FER17DOM







**CORA NON ALIMENTAIRE**  
**77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**

**FABRIQUE EN CHINE**

Version : 2017-03-24

FR / 1

## I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	<b>Lire le manuel de l'utilisateur :</b> Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	<b>Instructions de sécurité :</b> Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	<b>Protection de classe I :</b> Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.
	<b>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) :</b> Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

## II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Désignation</b>	FER VAPEUR
<b>Référence</b>	FER17DOM
<b>Modèle</b>	IGO-088-BD
<b>Tension et fréquence</b>	220-240V ~ 50/60Hz
<b>Classe de protection</b>	Classe I
<b>Puissance</b>	2200 W

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



### III. CONSIGNES DE SECURITE

#### AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

##### Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NF EN 60335-2-3:2005 A11 :2010 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.

- La fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau (pour les **fers à vapeur** et les fers comportant une fonction de vaporisation d'eau);

- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation. Pour un nouveau remplissage en toute sécurité du réservoir d'eau : débrancher au préalable et laisser l'appareil refroidir complètement. (pour les **fers à vapeur sous pression**)

- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable.

- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose fer est stable;

- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.

## AVERTISSEMENTS

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- ATTENTION : Eviter tout débordement sur le connecteur.
- Nettoyage : Se reporter au paragraphe « VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.


- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
  - s'il reste sans surveillance,
  - après chaque utilisation,
  - avant montage, démontage ou nettoyage,
  - pour le déplacer,
  - s'il ne fonctionne pas normalement.

## AVERTISSEMENTS - FER A REPASSER VAPEUR

- Lors de l'utilisation, s'assurer que le niveau d'eau se situe toujours entre les limites minimum et maximum.
- Ne pas toucher la semelle du fer durant le fonctionnement, ainsi qu'après l'utilisation pour éviter tout risque de brûlure.
- Toujours reposer le fer sur le support / ou sur son talon. Ne pas mettre la semelle en contact avec les différentes parties de l'appareil.
- L'appareil produit de la chaleur. N'utiliser que la poignée pour manipuler le produit.
- Attirer l'attention d'autres utilisateurs sur les risques éventuels (vapeur chaude sortante). Ne pas diriger le jet de vapeur en direction d'une personne ou d'un animal.
- Ne pas diriger le jet de vapeur en direction d'une personne ou d'un animal.
- Le cordon doit être placé de façon à ne pas le tirer ni trébucher dessus.

## IV. DESCRIPTION

1	Semelle céramique	8	Câble électrique
2	Buse de projection d'eau	9	Talon du fer
3	Remplissage du réservoir	10	Témoin lumineux de chauffe
4	Bouton sélecteur de vapeur	11	Réservoir
5	Bouton vapeur	12	Bouton de réglage du thermostat
6	Bouton spray	13	Bouton auto-nettoyage
7	Poignée		

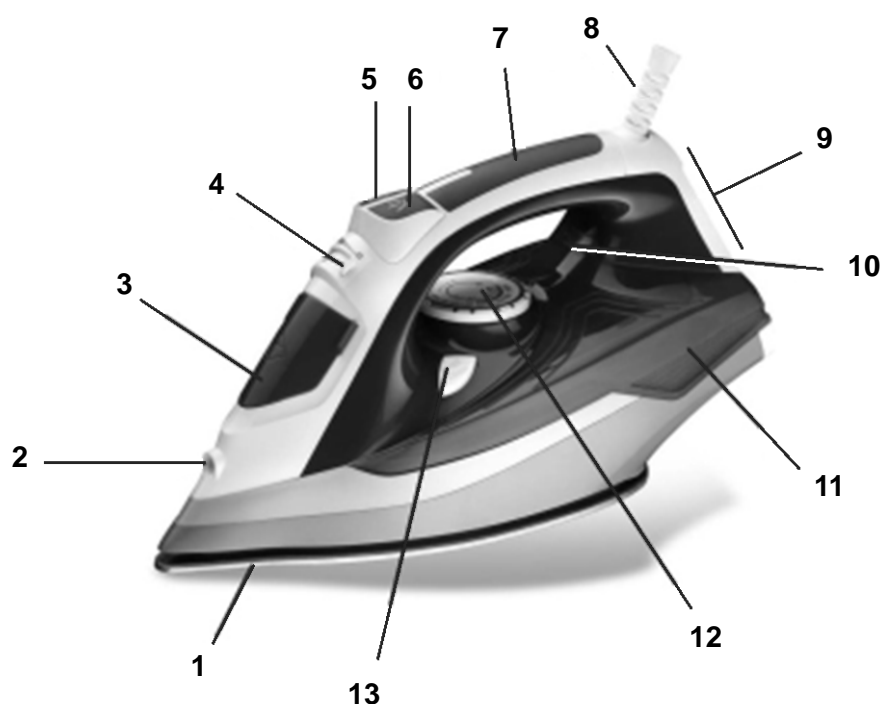

## V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurez que chaque élément est en bon état.
- Jetez les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conservez la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, décoller tous les protections ou adhésifs de la semelle, puis nettoyer avec un chiffon doux.







## VI. UTILISATION

### Remplissage du réservoir

- Débrancher le fer avant de remplir le réservoir et vérifier que le bouton sélecteur de commande vapeur (4) est inactif (sans vapeur).
- Poser le fer à plat et remplir le réservoir avec de l'eau déminéralisée jusqu'au repère « MAX » situé sur le côté du réservoir. Utiliser de l'eau sans additifs, non parfumée. L'eau du robinet peut être utilisée jusqu'à 30° de dureté (3 mmol/L) selon la norme française.

### Sélection de la température

- Ajuster la température en tournant le bouton de réglage du thermostat face au repère gravé, selon les symboles internationaux des types de tissu à repasser.
- Si la composition du tissu n'est pas connue, repasser en commençant par la température la plus basse sur une partie interne du tissu et invisible de l'extérieur.
- Soie, laine et autres fibres synthétiques : repasser sur l'envers pour éviter de les lustrer. Eviter d'utiliser la fonction Spray au risque de faire des taches.

Symbole sur article textile	Type de tissu
	pas de repassage
	tissu synthétique, nylon ou soie
	laine
	coton, lin

- Brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
- Le fer commence à chauffer : le témoin lumineux de chauffe s'allume.
- Lorsque le témoin lumineux s'éteint, le fer est prêt pour l'utilisation.

### Repassage à la vapeur

- Cette fonction ne peut être utilisée que sur les plus hautes températures. Si la température est trop basse, de l'eau s'écoulera de la semelle.
- Avant chaque utilisation en mode vapeur : actionner deux fois le bouton vapeur durant 20 secondes, en relâchant durant 30 secondes entre chaque opération.
- Vérifier qu'il y ait assez d'eau dans le réservoir.
- Régler le thermostat sur la position du repassage à vapeur (supérieure à deux points).
- La vapeur va s'expulser progressivement par la semelle.
- Pendant les arrêts momentanés en cours de repassage, poser le fer verticalement sur son talon.
- Ne repasser que sur des surfaces résistant à la chaleur et permettant à la vapeur de s'évacuer sans problème.
- Vérifier régulièrement le niveau d'eau présent dans le réservoir. Si nécessaire remplir à nouveau le réservoir d'eau.

## Repassage à sec


- Vérifier que le bouton « vapeur » (4) est sur la position « Arrêt » (sans vapeur).
- Vider le réservoir d'eau pour éviter que l'eau s'évacue de la semelle.
- Sélectionner la température désirée.

## Fonction Spray

- La fonction Spray peut être utilisée pour humidifier le linge et éliminer les plis résistants.
- Presser à plusieurs reprises le bouton Spray projection d'eau (6) pour humidifier le linge.

## REPASSAGE VERTICAL

- Utiliser cette fonction pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus ou des rideaux.
- Suspendre le vêtement sur un cintre et le maintenir légèrement avec une main.
- Maintenir le fer en position verticale entre 5cm et 15 cm du vêtement suspendu.
- Presser le bouton de fonction vapeur pour expulser la vapeur sur le vêtement.
- **ATTENTION : Vapeur brûlante. Ne pas diriger la vapeur sur les personnes ou animaux.**
- Remarque : Ne pas utiliser en continu plus de 2 minutes, sinon l'appareil n'a pas le temps de chauffer et l'eau finira pas couler du fer.

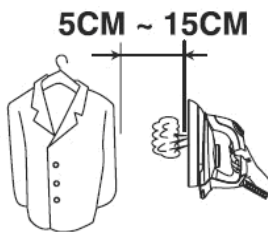

## Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Placer le bouton « vapeur » en position « Arrêt » (sans vapeur).
- Vider le réservoir d'eau. Ouvrir le couvercle du réservoir pour laisser l'humidité s'évacuer.
- Attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le nettoyer ou le ranger.
- De préférence, ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon d'alimentation avec modération sans créer de torsions.
- Une fois refroidi, poser le fer sur son talon ou à plat sur le support repose-fer.
- Ranger dans un endroit propre et sec.

**Une fois l'appareil éteint et débranché :**

### **Nettoyage des parties extérieures**

- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil (y compris la semelle) avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

### **Nettoyage du réservoir d'eau**

- Il est important de maintenir l'appareil propre pour assurer son fonctionnement optimal.
- Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation pour limiter le dépôt de calcaire.
- Il est recommandé de procéder à un détartrage régulier, au minimum tous les six mois.

### **Nettoyage de la semelle**

- Les dépôts de tartre et résidus sur la semelle peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre.

## **Avant toute nouvelle utilisation :**

- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas sécher avec un appareil électrique.

## **Fonction nettoyage automatique “Self Clean”**

Cette fonction permet le nettoyage automatiquement du calcaire et impuretés de l'appareil.

Utiliser cette fonction toutes les 2 semaines. Si l'eau du réseau local est très dure ou très calcaire, utiliser cette fonction plus fréquemment.

- Vérifier que l'appareil est débranché.
- Placer le bouton de réglage du thermostat sur «0».
- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum.
- Sélectionner la température maximale de repassage.
- Brancher l'appareil. Le témoin lumineux de chauffe s'allume.
- Lorsque le témoin lumineux de chauffe s'éteint, débrancher l'appareil.
- Placer le fer au dessus d'un évier ou d'une serviette éponge.
- Tourner le bouton de réglage du thermostat (**12**) sur la position « vapeur » et presser sur le bouton de nettoyage automatique (**13**) « Self Clean » : de la

vapeur et de l'eau bouillante évacuent le calcaire et les impuretés sont éliminées par la semelle du fer.

- Désactiver le bouton de nettoyage automatique (**13**) une fois tout le réservoir vidé.
- Répéter l'opération si le fer est encore entartré.



The logo features the brand name 'doméos' in a stylized, lowercase font with a circular icon containing a power symbol to the left of the 'o'. Below it, the word 'CONSEILS' is written in a bold, uppercase, sans-serif font. The entire logo is enclosed in a rectangular box with a thin black border, and horizontal lines extend from the left and right sides of the box.

Pour gagner du temps et éviter d'abîmer les vêtements :

- Vérifier les instructions de repassage sur les étiquettes des vêtements.
- Trier le linge au préalable par type de textile (laine avec laine, coton avec coton...).
- Commencer par repasser le linge nécessitant la température la plus basse, puis augmenter progressivement la température selon les textiles jusqu'à la température maximum.
- Si le linge est composé de textile mélangé (coton avec polyester), toujours sélectionner la température la plus basse correspondant à la composition de ces textiles.
- Eviter le contact de la semelle avec tout objet métallique afin de ne pas l'endommager (boutons, fermetures éclair).

## VIII. SERVICE APRES VENTE

### SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.