

# domÉos

## GEBRUIKSAANWIJZING

De veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en naleven alvorens het toestel te gebruiken.  
Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze belangrijke informatie bevat.

### ELEKTRISCHE OVEN 28l






REF. MF15DOM



**CORA NON ALIMENTAIRE**  
**77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANKRIJK**

**GEPRODUCEERD IN CHINA**

## I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

	<b>De gebruiksaanwijzing lezen. :</b> Lees aandachtig en volg de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze belangrijke informatie bevat.
	<b>Veiligheidsvoorschriften:</b> Lees voor het gebruik van dit apparaat eerst aandachtig deze gebruiksaanwijzing.
	<b>Beveiliging van klasse I:</b> Toestel uitgerust met een aardingsstekker waarop de metalen delen aangesloten worden. Het apparaat op een geaard stopcontact aansluiten.
	Opgelet ! Zeer warm oppervlak
	<b>Sorteren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur :</b> Dit apparaat draagt het symbool AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), wat betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur niet bij het huisvuil mag. Het moet naar een gemeentelijk inzamelpunt worden gebracht. De opwaarderding van afval draagt bij tot de bescherming van ons milieu.

## II. TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Benoeming</b>	Elektrische oven
<b>Referentie</b>	MF15DOM
<b>Model</b>	TY230C VERSION D
<b>Spanning en frequentie</b>	230V ~ 50Hz
<b>Vermogen</b>	1500 W
<b>Beschermingsklasse</b>	Classe I
<b>Inhoud</b>	28 l
<b>Buitenafmetingen (L x H x B)</b>	472x330x358mm
<b>Gewicht</b>	6,6kg

Gebruiksaanwijzing beschikbaar op de website : <http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits>



### III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Type Y bevestiging : Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze om gevaar te vermijden, vervangen te worden door de fabrikant, de dienstverlening of personen die de nodige opleiding genoten hebben.

NF EN 60335-2-9 -A2:2006 7.12



#### **OPGELET, zeer warm oppervlak**

De temperatuur van de warme oppervlakken kan stijgen wanneer het toestel in werking is.

Het apparaat mag niet worden aangesloten op een externe timer of een apart systeem voor bediening op afstand.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of zonder ervaring of kennis op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en deze ook begrijpen.

Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken als speelgoed.

De reiniging en het onderhoud van het toestel door de gebruiker mag niet uitgevoerd worden door kinderen, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en begeleid worden.

Houd het apparaat en de voedingskabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

## WAARSCHUWINGEN


- Zorg er steeds voor dat het apparaat en het elektriciteits snoer niet in de nabijheid van warmtebronnen of waterbronnen, of een scherpe hoek zetten.
- OPGELET : U kunt zich ernstig verwonden als u het apparaat niet correct gebruikt.
- Alvorens u het toestel aansluit op elektriciteit, controleer of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de op het kenplaatje vermelde spanning.
- Dit toestel werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik voor privédoeleinden. Elk professioneel gebruik, ongepast gebruik of gebruik dat niet conform is met de handleiding valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch garantie van de fabrikant.
- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het gemaakt is.
- Gebruik het toestel niet buiten.
- Trek nooit aan het elektriciteits snoer zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken of om het apparaat te verplaatsen.
- Schakel steeds uw apparaat uit voor het schoon te maken, na gebruik, of in geval van stroomuitval.
- Dompel het apparaat en het elektriciteits snoer nooit onder het water of een andere vloeistof.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Het apparaat mag alleen binnenshuis gebruikt worden. Het moet altijd onder toezicht gebruikt worden.
- Controleer voor elk gebruik dat uw apparaat in perfecte staat is. Gebruik het niet als het is gevallen, als het ichtbaar beschadigd is (snoer, stopcontact, lek,...) of als u onregelmatigheden ontdekt.
- Zet uit and schakel altijd het apparaat:
  - als het zonder toezicht zet,
  - na elk gebruik,
  - voor de montage, demontage of reiniging,
  - om het te verplaatsen,
  - als het niet normaal werkt.
- Plaats het toestel op een werktafel of een vlak oppervlak.
- Verplaats het toestel niet wanneer het warm of nog in werking is.
- Zet het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen of op hete oppervlakken (bijv. kookplaten). De herstelling van elektrische apparaten moet steeds worden uitgevoerd door een bekwame elektricien. Reparaties uitgevoerd door onbekwaam personeel stellen de gebruiker bloot aan een reëel gevaar.
- Zorg dat het elektriciteits snoer nergens kan achterhaken en daardoor de val van het toestel veroorzaken. Draai het snoer niet rond het toestel en plooi het niet.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is voordat u het apparaat gaat monteren, reinigen of onderhoud.
- Laat het elektriciteits snoer niet naar beneden hangen.
- Plaats uw voedsel in het midden van de oven zodat het koken gelijkmatig is.
- Bedek de oven niet met een backplaat of een handdoek..
- Leg geen plastic, karton, papier of ander geschikt materiaal in de oven.
- Gebruik nooit schuurmiddelen.
- Gebruik uitsluitend de accessoires die door de fabrikant bij het apparaat zijn geleverd.
- De oven moet tegen een wand zijn geplaatst.

## IV. BESCHRIJVING

1	Temperatuurregelaar	5	Rooster
2	Functieschakelaar	6	Lekbak
3	Aan/uit knop / Timer	7	Handvat van de rooster
4	Indicatielampje		



### (2) Functieschakelaar

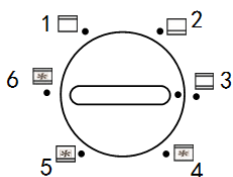

1	BOVENAAN BAKEN
2	ONDERAAN BAKEN
3	BOVENAAN EN ONDERAAN BAKEN
4	BOVENAAN BAKEN MET LUCHTCIRCULATIE
5	ONDERAAN BAKEN MET LUCHTCIRCULATIE
6	BOVENAAN EN ONDERAAN BAKEN MET LUCHTCIRCULATIE

## V. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Het toestel uit de verpakking halen en ervoor zorgen dat elk element zich in goede staat bevindt.
- De verpakking en beschermingsstutten bij het juiste afval plaatsen. De handleiding bewaren.
- Opmerking : Tijdens het eerste gebruik kan er een lichte geur en rook uit het toestel komen. Dit is normaal bij het eerste gebruik. De kamer goed ventileren.

## VI. GEBRUIK

### Installatie

- Controleer eerst of het toestel uitgeschakeld is en of de stekker uit het stopcontact werd getrokken.
- Controleer of alle onderdelen goed gemonteerd zijn.
- Zet het toestel altijd op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Het product kan niet ingebouwdt zijn. Het product niet dichtbij venster of gordijnen plaatsen.
- Controleer of er zeker voldoende ruimte voor ventilatie rond de oven is.
- Controleer vóór het gebruik of de oven volledig droog is.
- De voetjes van de oven kunnen afdrukken op de tafel achterlaten. Verwijder die eventuele afdrukken met een vochtige doek.

### Utilisation du four

- Draai de temperatuurregelaar (1) met de wijzers van de klok mee om de gewenste temperatuur te kiezen.
- Draai op dezelfde manier aan de functieschakelaar (2) voor het bakken om de gewenste positie te kiezen.
- Stel de timer (3) in om in functie van het type voedingsmiddelen de gewenste baktijd te kiezen. Het indicatielampje gaat branden. Het zal aan het einde van de baktijd uitgaan.
- Als de baktijd verstreken is, zal de oven automatisch worden uitgeschakeld. Een zoemer klinkt.
- Als het bakken is voltooid vooraler de gewenste baktijd is verstreken, plaats dan de timer op OFF om de oven uit te shakelen.
- Het is raadzaam uw oven 10 tot 15 minuten voor te verwarmen zodat uw voedingsmiddelen optimaal gebakken zijn.

### Grillfunctie

- Stel de functieschakelaar (2) in op het pictogram voor bovenaan bakken (Positie 1 of 4).
- Stel de temperatuurregelaar in op 250°C of iets anders volgens de bewenste bakwijze.
- Draai aan de timer (3) om de gewenste baktijd te kiezen.
- Na het bakken zeet u de timer op OFF. De oven is uitgeschakeld.

### Lekbak

**Om de lekbak als kookgerei gebruiken is het noodzakelijk vetvrijpapier of aluminiumfolie te gebruiken voordat u de voedingsmiddelen op de lekbak zet.**

### Na elk gebruik

- Draai de temperatuurregelaar (1) op de laagste temperatuur.
- Stel de timer (3) op OFF.
- Trek de stekker van het apparaat uit.
- Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voor het te verplaatsen of reinigen.
- Berging : berg het apparaat op in een schoone en droge uimte.

## VII. ONDERHOUD EN REINIGING

Eenmaal het toestel uit geschakeld is en de stekker uit het stopcontact werd getrokken :

### Reiniging

- Dompel het apparaat en het elektriciteits snoer nooit onder het water.
- Maak de buitenkant en de binnenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen.
- Droog zorgvuldig en zorg ervoor dat geen vocht in het apparaat blijft.
- Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen om de oven schoon te maken.

## VIII. KLANTENDIENST

### **KLANTENDIENST**

Voor elke aanvullende informatie het toestel laten herstellen of bij problemen contact opnemen met de klantendienst van de winkel Cora.

Geen wisselstukken beschikbaar.