



GEBRUIKSAANWIJZING

De veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en naleven alvorens het toestel te gebruiken.

Deze gebruiksaanwijzing bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers, omdat ze belangrijke informatie bevat.

DRAAGBARE OVEN 28 l

REF. MF16DOM



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANKRIJK

GEMAAKT IN CHINA

Versie: 2016-05-12

NL / 1

I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

	De gebruiksaanwijzing lezen: De veiligheidsvoorschriften aandachtig lezen en naleven alvorens het toestel te gebruiken. Deze handleiding bewaren en doorgeven aan mogelijke gebruikers omdat deze belangrijke informatie bevat.
	Veiligheidsvoorschriften: De instructies lezen en respecteren om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren.
	Beveiligingsklasse I: Toestel uitgerust met een aardingsstekker waarop de metalen delen aangesloten worden. Sluit het toestel aan op een geaard stopcontact.
	OPGELET: Erg heet oppervlak.
	Elektrische en elektronische apparaten apart sorteren: Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur maar dat het naar het plaatselijk recyclagecentrum gebracht moet worden. De recyclage van afval draagt bij tot de bescherming van ons milieu.

II. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omschrijving	Draagbare oven
Referentie	MF16DOM
Model	TO-28C
Spanning en frequentie	230 V ~ 50 Hz
Opgegeven vermogen	1500 W
Beveiligingsklasse	Klasse I
Capaciteit	28 l
Buitenafmetingen (LxHxD)	460 x 370 x 310 mm
Gewicht	6 kg

Gebruiksaanwijzing beschikbaar op de website: <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Bevestigingstype Y: Als het voedingssnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantendienst of personen met vergelijkbare kwalificaties vervangen worden om elk risico uit te sluiten.

NF EN 60335-2-9 –A2:2006 7.12



OPGELET: Erg heet oppervlak.

De temperatuur van de warme oppervlakken kan stijgen wanneer het toestel in werking is.

Het apparaat mag niet worden aangesloten op een externe timer of een apart systeem voor bediening op afstand.

Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking of zonder ervaring of de nodige kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies gekregen hebben betreffende het veilige gebruik van het toestel en de gevaren inherent aan dit gebruik ten volle begrepen hebben.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

De reiniging en het onderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen wanneer ze niet begeleid worden, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd dit apparaat en het bijbehorende elektriciteits snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

WAARSCHUWINGEN

- Zorg ervoor dat u het toestel en het voedingssnoer niet in de buurt van warmtebronnen, waterbronnen of een scherpe hoek brengt.
- OPGELET: Foutief gebruik van het toestel kan tot verwondingen leiden.
- Het toestel is ontworpen om te werken op het plaatselijke elektriciteitsnet, in overeenstemming met de aanduidingen op het typeplaatje.
- Dit toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke doeleinden. Elk professioneel of ongepast gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch onder de garantie van de fabrikant.
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan die waarvoor het bestemd is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Trek niet aan het elektriciteitssnoer om de stekker uit het stopcontact te halen of het toestel te verplaatsen.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt, na elk gebruik of bij een stroomstoring.
- Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het toestel niet met vochtige of natte handen.
- Het toestel mag enkel binnenshuis en onder toezicht gebruikt worden.
- Vergewis u er voor elk gebruik van dat uw toestel in perfecte staat is. Gebruik het toestel nooit als het gevallen is, als het uitwendige schade vertoont (snoer, stekker, lekken, ...) of als het niet goed werkt.
- Schakel het toestel steeds uit en trek de stekker uit het stopcontact:
 - als het niet onder toezicht staat
 - na elk gebruik
 - voor montage, demontage of reiniging
 - om het te verplaatsen
 - als het niet normaal werkt
- Gebruik het toestel op een vlak oppervlak dat hittebestendig is.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, noch op een warm oppervlak (bijvoorbeeld gasfornuis). Elke reparatie moet door de fabrikant, zijn klantendienst of een persoon met vergelijkbare kwalificaties uitgevoerd worden om elk risico te vermijden.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg er steeds voor dat het elektriciteitssnoer nooit per ongeluk ergens achter kan blijven hangen, zodat het toestel niet kan vallen. om te voorkomen dat het toestel valt. Rol het snoer niet rond het toestel en verdraai het niet.
- Zorg er steeds voor dat het elektriciteitssnoer uit het stopcontact is verwijderd voor alle montage-, reinigings- of onderhoudswerken.


WAARSCHUWINGEN - OVEN

• **OPGELET:** Gebruik de handvat om de oven te openen/sluiten. Gebruik een ovenwant of een pannenlap om schotels te hanteren.


- Plaats het toestel niet op het voedingssnoer.
- Plaats uw gerechten in het midden van uw oven, zodat ze gelijkmatig bakken.
- Bedek de oven niet met een plaat of doek.
- Plaats nooit plastic, karton, papier of elk ander ongeschikt materiaal in uw oven.
- Maak uw oven niet schoon met schuurmiddelen.
- Gebruik enkel toebehoren die bij het toestel werden geleverd.

IV. BESCHRIJVING

1	Buitenkant	9	Verwarmingselement
2	Inkepingen om roosterhoogte te regelen	10	Deur
3	Bakrooster	11	Handvat van de deur
4	Controlelampje spanning	12	Venster
5	Thermostaat	13	Bakplaat
6	Aan/Uit-knop / Selectie van bakwijze	14	Handvat van het bakrooster
7	Timer	15	Poten
8	Voedingssnoer met stekker		

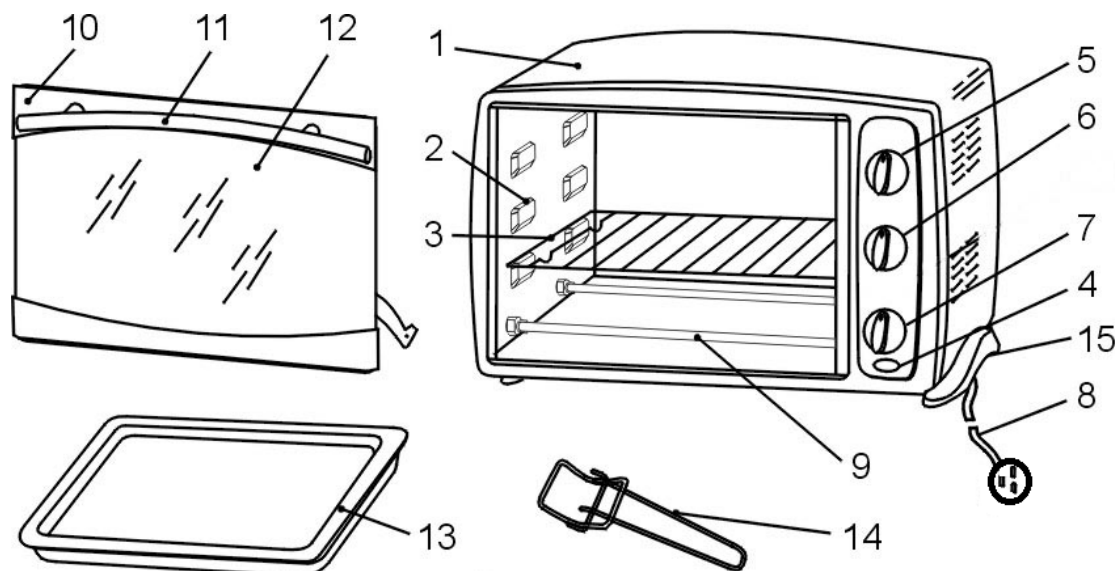

(2) Aan/Uit-knop / Selectie van bakwijze

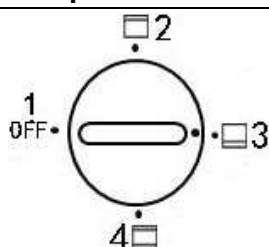

1	OFF/UIT
2	BOVENAAN BAKKEN
3	ONDERAAN BAKKEN
4	BOVENAAN EN ONDERAAN BAKKEN

V. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Het toestel uit de verpakking halen en ervoor zorgen dat elk element zich in goede staat bevindt.
- De verpakking en beschermingsstutten bij het juiste afval plaatsen. De gebruiksaanwijzing bewaren.
- Opmerking: Tijdens het eerste gebruik kan het toestel een lichte geur afgeven en licht roken. Dit is normaal bij het eerste gebruik. De kamer goed ventileren.

VI. GEBRUIK

Installatie

- Vergewis u er eerst van dat het toestel uitgeschakeld is en dat de stekker niet in het stopcontact zit.
- Controleer dat alle elementen goed gemonteerd zijn.
- Gebruik het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak dat hittebestendig is.
- Niet inbouwen. Niet installeren in de buurt van ramen of gordijnen.
- Zorg ervoor dat de ruimte rond de oven voldoende geventileerd is.

Gebruik van de oven

- Draai knop (5) thermostaat in wijzerzin om de gewenste temperatuur te selecteren.
- Draai knop (6) Aan / Selectie bakwijze naargelang de gewenste bakwijze.
- Stel de timer (7) in naargelang de bereidingstijd van de voedingsmiddelen: het controlelampje spanning gaat aan, en gaat weer uit na afloop van de bereidingstijd.
- Na de bereidingstijd wordt het toestel automatisch uitgeschakeld en weerklinkt er een geluidssignaal.
- Om de baktijd vroeger te onderbreken draait u de timer op 0 (OFF): de oven wordt uitgeschakeld.
- Het is raadzaam uw oven 10 tot 15 minuten voor te verwarmen zodat uw voedingsmiddelen optimaal gebakken zijn.

Grillfunctie

- Draai de knop (6) in de grillstand (hoogste positie).
- Regel de thermostaat op 250 °C of een andere temperatuur, naargelang de gewenste bereiding.
- Stel de timer (7) in naargelang de gewenste bereidingstijd.
- Wanneer de voedingsmiddelen gegrild zijn draait u de timer op 0 (OFF): de oven wordt uitgeschakeld.

Bakplaat

Als u de bijgeleverde plaat wilt gebruiken tijdens het bakken dient u perkament- of aluminiumpapier te gebruiken alvorens de etenswaren op de plaat te leggen.

Na elk gebruik

- Draai knop (5) thermostaat op 0° (OFF).
- Draai knop (6) Aan / Selectie bakwijze op 0 (OFF).
- Draai de timer (7) op 0 (OFF).
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Wacht totdat het toestel volledig afgekoeld is voordat u het verplaatst of reinigt.
- Opberging: Opbergen op een schone en droge plaats.

VII. ONDERHOUD EN REINIGING

Wanneer het toestel uitgeschakeld en afgekoeld is: Reiniging

- Dompel het toestel nooit onder in water.
- Reinig de buitenste en binnenste delen met een vochtige doek en een zachte ontvetter (afwasmiddel). Gebruik geen bijtende producten of agressieve detergents.
- Droog zorgvuldige af en zorg ervoor dat er geen vocht achterblijft in het toestel.

VIII. KLANTENDIENST

KLANTENDIENST

Voor bijkomende informatie, om het toestel te laten herstellen of in geval van problemen neemt u contact op met de klantendienst van de winkel Cora.

Geen wisselstukken beschikbaar.