

# NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.  
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

## BLENDER 350ml





REF. BL1088-GS



**CORA NON ALIMENTAIRE**  
**1 RUE DU CHENIL, CS 30175 CROISSY-BEAUBOURG**  
**77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**

**FABRIQUE EN CHINE**

## I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Lire le manuel de l'utilisateur :</b><br>Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.   |
|  | <b>Instructions de sécurité :</b><br>Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.   |
|  | <b>Protection de classe II :</b> Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.   |
|  | <b>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) :</b><br>Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.<br>La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement. |

## II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Désignation</b>          | Blender            |
| <b>Référence</b>            | BL1088-GS          |
| <b>Tension et fréquence</b> | 220-240V ~ 50-60Hz |
| <b>Puissance</b>            | 150W               |
| <b>Classe de protection</b> | Classe II          |
| <b>Volume MAX</b>           | 350 ml             |

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



### III. CONSIGNES DE SECURITE

#### AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

AVERTISSEMENT : L'appareil est conçu uniquement pour un usage de courte durée. Après l'avoir utilisé **30 secondes** en continu, laisser l'appareil refroidir à température ambiante durant **1** minute avant toute nouvelle utilisation.

Instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité de l'appareil et ses accessoires : se reporter au paragraphe ci après de la notice « UTILISATION ».

Attention : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation. Prendre des précautions lors de la manipulation des couteaux affûtés, en vidant le bol et lors du nettoyage.

Détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments : se reporter au paragraphe ci après de la notice « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

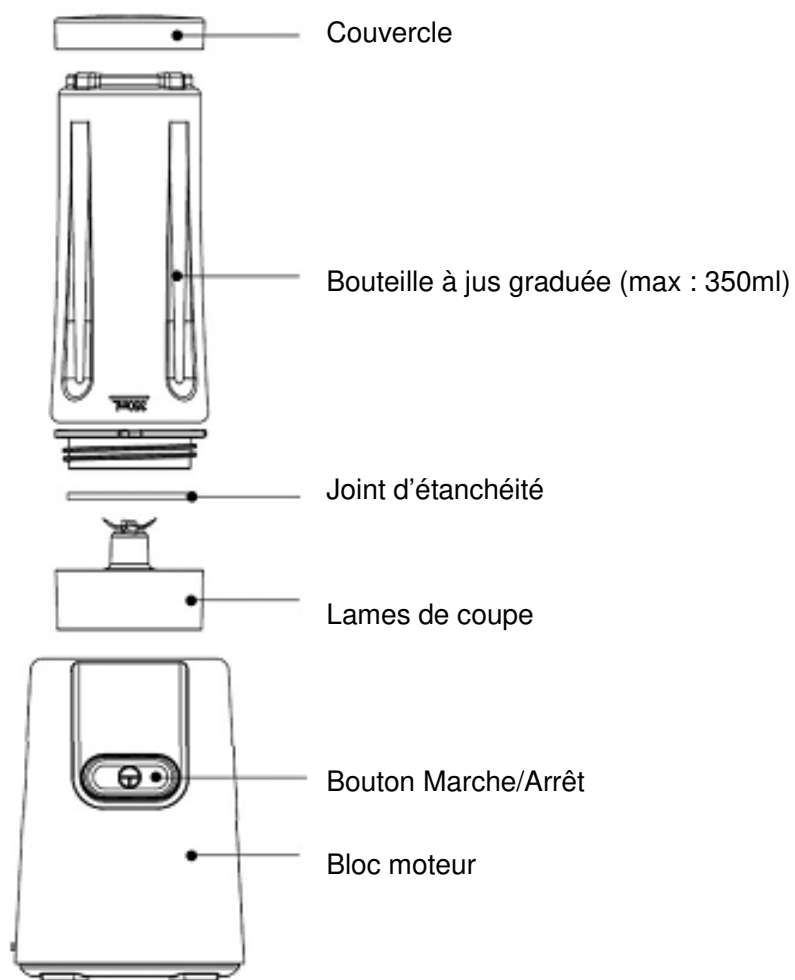
### Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## AVERTISSEMENTS

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas déplacer les capacités maximales indiquées sur le bol : **350 ml**
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil si le bol est brisé, ébréché ou abîmé ou si les lames sont brisées ou endommagées.
- Si les lames du bol se bloquent et ne bougent plus, cela peut endommager le moteur. Arrêter et débrancher l'appareil. Si un aliment bloque les lames, introduire une spatule ou un autre ustensile dans le récipient pour le débloquer uniquement l'appareil étant débranché.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
  - s'il reste sans surveillance,
  - après chaque utilisation,
  - avant montage, démontage ou nettoyage,
  - pour le déplacer,
  - s'il ne fonctionne pas normalement.
- **ATTENTION : Ne jamais toucher les parties en mouvement. Attendre l'arrêt total de l'appareil avant de manipuler les accessoires ou de vider le bol.**
- Ne jamais mixer de liquides bouillants. Ne jamais laver le bol et les accessoires à l'eau bouillante.
- Le bol ne doit pas recevoir d'eau chaude, ni être chauffé au four à micro ondes.

## IV. DESCRIPTION



## V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, Laver le bol et les lames à l'eau chaude savonneuse.
- Utiliser de l'eau claire sans aucun détergent.
- Ne pas immerger le bloc moteur.

## VI. UTILISATION

### Installation

- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- **Attention : Manipuler les lames avec précaution, car elles sont très aiguisées.**

### Utilisation de l'appareil

- Insérer le bol en le tournant sur le support du bloc moteur dans le sens anti-horaire jusqu'au blocage.
- Préparer les fruits au préalable (fruits mous uniquement) :
  - Fruits mous : couper en morceaux / 150g maximum.  
Exemple : myrtilles, pêche, banane,...
  - Fruits plus denses : couper en cubes de 10mm / 100g maximum.  
Exemple : pommes, poires,...
- Verser les ingrédients dans le bol, ouverture vers le haut.
- Ajouter de l'eau pour un mélange homogène et un mixage optimal de l'appareil :  
3 volumes de fruits + 1 volume d'eau  
Ajouter un peu d'eau si nécessaire - sans dépasser le niveau MAX : **350 ml.**
- Assembler les lames au sommet du bol en vissant dans le sens horaire.
- Vérifier que les différentes parties sont bien fixées et placer l'ensemble sur le bloc moteur.
- Brancher l'appareil.
- Maintenir l'appareil d'une main. Presser le bouton Marche /Arrêt pour mixer.  
Mixer jusqu'à 30 secondes maximum, puis observer une pause de 1 minute pour reposer le moteur.
- Retirer le bol et une fois à l'envers, tourner dans le sens anti horaire pour retirer les lames.
- Si besoin, fixer le couvercle sur le bol pour conserver le mélange.

### Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Attendre que la lame soit complètement à l'arrêt avant de manipuler ou ouvrir l'appareil.
- Retirer le bol du bloc moteur avant de verser les ingrédients.
- De préférence, ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon d'alimentation avec modération sans créer de torsions.
- Ranger dans un endroit propre et sec.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>AVERTISSEMENTS :</b> | <p>L'appareil est conçu uniquement pour un usage de courte durée. Après l'avoir utilisé 30 secondes en continu, laisser l'appareil refroidir 1 minute à température ambiante avant toute nouvelle utilisation.</p> <p>L'appareil n'est pas conçu pour broyer des aliments solides.</p> <p>Ne pas broyer des glaçons (le bol en plastique serait endommagé).</p> <p>Ne pas mixer des aliments durs : carottes, pommes de terre, ...</p> <p>Ne pas mixer de soupes, ou autres liquides chauds.</p> |
|-------------------------|--|

### **Conseils utiles**

- Si des aliments restent collés aux lames ou sur les parois du bol :  
Eteindre l'appareil. Retirer le couvercle. Décoller les aliments des lames ou des parois du bol à l'aide d'une spatule.

## **VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

**Une fois l'appareil éteint et débranché :**

### **Nettoyage des parties extérieures**

- **ATTENTION : Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau (bloc moteur).**
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

### **Nettoyage rapide et sans danger**

- Verser de l'eau tiède avec une goutte de savon liquide dans le bol puis mixer quelques secondes. Retirer le bol et le rincer.



## **Nettoyage des parties amovibles**

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Utiliser une brosse douce ou brosse à dent usagée si nécessaire.
- Rincer et sécher soigneusement.
- Ne pas passer au lave vaisselle – sauf le bol et le couvercle plat. Ne pas sécher avec un appareil électrique.
- Certains aliments peuvent colorer les accessoires (betterave) : nettoyer en frottant avec un chiffon imbibé d'huile végétale, puis procéder au nettoyage habituel.

## **Nettoyage des lames**

- **ATTENTION : Manipuler les lames avec précaution, car elles sont très aiguisées.**

### **Avant toute nouvelle utilisation :**

- Vérifier que les parties amovibles sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.

## **VIII. SERVICE APRES VENTE**

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.