

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

BLENDER 1,8L 700W





REF. GM-8080D



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Blender
Référence	GM-8080D
Tension et fréquence	230-240V ~ 50Hz
Puissance	700W
Classe de protection	Classe II
Volume MAX	1,8 l

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

7.12.5

NF EN 60335-1 :2012

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

NF EN 60335-2-14 :2007 7.12

AVERTISSEMENT : L'appareil est conçu uniquement pour un usage de courte durée. Après l'avoir utilisé 60 secondes en continu, laisser l'appareil refroidir à température ambiante avant toute nouvelle utilisation.

Instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité de l'appareil et ses accessoires : se reporter au paragraphe ci après de la notice « UTILISATION ».

Attention : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

Prendre des précautions lors de la manipulation des couteaux affûtés, en vidant le bol et lors du nettoyage.

Détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments : se reporter au paragraphe ci après de la notice « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentale sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

AVERTISSEMENTS

Nettoyage des surfaces au contact des denrées alimentaires : Voir « VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- **ATTENTION : Ne jamais toucher les parties en mouvement. Attendre l'arrêt total de l'appareil avant de manipuler les accessoires ou de vider le bol.**
- Ne jamais mixer de liquides bouillants. Ne jamais laver le bol et les accessoires à l'eau bouillante.
- Le bol ne doit pas recevoir d'eau chaude, ni être chauffé au four à micro ondes.

IV. DESCRIPTION



V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, Laver le bol et les lames à l'eau chaude savonneuse.
- Utiliser de l'eau claire sans aucun détergent.
- Ne pas immerger le bloc moteur.

VI. UTILISATION

Installation

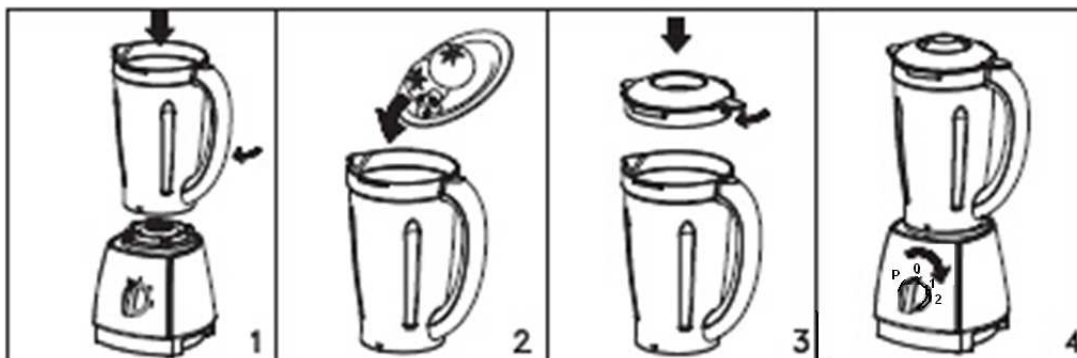
- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- **Attention : Manipuler les lames avec précaution, car elles sont très aiguisées.**

Utilisation de l'appareil

- 1 : Insérer le bol en le tournant sur le support du bloc moteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage.
- 2 : Verser les ingrédients dans le bol - sans dépasser le niveau MAX : 1,8l.
- 3 : Vérifier que le couvercle supérieur est bien fixé.

Remarque : Si le couvercle est mal positionné, le bouton Marche/Arrêt sera inactif.

- Brancher l'appareil.
- 4 : Maintenir la poignée du bol d'une main. Tourner le bouton Marche /Arrêt :
 - P : Pulse : Courtes impulsions à grande vitesse, tourner à gauche/relâcher pour stopper
Convient pour broyer des glaçons et aliments solides
 - 0 : Arrêt
 - 1 : Vitesse moyenne : Convient pour mixer les aliments liquides.
 - 2 : Vitesse rapide : Convient pour mixer les aliments solides et liquides.



- En cours de mixage, retirer le petit couvercle central en laissant le couvercle supérieur en place, pour pouvoir ajouter des ingrédients liquides.

AVERTISSEMENT : L'appareil est conçu uniquement pour un usage de courte durée. Après l'avoir utilisé 60 secondes en continu, laisser l'appareil refroidir à température ambiante avant toute nouvelle utilisation.

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Attendre que la lame soit complètement à l'arrêt avant de manipuler ou ouvrir l'appareil.
- Retirer le bol du bloc moteur avant de verser les ingrédients.
- De préférence, ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon d'alimentation avec modération sans créer de torsions.
- Ranger dans un endroit propre et sec.

Conseils utiles

- Préparer les aliments au préalable selon leur nature et densité :
Fruits : retirer les noyaux et couper en morceaux.
Légumes : couper en morceaux.
- Les fruits et les légumes peuvent être réduits en purée sans ajouter de liquide. Toutefois, le résultat sera meilleur en ajoutant une petite quantité de liquide.
- Toujours commencer à mixer les ingrédients durs, puis ajouter les ingrédients tendres à la fin.
- Si des aliments restent collés aux lames ou sur les parois du bol :
Eteindre l'appareil. Retirer le couvercle. Décoller les aliments des lames ou des parois du bol à l'aide d'une spatule.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau (bloc moteur).
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

Nettoyage des parties amovibles

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Utiliser une brosse douce ou brosse à dent usagée si nécessaire.
- Rincer et sécher soigneusement.

- Ne pas passer au lave vaisselle. Ne pas sécher avec un appareil électrique.
- Certains aliments peuvent colorer les accessoires (carotte, betterave) : nettoyer en frottant avec un chiffon imbibé d'huile végétale, puis procéder au nettoyage habituel.

Nettoyage des lames

- S'assurer que le bol est complètement vide avant de le démonter.
- Séparer le fond du bol en le dévissant de celui-ci.
- **ATTENTION : Manipuler les lames avec précaution, car elles sont très aiguisées.**

Avant toute nouvelle utilisation :

- Vérifier que les parties amovibles sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.
Pièces détachées non disponibles.

CORA NON ALIMENTAIRE
1, rue du Chenil
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE