

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

MIXEUR PLONGEANT 200W





REF. YTT-721



PL and Co
4 Rue Paul Henri Spaak, BAT 2
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES- FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Mixeur plongeant
Référence	YTT-721
Tension et fréquence	230V ~ 50Hz
Puissance	200W
Classe de protection	Classe II

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits>



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

AVERTISSEMENT : L'appareil est conçu uniquement pour un usage de courte durée.

Après l'avoir utilisé 30 secondes en continu, laisser l'appareil refroidir à température ambiante durant 4 minutes avant toute nouvelle utilisation.

Instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité de l'appareil et ses accessoires : se reporter au paragraphe ci après de la notice « UTILISATION ».

Attention : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.

Prendre des précautions lors de la manipulation des couteaux affûtés, en vidant le bol et lors du nettoyage.

Détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments : se reporter au paragraphe ci après de la notice « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».

Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

NF EN 60335-2-14 :2007 7.12

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.


Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

AVERTISSEMENTS

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires ou pièces détachées adaptés à votre appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure de courant.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, fuites, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

IV. DESCRIPTION

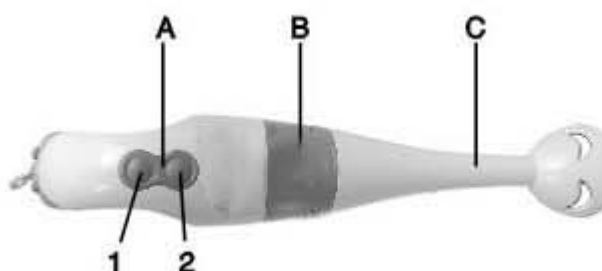

- A Bouton de vitesse
Petite vitesse (1) et grande vitesse (2)
- B Manche (bloc moteur)
- C Pied mixeur (amovible) en plastique

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, laver le pied mixeur et les lames à l'eau chaude savonneuse.
- Utiliser de l'eau claire sans aucun détergent.
- Ne pas immerger le bloc moteur.

VI. UTILISATION

Installation

- Vérifier au préalable que l'appareil est éteint et débranché.
- Insérer le pied mixeur (C) dans l'axe du bloc moteur (B) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée de verrouillage.
- **Attention : Manipuler les lames avec précaution, car elles sont très aiguisées.**

Utilisation de l'appareil

Vous pouvez utiliser le mixeur plongeant pour préparer vos sauces, soupes, milkshakes mayonnaise, nourriture pour bébé.

- Verser les ingrédients dans un récipient adapté. Se placer sur une surface plane et stable.
- Brancher l'appareil. Pour éviter les éclaboussures, plonger le pied mixeur dans le mélange avant de le mettre en marche.
- Tenir fermement le mixeur à la verticale puis appuyer sur l'un des boutons de vitesse (A). Choisir la vitesse 1 pour mélanger doucement et limiter les éclaboussures. Passer sur la seconde vitesse si nécessaire.
- Ne laissez pas le mélange dépasser le point de jonction entre le manche et le pied du mixeur.
- Déplacer doucement le pied mixeur dans le mélange en utilisant un mouvement de va-et-vient vertical.
- En cas d'obstruction, débrancher le mixeur avant d'essayer de dégager l'obstruction.
- Débrancher et démonter le pied du mixeur (en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) après chaque utilisation.
- **Ne pas mixer de liquides chauds pour éviter tout risque de brûlure. Si le mixage est réalisé dans une casserole ou autre récipient ayant été chauffé au préalable, laisser la préparation refroidir avant de la mixer.**

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Attendre que la lame soit complètement à l'arrêt avant de manipuler l'appareil.
- Retirer le pied mixeur (C).
- Ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon d'alimentation sans créer de torsions.
- Ranger l'appareil dans un endroit propre et sec.

Conseils utiles

- Utiliser l'appareil dans un bol doseur ou tout autre récipient profond.
- Note : Le choix du bol de travail est important pour obtenir de meilleurs résultats.
- Pour mixer des fruits ou des légumes, il est préférable d'utiliser un bol haut et étroit.
- Pour mixer des aliments dans une casserole, la retirer du feu et laisser refroidir. Ne jamais mixer de préparations ou de liquides brûlants ni en cours de cuisson pour éviter tout risque d'éclaboussures et tout risque de brûlure, de plus l'appareil pourrait surchauffer.
- Pour faire des préparations pour bébé, stériliser le pied mixeur avec une solution de stérilisation.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau (bloc moteur).
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

Nettoyage des parties amovibles

- Séparer toutes les pièces amovibles puis les nettoyer à l'eau savonneuse avec une éponge non abrasive. Utiliser une brosse douce ou brosse à dent usagée si nécessaire.
- Retirer le pied mixeur en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Rincer et sécher soigneusement.
- Ne pas passer au lave vaisselle. Ne pas sécher avec un appareil électrique.
- **ATTENTION : Manipuler les lames avec précaution, car elles sont très aiguisées.**
- Certains aliments comme les carottes peuvent colorer le plastique du pied du mixeur. Pour éliminer ces taches, frotter avec un chiffon imbibé d'huile végétale, puis procéder au nettoyage habituel.

Avant toute nouvelle utilisation :

- Vérifier que les parties amovibles sont bien en place.
- Vérifier que toutes les parties sont bien sèches. Laisser sécher à l'air libre.

GARANTIE

1. Garantie contractuelle :

Durée : **24** mois à compter de la date d'achat, le ticket de caisse ou la facture faisant foi.

2. Conditions d'application de la garantie :

S'adresser au Service Après Vente du revendeur où le produit a été acheté, en présentant les justificatifs obligatoires :

- Facture accompagnée du ticket de caisse, justifiant de l'achat et de sa date
- Référence du produit et numéro de série (plaque signalétique située sur le produit)

La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été prévu.

3. Réserves :

La garantie ne pourra pas être appliquée :

- Si les détériorations proviennent d'une cause étrangère à l'appareil (chocs, variations anormales de la tension électrique, etc..) ou du non-respect des conditions d'installation ou d'utilisation indiquée dans cette notice d'utilisation, fausse manœuvre, négligence, installation défectueuse ou non conforme aux règles et prescriptions imposées par les organismes de distribution de l'Electricité.
- Si l'utilisateur a apporté une modification sur le matériel ou retiré les marques ou numéros de série.
- Si une réparation a été effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le vendeur.
- Si l'appareil a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que des buts ménagers pour lesquels il a été conçu.

SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.

FABRIQUE EN CHINE