



# NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre appareil.  
Conservez-la car elle contient des informations importantes.

## LAVE LINGE ML1209VE15



**CORA NAL**  
**77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE**  
**FABRIQUE EN TURQUIE**

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits

## **CHAPITRE -1 : AVANT D'UTILISER VOTRE LAVE LINGE**

- Consignes d'utilisation ..... 6-7
- Consignes générales..... 8-9-10-11
- Consignes de sécurité..... 12-13-14-15-16-17
- Emballage et Environnement..... 18
- Informations sur les économies d'énergie ..... 19

## **CHAPITRE -2 : APERÇUDE VOTRE LAVE LINGE**

- Aspect général ..... 20-21
- Spécifications ..... 22

## **CHAPITRE -3 : INSTALLATION DE VOTRE LAVE LINGE**

- Retrait des vis de bridage ..... 23-24
- Réglage des pieds..... 25-26-27
- Branchement électrique ..... 28
- Branchement du tuyau d'arrivée d'eau ..... 29-30
- Branchement du tuyau de vidange.....31

## **CHAPITRE -4 : BANDEAU DE COMMANDE.....32**


- Tiroir produits lessiviels.....33-34
- Manette sélecteur de programme.....35
- Display et touches de fonctions .....36-37

## **CHAPITRE -5 PRÉPARATION AU LAVAGE**

- Tri du linge.....38-39

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| • Mettre le linge dans le tambour .....         | 40  |                                |
| • Produits lessiviels.....                      | 41  |                                |
| • Démarrage du programme.....                   | 42-43-44  |                                |
| • Fonctions auxiliaires .....                   | 45-46-47-48-49                                    |                                |
| • Sécurité enfant .....                         | 50  |                                |
| • Annuler un programme.....                     | 51  |                                |
| • Terminer un programme.....                    | 52  |                                |
| <b>CHAPITRE -6 :</b>                            | <b>TABLEAU DES PROGRAMMES.....</b>                | <b>53-54-55-56-57-58-59-60</b> |
| <b>CHAPITRE -7 :</b>                            | <b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE LAVE LINGE</b> |                                |
| • Avertissement .....                           | 61  |                                |
| • Filtres d'arrivée d'eau.....                  | 62  |                                |
| • Filtre de la pompe de vidange .....           | 63-64   |                                |
| • Tiroir à lessive .....                        | 65  |                                |
| Carosserie, Tambour.....                        | 66  |                                |
| <b>CHAPITRE -8 :</b>                            | <b>DÉPANNAGE.....</b>                             | <b>67-68-69-70-71</b>          |
| <b>CHAPITRE -9 :</b>                            | <b>CODES PANNEs.....</b>                          | <b>72</b>                      |
| <b>CHAPITRE -10 :</b>                           | <b>INFORMATIONS PRATIQUES .....</b>               | <b>73-74-75-76</b>             |
| • Description Etiquette Energie .....           | 77-78   |                                |
| • Mise au rebut de votre ancien lave linge..... | 79  |                                |

- Lire complètement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le lave linge.**
- Ce lave linge est destiné uniquement à un usage domestique (excluant toute utilisation de type professionnelle), ainsi que les usages suivants:**
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux**
  - des fermes;**
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;**
  - des environnements du type chambres d'hôtes.**
- Gardez vos animaux de compagnie loin de votre lave linge.**
- Vérifiez l'emballage de votre lave linge avant l'installation et la surface extérieure après l'avoir déballé. Ne pas faire fonctionner les machines endommagées ou avec un emballage défectueux.**
- Faites installer votre lave linge uniquement par un personnel agréé. Toute intervention sur votre lave linge par une personne autre que les services habilités annulera votre garantie.**
- Ne pas utiliser l'appareil si il a chuté**
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie**

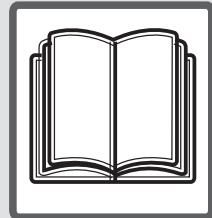

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Utilisez votre lave linge uniquement pour les textiles prévus pour le lavage par le fabricant.

- **Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit, (annulation de la garantie).**


- Votre lave linge n'est pas couvert par la garantie pour les défauts causés par tout type de facteurs externes (pesticides, incendies, pluie, gel, soleil, etc ...)
- Veuillez ne pas jeter cette notice d'utilisation ; conservez-la pour une consultation ultérieure. Vous-même ou quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin à l'avenir.

- La température ambiante adéquate pour un fonctionnement normal de votre lave linge se situe entre 15 et 25°.
- Les tuyaux gelés peuvent se déchirer et exploser. Dans les régions où la température est en dessous de zéro, la température ambiante pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de la carte électronique.
- Assurez-vous que les vêtements que vous placerez dans votre lave linge ne contiennent aucun objet étranger (clou, aiguille, pièces de monnaie, briquet, allumettes, pince, etc.) dans leurs poches. Ces objets peuvent endommager votre machine.

- **Il est recommandé d'effectuer la première opération de lavage à 90° dans le programme coton et sans linge en versant une ½ quantité de lessive dans le 2ème compartiment du tiroir à lessive.**


- Puisque les lessives ou adoucissant exposés à l'air pendant une longue période forment des résidus, mettez votre lessive ou adoucissant dans le tiroir à lessive au début de chaque lavage.
- Il est conseillé de débrancher votre lave linge et de fermer le robinet d'arrivée d'eau si vous n'utilisez pas votre lave linge pendant une longue période. De plus, ouvrez le hublot de votre lave linge pour éviter la formation de mauvaises odeurs dues à l'humidité.
- Des restes d'eau peuvent être observés dans votre lave linge après les essais et analyses effectués en raison des procédures de contrôle qualité. Ceci n'endommagera pas votre appareil.
- Rappelez-vous que les matériaux d'emballage de votre lave linge peuvent être dangereux pour les enfants.
- Gardez les matériaux d'emballage dans un endroit hors de portée des enfants ou s'en débarrasser de manière appropriée.
- Utilisez les programmes de prélavage uniquement pour les linges très sales.

- Ne jamais ouvrir le tiroir à lessive lorsque le lave linge est en marche.

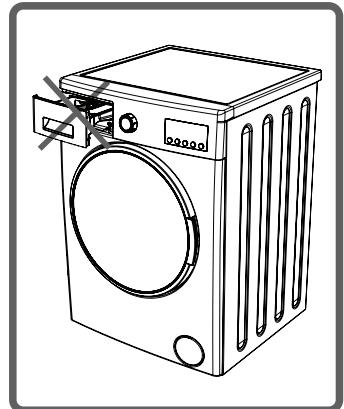

- En cas de panne, débranchez votre lave-linge en premier et ensuite fermez le robinet. Ne tentez pas de réparer par vous-même, contactez toujours le service agréé pour obtenir des conseils.

- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave-linge ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée sur la plaque signalétique.

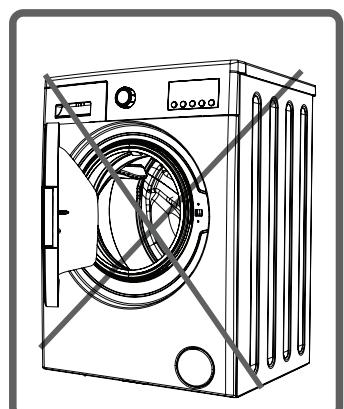

- Ne jamais forcer le hublot pour l'ouvrir lorsque le lave linge est en marche.

- Le lavage des vêtements couverts de farine dans votre lave linge l'endommage. Ne pas laver les vêtements couverts de farine dans votre lave linge.

- Veuillez respecter la quantité de lessive / assouplissant prescrite par les fabricants lors de l'utilisation d'assouplissant ou de produits similaires dans votre lave linge.
- Installez votre lave linge dans un endroit où le hublot peut être complètement ouvert. (Ne pas placer votre lave linge dans les endroits où le hublot ne peut pas s'ouvrir complètement.)
- Installez votre lave linge dans des endroits qui peuvent être entièrement aérés avec une circulation d'air constante.

**Vous devez lire ces consignes pour vous protéger et protéger vos proches contre des accidents et des risques mortels.**



## **RISQUE DE BRÛLURE !**




Ne pas toucher le Tuyau de vidange et l'eau lors de la vidange compte tenu que le lave linge peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement.


## RISQUE DE DÉCÈS À CAUSE DU COURANT ÉLECTRIQUE !




- Évitez d'utiliser des multi-prises ou rallonges.

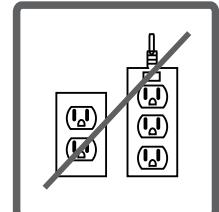


- Ne pas brancher le lave linge dans des prises électriques endommagées

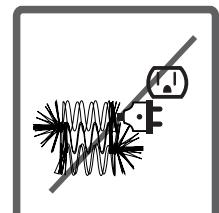

- Ne tirez jamais sur le câble lorsque vous débranchez le lave linge.  
Débranchez uniquement au niveau de la prise au bout du câble.

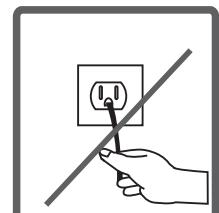

- Évitez de brancher ou de débrancher le lave linge avec des mains mouillées au risque d'être victime d'une électrocution !

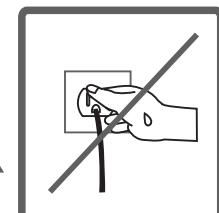

- Ne jamais toucher le lave linge avec les mains ou les pieds mouillés.




- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

## **Risque d'inondation ! (dans le cas d'une installation sur un lavabo, bac ou évier).**



- Vérifiez si l'eau s'écoule vite ou pas avant de placer le tuyau de vidange.
- Prendre les mesures nécessaires pour éviter que le tuyau de vidange ne se décroche. La puissance de l'eau d'un tuyau qui n'est pas débranchez votre lave-linge correctement peut le déplacer en dehors du bac receveur
- Vérifier toujours que la bonde du bac receveur (bouchon) est ouverte, afin d'avoir une évacuation correcte et éviter ainsi un débordement et inondation.

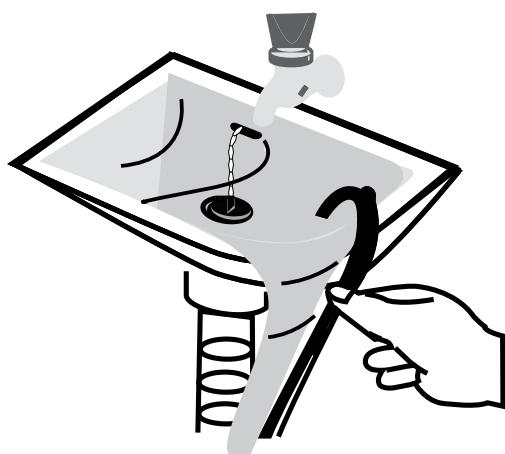

## **Risque d'incendie !**



- Ne laissez pas de liquides inflammables à proximité de votre lave linge.
- La teneur en souffre de décapants pour peinture pourrait provoquer une corrosion. Pour cette raison, ne jamais utiliser des matériaux décapants dans votre lave linge.
- Ne jamais utiliser des produits qui contiennent des solvants (comme le lavage des gaz) dans votre lave linge.
- Retirez tous les objets dans les poches de vos vêtements (aiguille, trombone, briquet, allumettes, etc.) lorsque vous les placez dans votre lave linge.


**Ces objets présentent un risque d'incendie ou d'explosion.**

## **Risque de chute et de blessure !**



- Ne montez pas sur votre lave linge. Le dessus de votre lave linge peut se briser et vous risquez de vous blesser.
- Rangez le tuyau, le câble et l'emballage de votre lave linge lors de l'installation. Vous pourriez trébucher et tomber.
- Ne mettez pas votre lave linge à l'envers ou sur le côté.
- Ne soulevez pas votre lave linge en le tenant par des pièces amovibles (tiroir à lessive, hublot). Ces pièces peuvent se briser et vous causer des blessures.
- Vous pouvez trébucher et vous blesser si les matériaux comme le tuyau et les câbles ne sont pas correctement stockés après l'installation de votre lave linge.

**Le lave linge doit être transporté par au moins 2 personnes.**

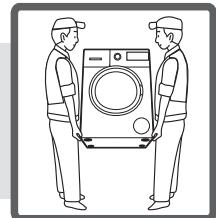

## Sécurité des enfants !




- Ne laissez pas les enfants auprès du lave linge sans surveillance. Les enfants peuvent s'enfermer dans le lave linge et le risque de décès peut survenir.
- Le verre du hublot et sa surface peuvent être extrêmement chauds lorsque le lave linge fonctionne. Eloignez impérativement les jeunes enfants quand le lave linge fonctionne, car ils pourraient se brûler la peau s'ils touchent au hublot en verre.
- Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- Des cas d'empoisonnement pourraient être observés en cas d'ingestion des lessives et des produits d'entretien, et les yeux ou la peau peuvent être irrités s'ils entrent en contact avec la peau. Gardez les produits de nettoyage hors de la portée des enfants.

## **Mise au rebut des matériaux d'emballage**

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux fournit à la fois des économies de matières premières et baisse la production de déchets.

## **Mise au rebut des vieilles machines**

Les vieux appareils électriques ou électroniques peuvent encore contenir des pièces récupérables. Donc, ne jetez jamais les vieux appareils que vous n'utilisez plus.

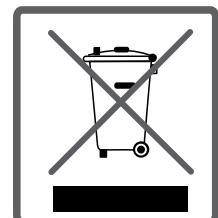

Veillez à ce que les pièces de vos vieux appareils électriques ou électroniques soient réutilisées en les donnant dans des centres de collecte prévus par les autorités concernées.

**Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr, jusqu'à ce qu'ils soient sortis de votre domicile.**

**Quelques informations importantes en vue d'un rendement maximal de votre lave linge :**

- La quantité de linge que vous mettez dans votre lave linge doit correspondre à celle indiquée sur la notice en fonction du programme choisi. Exemple, si vous choisissez le programme n° 1, la quantité correcte de linge à laver sera de 8 kg pour avoir la meilleure performance énergétique en eau et électricité.
- La non-utilisation de la fonction de prélavage pour le linge peu sale et normal permet d'économiser l'électricité et l'eau.

Display et touches de fonctions


Manette sélecteur de programmes

Dessus


Tiroir produits lessiviels

Hublot

Couvercle du filtre de la pompe de vidange

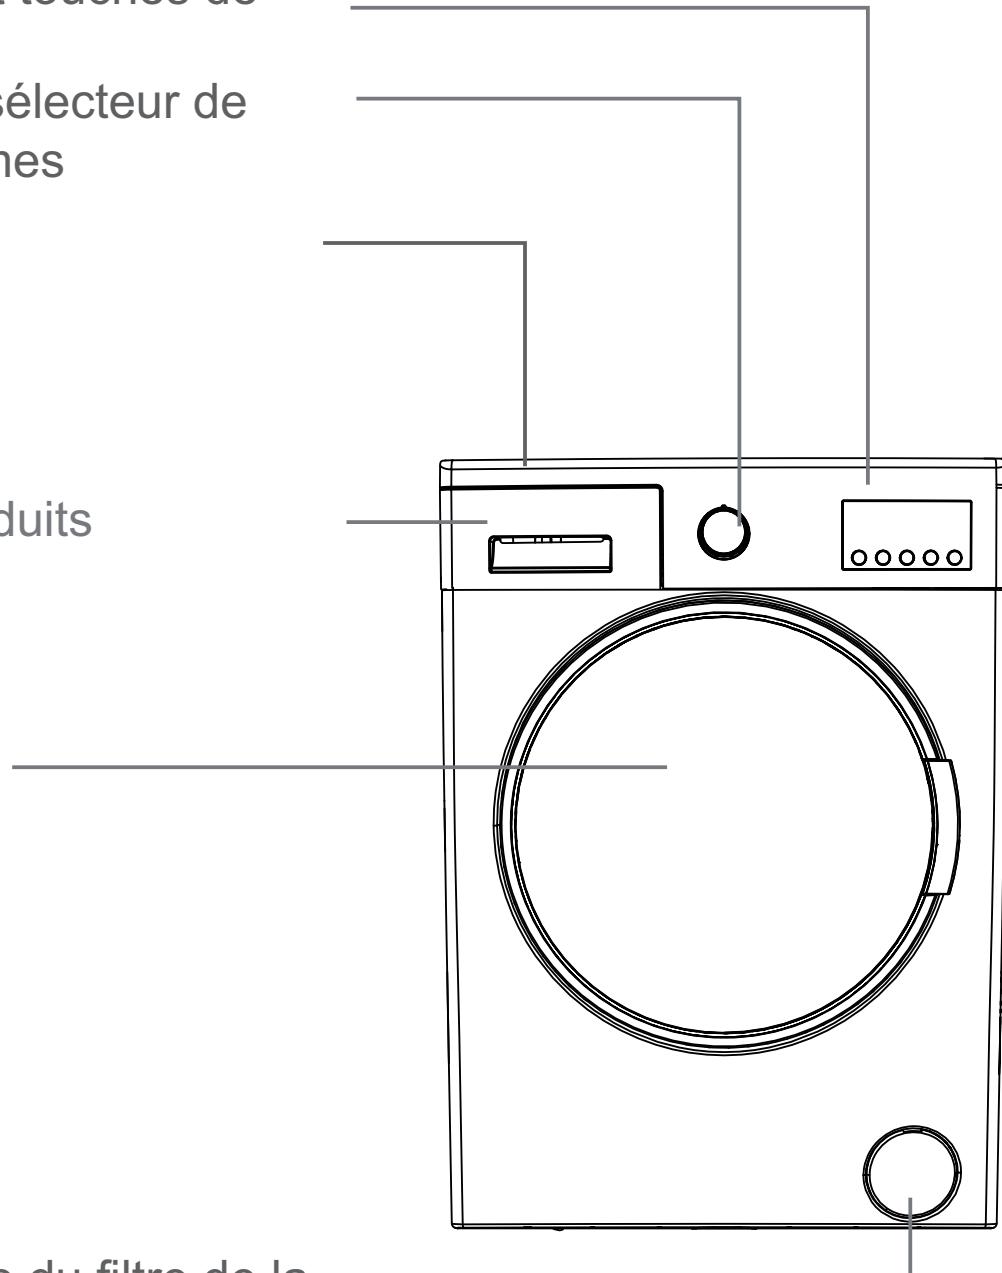

Vis de de bridage transport

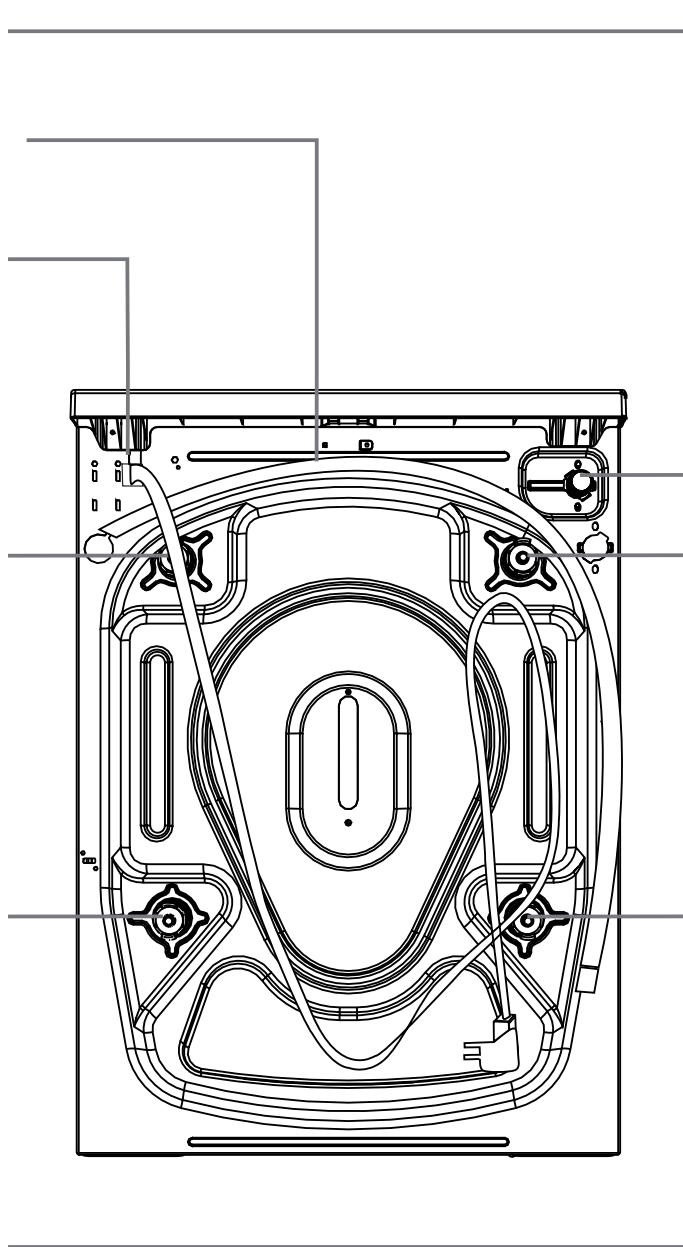

Vis de bridge  
transport


Vis de bridge  
transport

Vis de bridge  
transport


|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Tension / fréquence de fonctionnement (V/Hz)     | (220-240) V~/50Hz                    |
| Courant total (A)                                | 10                                   |
| Pression d'eau (Mpa)                             | Maximum : 1 Mpa<br>Minimum : 0,1 Mpa |
| Puissance totale (W)                             | 2200                                 |
| Capacité maximum de linge sec (kg)               | 9                                    |
| Vitesse d'essorage maxi (tr / min)               | 1200                                 |
| Nombre de programmes                             | 15                                   |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) (mm) | 845 x 597 x 582                      |



Avant de faire fonctionner le lave-linge, retirez les 4 vis de transport et les entretoises en caoutchouc à l'arrière de la machine. Le non-retrait des vis peut provoquer de fortes vibrations, du bruit et un dysfonctionnement du produit, (annulation de la garantie).

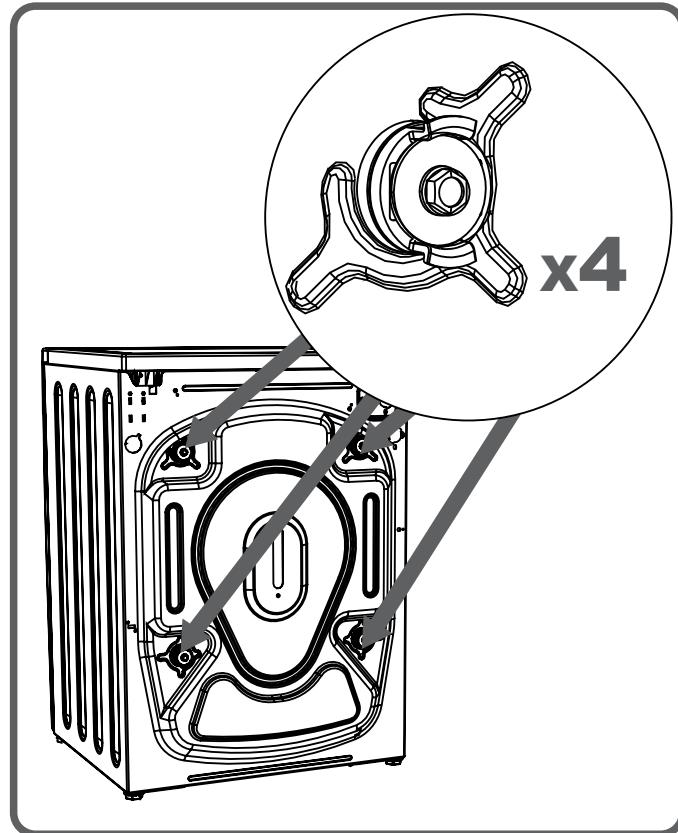

Pour cette raison, les vis de bridage transport doivent être dévissées par rotation dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé appropriée.


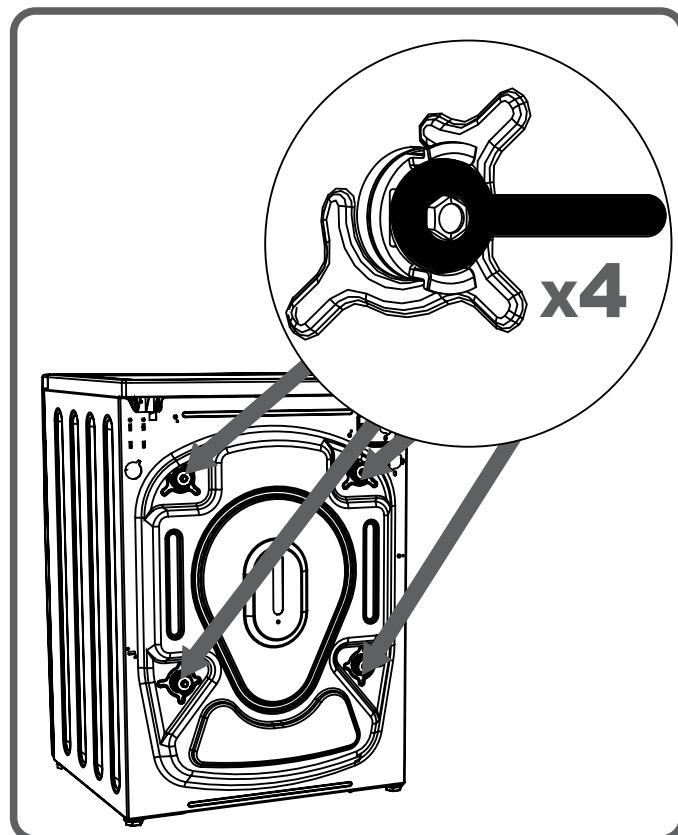


Vous devez tirer sur les vis de bridage pour les enlever.


Dans les trous laissés libres après avoir enlevé les vis de bridage complètes, mettez les bouchons en plastiques (fournis avec les accessoires).

Les vis de bridge transport doivent être stockées afin d'être disponibles dans le cas d'un transport ultérieur.


**REMARQUE:** Vous devez absolument retirer les vis de bridage de votre lave linge avant la première utilisation. Les pannes dues à la mise en marche des machines avec des vis de bridage fixées ne sont pas couvertes par la garantie.

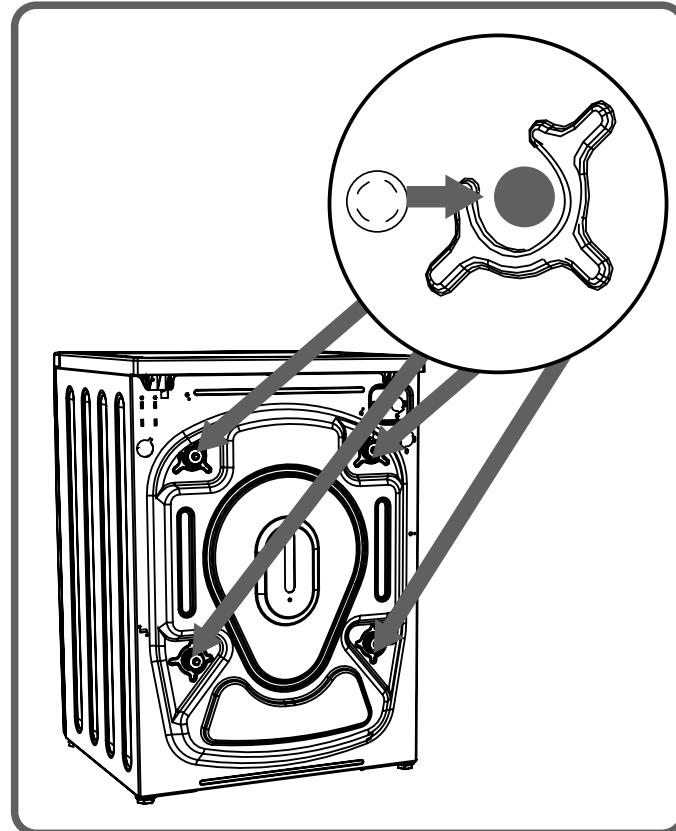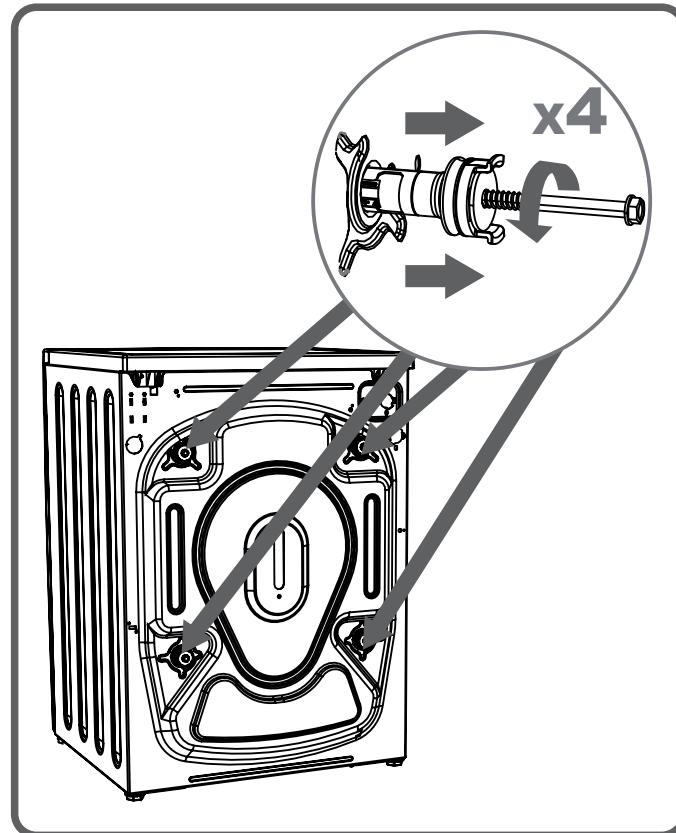

- N'installez pas le lave linge sur un tapis, ou des surfaces similaires, afin de permettre une parfaite ventilation à la partie inférieure.
- Pour assurer un fonctionnement silencieux et exempt de vibrations placez le lave linge sur une surface plane, non glissante et solide (installation déconseillée dans le cadre de planchers en bois non rigides)
- Calez et mettez de niveau le lave linge au moyen des 4 pieds de réglage.
  - Pour ce faire, desserrez l'écrou de blocage en plastique.

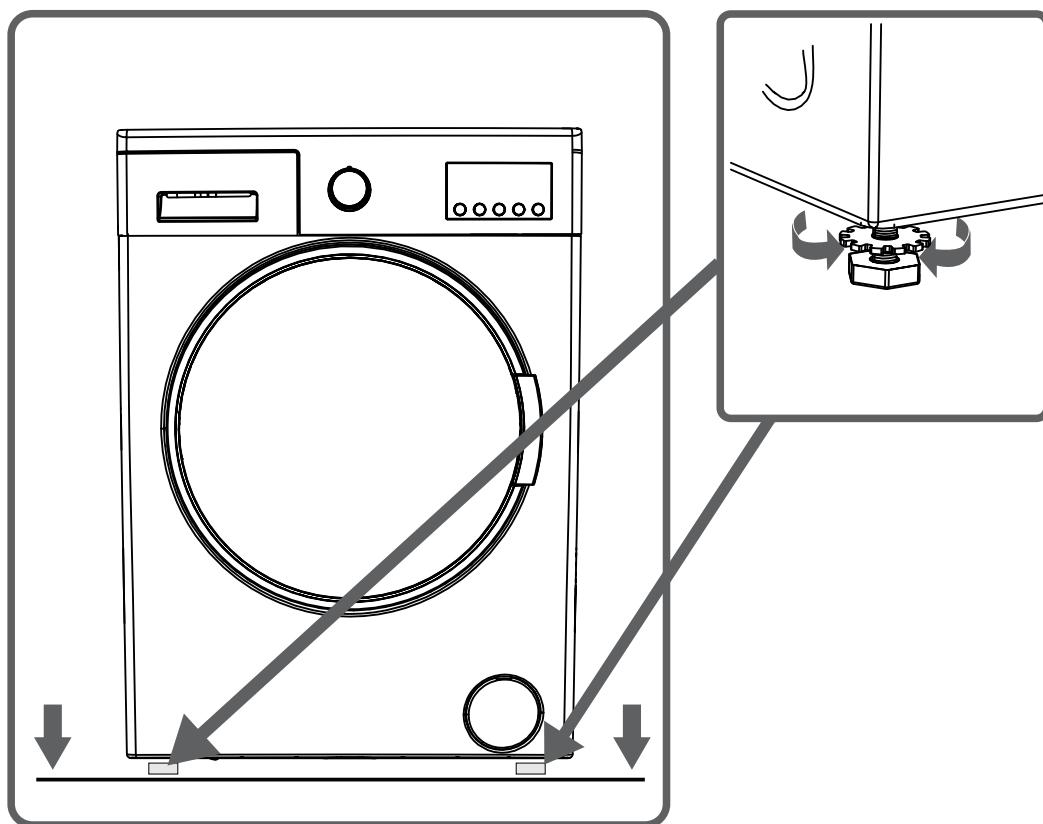


- Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas.
- Une fois que le lave linge est bien équilibré, serrez l'écrou de blocage en plastique en le tournant vers le haut.

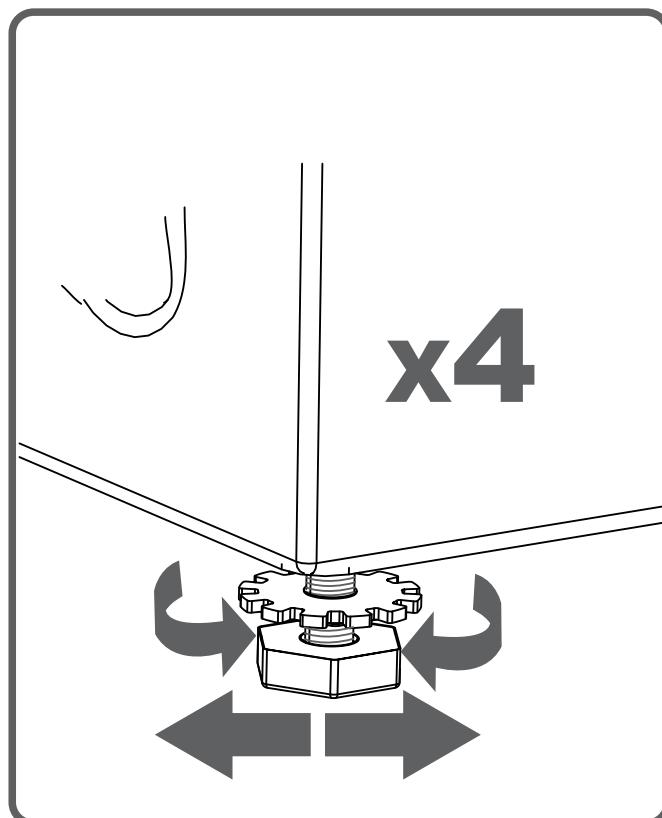


- Ne palliez jamais aux irrégularités du sol en plaçant des cartons, des bouts de bois ou tout matériel similaire en bas de votre lave linge.



- Lorsque vous nettoyez le sol, sur lequel repose votre lave linge, veillez à ne pas déséquilibrer les pieds de stabilisation.

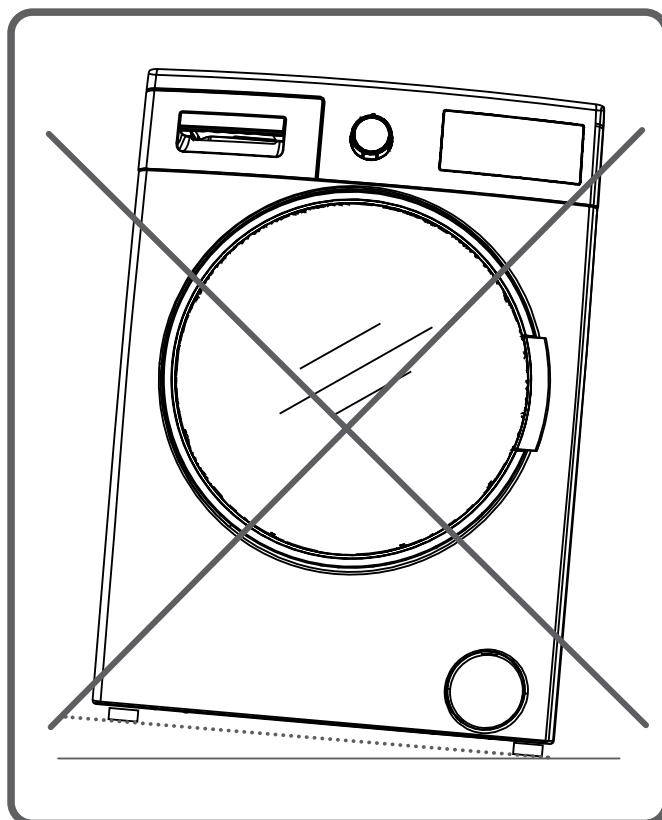


- Votre lave-linge fonctionne sous une tension de 220-240V et 50Hz.
- Le cordon d'alimentation de votre lave-linge est équipé d'une prise mâle avec terre. Cette prise doit impérativement être branchée dans une prise murale 10 ampères avec terre.
- Les fusibles de la ligne d'alimentation électrique doivent également être de 10 ampères.
- Si vous ne disposez pas d'une installation conforme aux normes obligatoires, il faudra la faire modifier par un technicien qualifié.
- Notre société se dégage de toute responsabilité en cas de dommages éventuels qui résulteraient d'une installation sans mise à la terre.

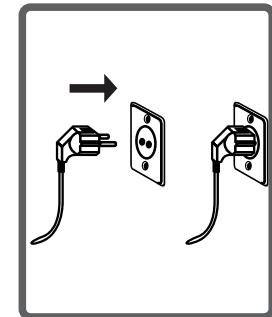


**REMARQUE : Le fait de faire fonctionner votre lave linge sous une tension faible réduira son cycle de vie et aura une incidence sur sa performance.**


- Votre lave linge est prévu pour être raccordé sur une arrivée d'eau froide. Le filetage male du robinet devra avoir une dimension 3/4" (20x27).

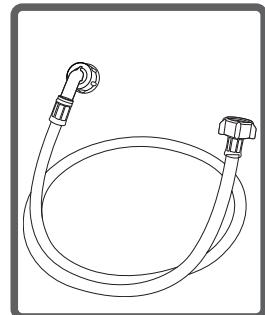

- Pour éviter toute fuite au niveau des raccords, 2 joints (dont un avec filtre) sont fournis avec le tuyau.

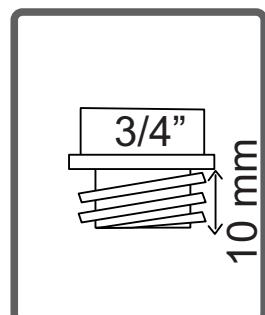


- Branchez le raccord (coudé) du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière du lave linge avec 1 joint et l'autre raccord (droit) au robinet avec le joint avec filtre. Serrez les 2 raccords à la main (pince à exclure pour éviter d'abîmer les écrous plastiques). Un conseil: servez-vous d'un torchon pour serrer les écrous, ce sera plus facile) En cas de doute, faites brancher le lave linge par un installateur qualifié.

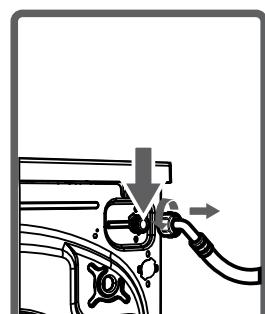

- Si votre installation d'eau est non conforme, veuillez vous adresser à un plombier.

- Une pression d'eau de 0,1 - 1 Mpa (1-10 bars) assurera un fonctionnement correct de votre machine. (0.4 Mpa correspond à environ 8 litres d'eau/minute avec un robinet entièrement ouvert).




- Une fois les branchements effectués, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords en ouvrant entièrement le robinet.

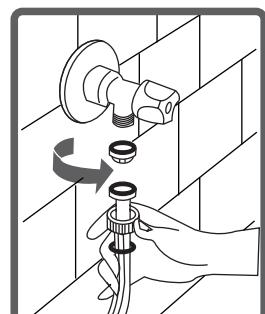




- Assurez-vous que les nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas pliés, fissurés ou écrasés.

**Le lave linge doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les tuyaux de raccordement neufs fournis avec le lave linge, il convient de ne pas réutiliser les tuyaux de raccordement usagés.**

- L'extrémité du tuyau de vidange peut être raccordé à un dispositif spécifique lié directement au syphon d'un lavabo ou d'un évier.
- N'essayez jamais de rallonger le tuyau de vidange d'eau en le raccordant.
- Ne mettez pas le tuyau de vidange de votre lave linge dans un récipient, ou un seau.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas plié, tordu, écrasé ou étiré
- Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur minimum de 60 cm, maximum 100 cm du sol.

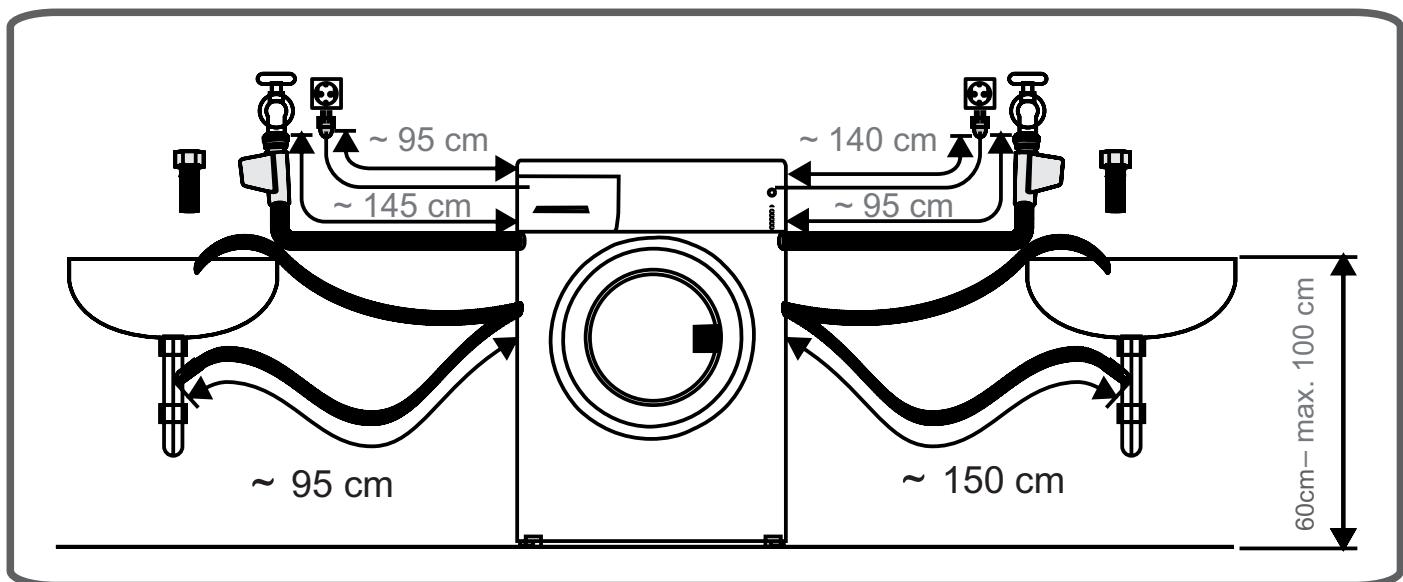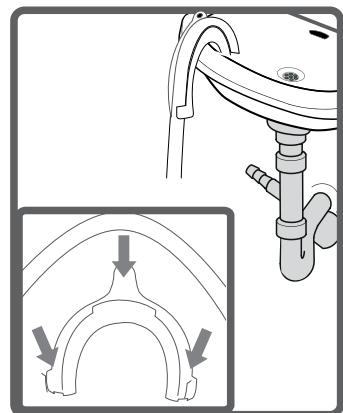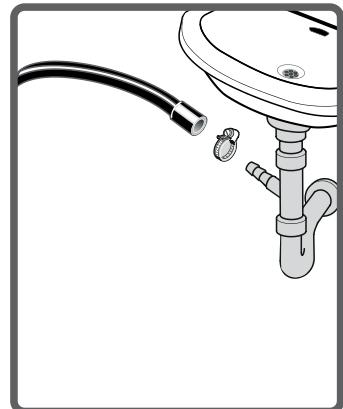


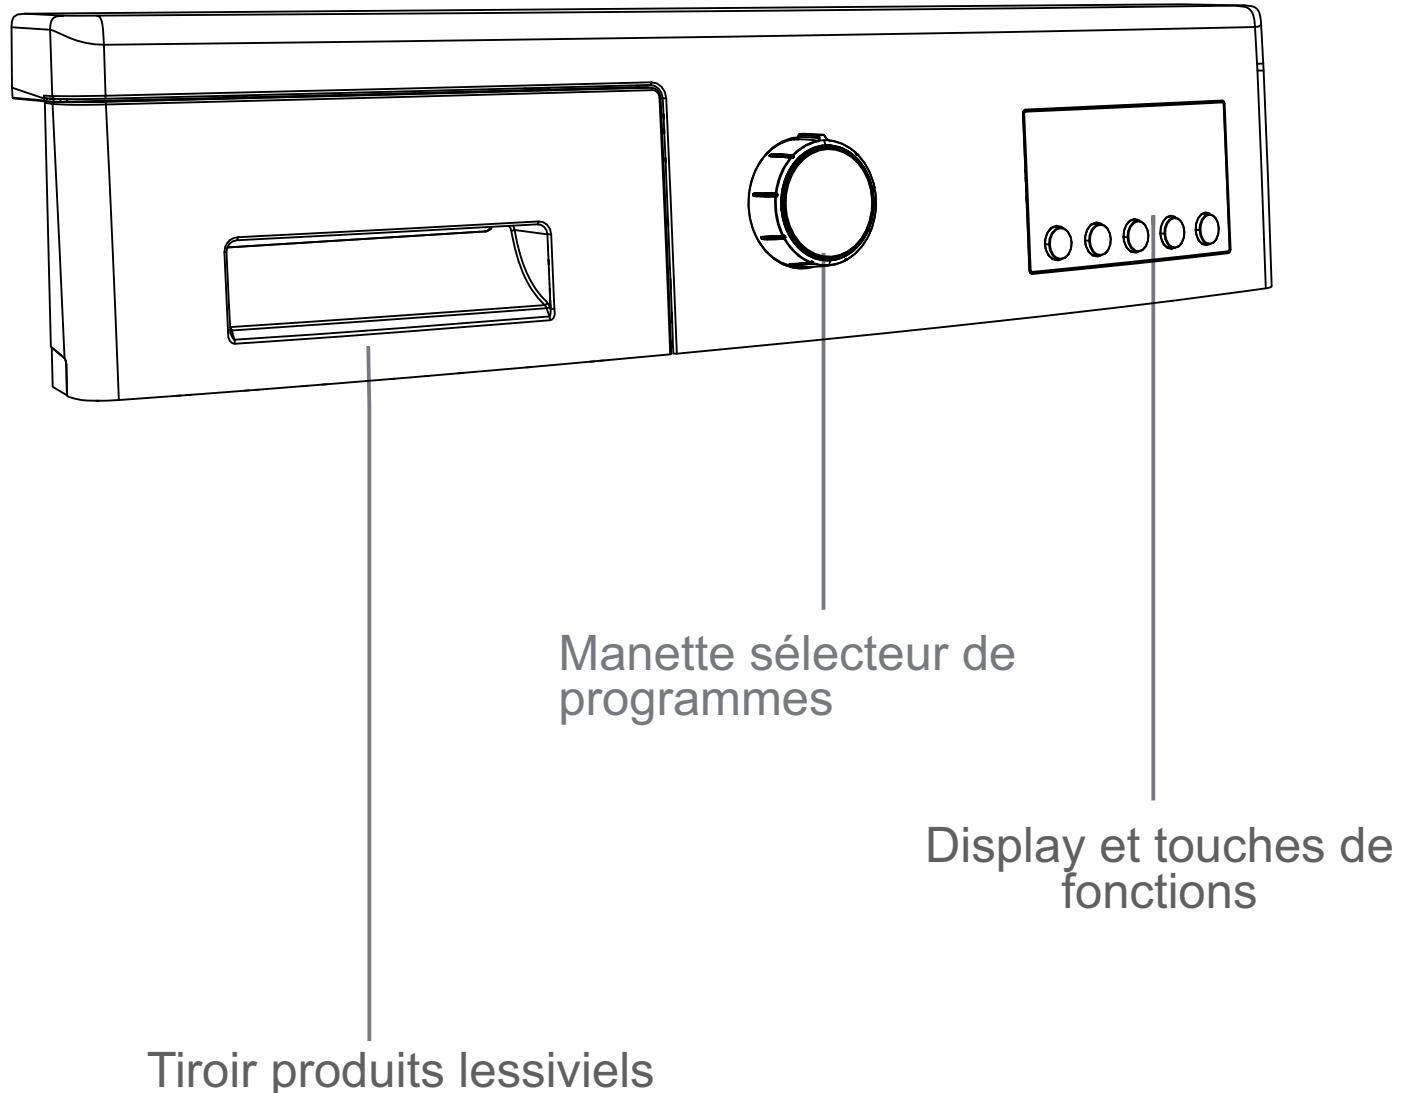


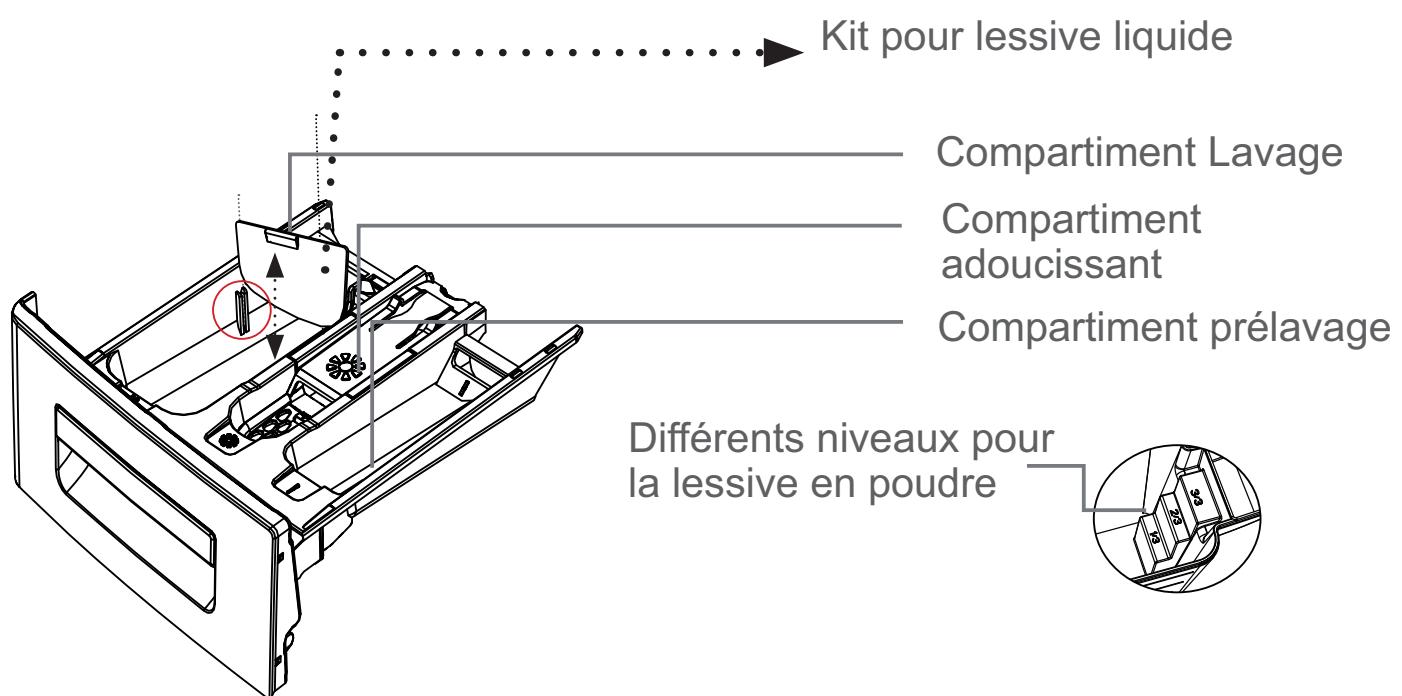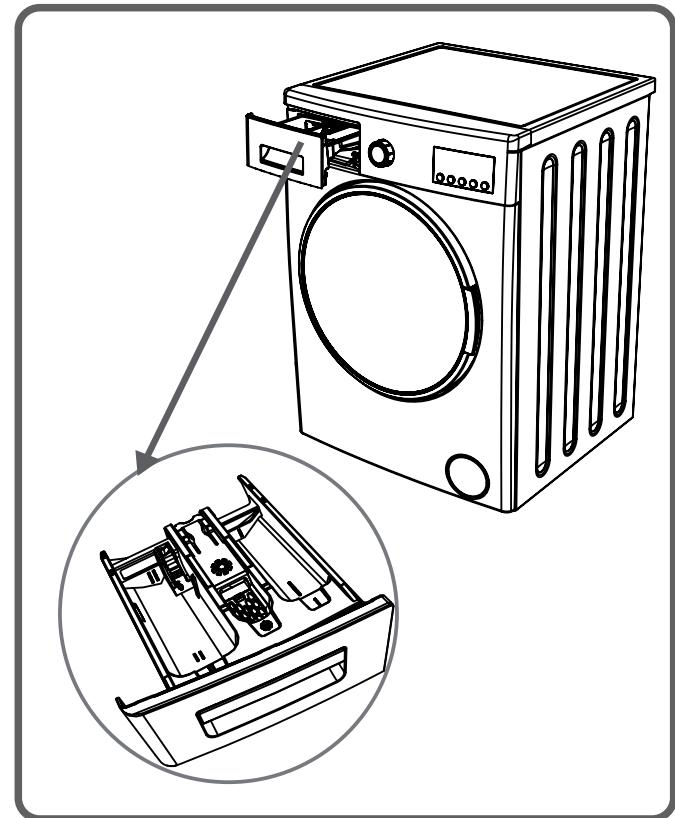

**(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.**



### **Compartiment Lavage (N° 2):**

Ce compartiment est prévu uniquement pour les lessives (liquide ou poudre), et produits anti-calcaire. Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Placez le kit pour détergent liquide dans ce compartiment et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des indications du fabricant.

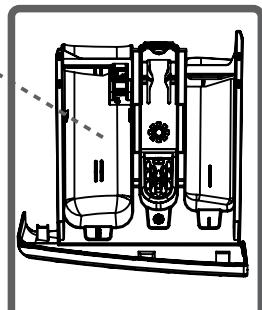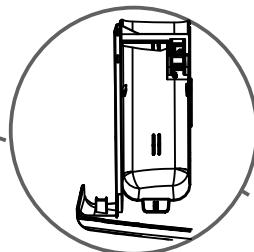



### **Compartiment Adoucissant (central):**

Versez votre assouplissant dans ce compartiment. Ne dépassez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon. Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit

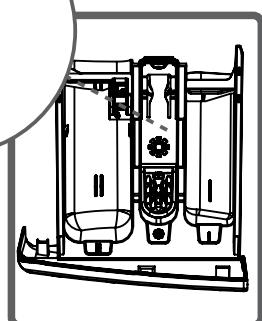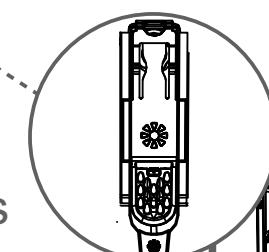


### **Compartiment Prélavage (N° 1):**


Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez  $\frac{1}{4}$  de la dose de détergent dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante dans le compartiment n° 2

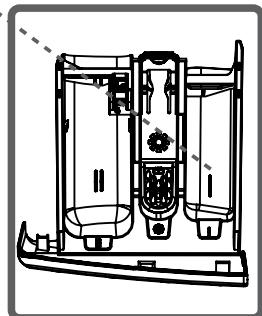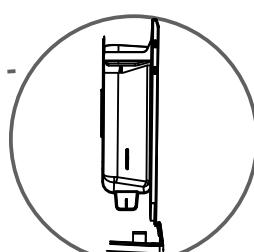

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Le sélecteur de programme vous permet de sélectionner le programme de lavage de votre linge. Choisissez le programme de votre choix en tournant le sélecteur dans les deux sens. Veillez à bien positionner le repère de réglage sur le programme de votre choix. Si vous positionnez le sélecteur de programme sur 0 (arrêt) pendant que la machine fonctionne, votre programme sera arrêté.

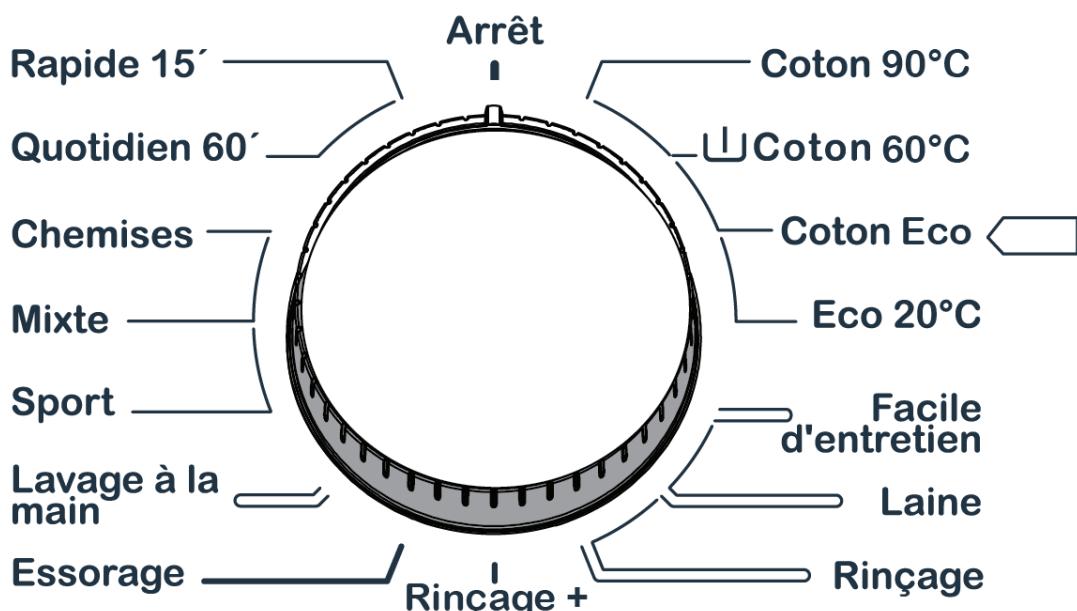


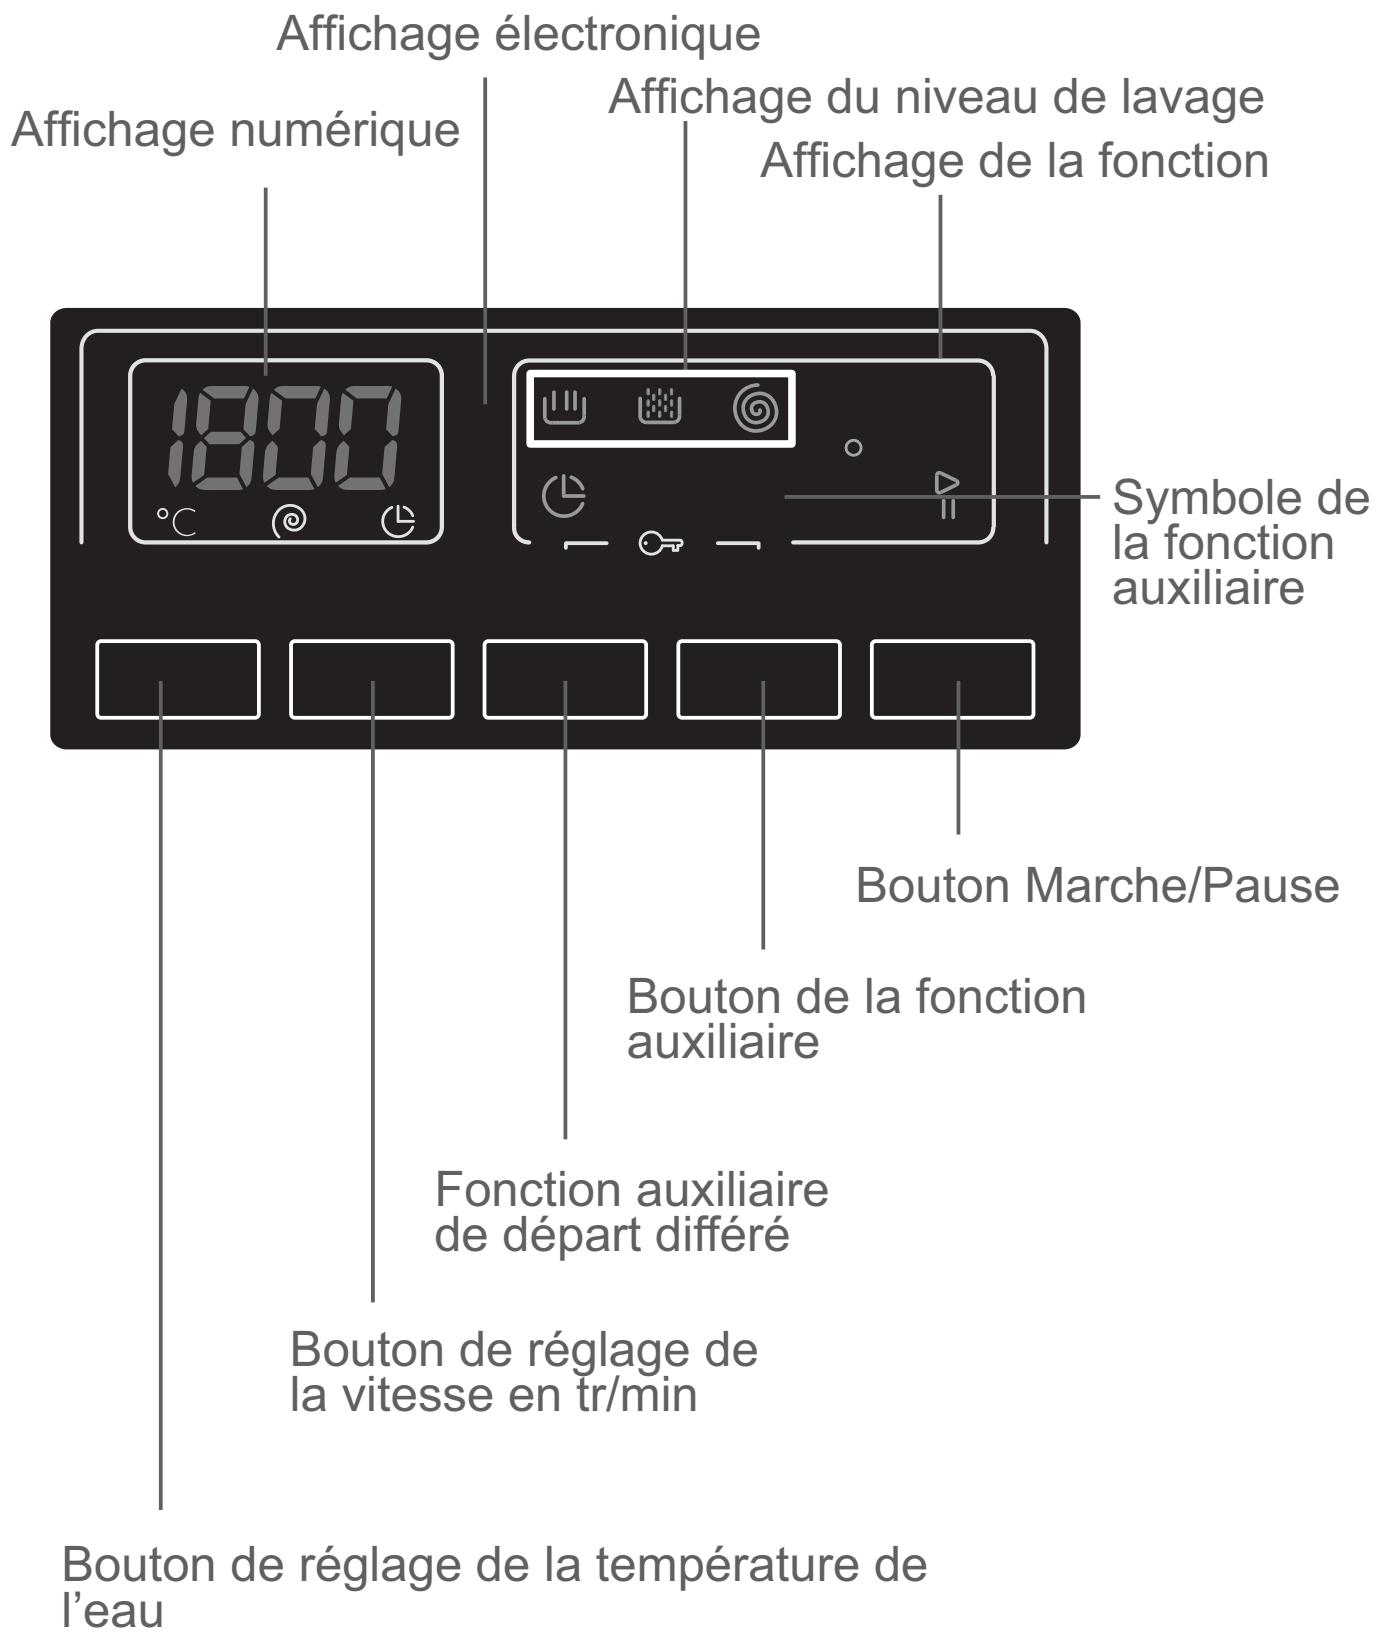

A l'aide de l'écran d'affichage et des voyants lumineux, vous pourrez suivre la température d'eau de lavage, la vitesse d'essorage, les fonctions auxiliaires sélectionnées et l'étape à laquelle le programme que vous avez sélectionné se trouve (Prélavage/lavage  → , rinçage  → , Essorage  → ).

Par ailleurs, l'affichage électronique va vous avertir au moyen de symboles d'erreur sur l'afficheur lorsqu'une erreur est survenue sur votre machine et il vous informe de l'achèvement du programme de lavage en révélant l'expression "FIN" sur l'afficheur dès que le programme de lavage que vous avez sélectionné est également terminé.




- Votre linge porte des étiquettes qui précisent leurs spécifications. Laver ou sécher votre linge en fonction des spécifications sur l'étiquette du produit.
- Triez votre linge en fonction de sa matière (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), des températures de lavage (froid, 30 °, 40 °, 60 °, 90 °) et du degré de salissure (légèrement taché, taché, trop taché).
- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur neuf car il risque de déteindre au premier lavage.
- Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.

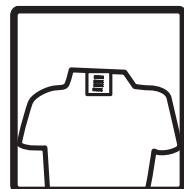


**ATTENTION : AVERTISSEMENT :**  
**Les défauts qui résulteraient de**  
**l'introduction de pièces étrangères dans**  
**votre lave linge ne sont pas couverts**  
**par la garantie.**




- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les pièces de linge telles que les pantalons, les tricots, t-shirts et pulls.
- Placez les petites pièces de linge telles que les chaussettes et les mouchoirs dans un sac à linge.

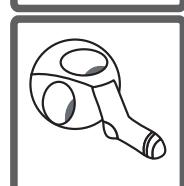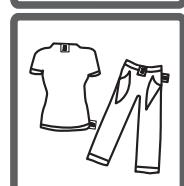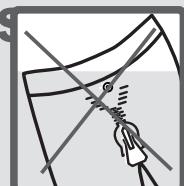


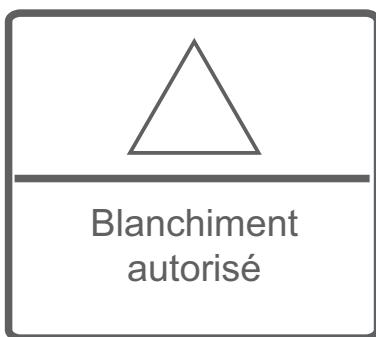


Blanchiment autorisé

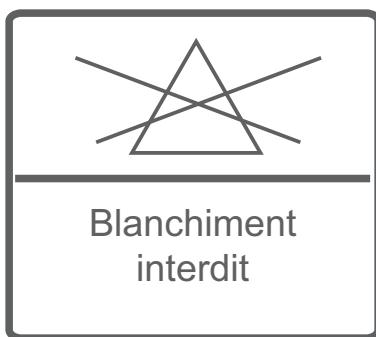

Blanchiment interdit

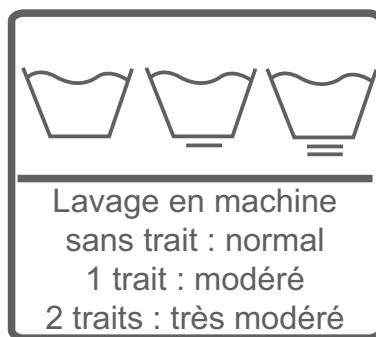


Lavage en machine sans trait : normal  
1 trait : modéré  
2 traits : très modéré

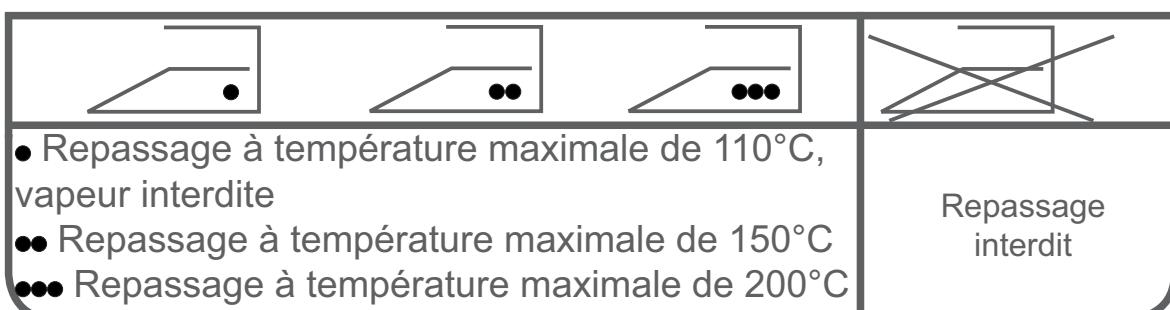


- Repassage à température maximale de 110°C, vapeur interdite
- Repassage à température maximale de 150°C
- Repassage à température maximale de 200°C


Repassage interdit

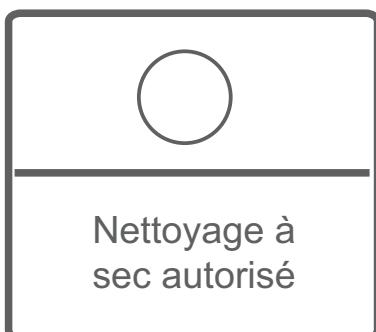

Nettoyage à sec autorisé

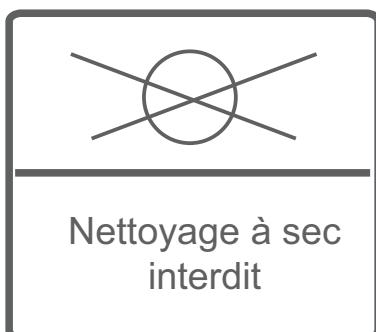


Nettoyage à sec interdit

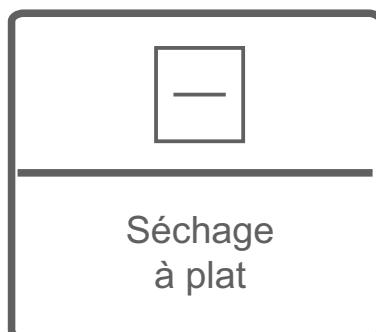


Séchage à plat



Séchage sur fil sans essorage

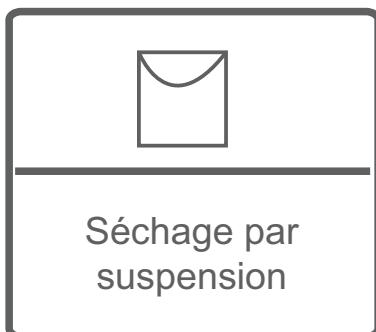

Séchage par suspension

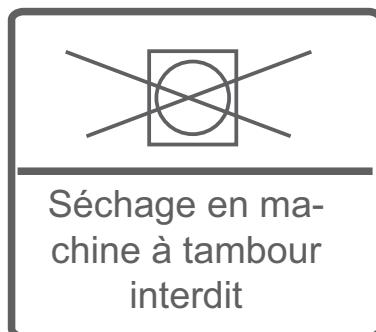


Séchage en machine à tambour interdit



Nettoyage à sec autorisé uniquement aux essences minérales




Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants courants de nettoyage excepté le trichloréthylène

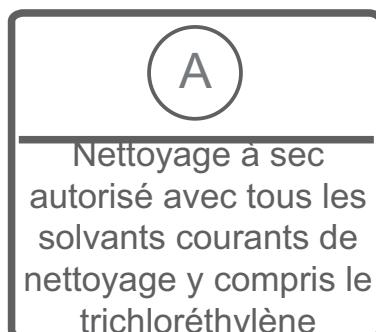


Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants courants de nettoyage y compris le trichloréthylène

- Ouvrez le hublot de votre lave linge.....
- Mettez chaque vêtement séparément (l'un après l'autre).
- Répartissez votre linge dans le tambour.

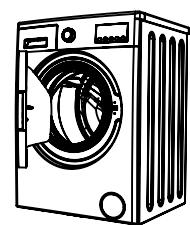


**REMARQUE : Remarque : La capacité maximum de charge peut varier en fonction du type de linge que vous lavez, du degré de saleté et du programme que vous avez choisi. Ne pas dépasser la capacité aximum de charge de séchage indiquée dans le tableau des programmes de lavage.**

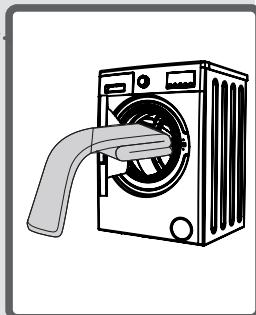

Vous pouvez utiliser le tableau de poids suivant comme exemple.

| TYPE DE LINGE     | POIDS (gr) |
|-------------------|------------|
| Serviette         | 200        |
| Lin               | 500        |
| Sortie de bain    | 1200       |
| Housse de couette | 700        |
| Taie d'oreiller   | 200        |
| Sous-vêtements    | 100        |
| Nappe             | 250        |



- En refermant le hublot du lave linge, vérifiez qu'aucun vêtement n'est resté coincé entre la porte et le joint du hublot.
- Fermez le hublot de votre lave linge (vous devez entendre un "clic" indiquant que le hublot est bien fermé).
- Fermez soigneusement le hublot de votre machine, faute de quoi la machine ne démarrera pas le programme de lavage.

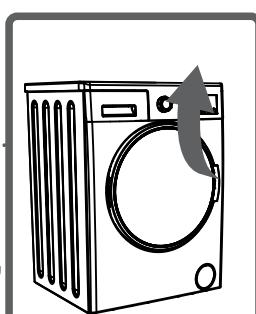

La quantité de détergent que vous mettrez dans le tiroir dépendra des critères suivants :

- Votre consommation de lessive changera en fonction du degré de salissure de votre linge. Pour le linge légèrement sale, n'effectuez pas de prélavage et versez une petite quantité de détergent dans le compartiment n° 2 du bac à produits
  - Pour le linge très sale, sélectionnez un programme avec prélavage, versez  $\frac{1}{4}$  de la dose de détergent dans le compartiment n° 1 du bac à produits et la quantité restante dans le compartiment n° 2.
  - Utilisez des lessives spécialement adaptées pour machines à laver automatiques. Les doses à utiliser pour votre linge seront précisées sur l'emballage des détergents.
  - La quantité de lessive consommée dépend de la dureté de l'eau.
  - La quantité de lessive consommée dépendra également de la quantité de linge.
  - Versez votre assouplissant dans le compartiment prévu à cet effet de votre bac à produits. Ne dépassiez pas le niveau MAX sinon l'assouplissant s'écoulera dans l'eau de lavage via le siphon.
  - Les assouplissants très concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant de les verser dans le bac à produits. Un assouplissant très concentré bouche le siphon et empêche l'écoulement du produit.
  - Vous pouvez utiliser des lessives liquides pour tous les programmes sans prélavage. Placez le kit pour détergent liquide dans le compartiment n°2 du bac à produits et dosez la quantité de lessive liquide en fonction des niveaux de cet indicateur  
N'oubliez pas de retirer la plaque de lessive liquide, quand vous utiliserez à nouveau de la lessive en poudre.
- (\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Branchez votre lave linge.
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Ouvrez le hublot du lave linge.
- Répartissez votre linge dans la machine.
- Fermez le hublot de votre lave linge (vous devez entendre un "clic" indiquant que le hublot est bien fermé).

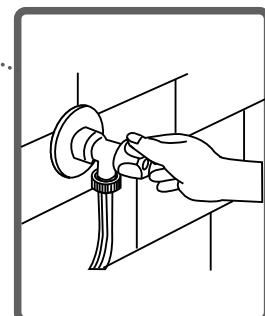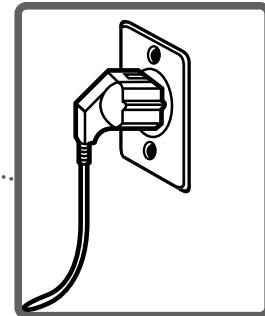


### Sélectionner un programme

Sélectionnez le programme et les fonctions qui conviennent à votre linge en vous référant au tableau des programmes.

## FONCTIONS AUXILIAIRES

Avant de démarrer le programme, vous pouvez sélectionner une fonction auxiliaire.

- Appuyez sur la touche de fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner.
- Si le voyant de fonction auxiliaire sur le display s'allume, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné est activée.
- Si le symbole de fonction auxiliaire sur le display clignote, la fonction auxiliaire que vous avez sélectionné n'est pas activée.

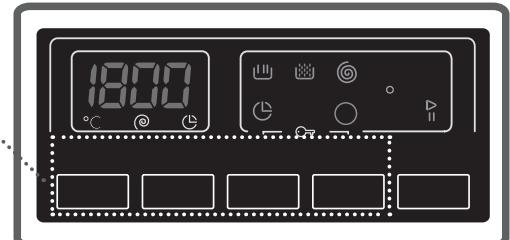

## Raison de la non-activation :

- La fonction auxiliaire que vous souhaitez utiliser dans le programme de lavage que vous avez choisi n'est pas applicable.
- Le programme de lavage a passé l'étape, au cours de laquelle la fonction auxiliaire que vous souhaitez sélectionner devait être utilisée.
- Elle n'est pas compatible avec une fonction auxiliaire que vous avez sélectionnée précédemment.


## **SYSTÈME DE DÉTECTION DE CAPACITE VARIABLE**

Votre lave linge est équipé d'un système de détection de capacité variable.


Lorsque vous mettez environ la moitié ou moins de quantité de linge par rapport à la capacité maximale de votre lave linge, la programmation va fonctionner de manière à économiser le temps de lavage, la consommation d'eau et d'énergie dans certains programmes. Dans ces conditions, le programme que vous avez défini peut se terminer dans un délai plus court.

## **1- Sélection de la température**


Vous pouvez sélectionner la température de l'eau de lavage grâce au bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

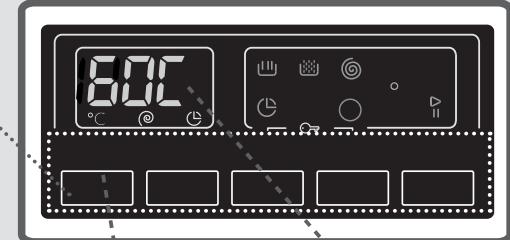


Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la température maximale de l'eau de lavage est indiquée sur l'affichage de la température de l'eau de lavage.

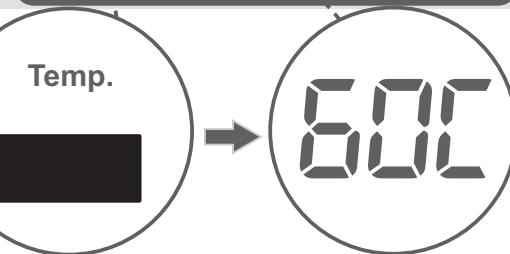

Vous pouvez progressivement diminuer la température de l'eau de lavage entre la température maximale et le lavage à froid (--) en appuyant sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

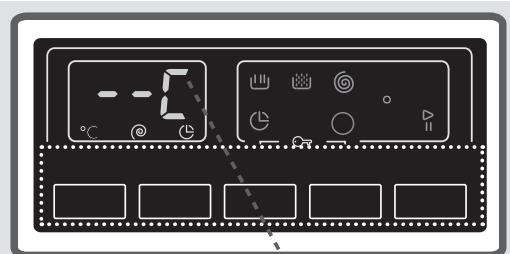



Si vous avez raté la température de l'eau de lavage que vous vouliez, vous pouvez revenir à la température voulue en appuyant continuellement sur le bouton de réglage de la température de l'eau de lavage.

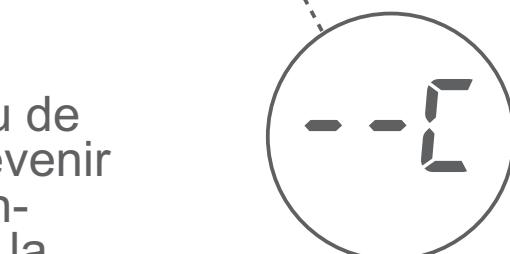

## **2- Sélection de la vitesse d'essorage**



Vous pouvez définir la vitesse de l'essorage pour votre linge en utilisant le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Lorsque vous sélectionnez un nouveau programme, la vitesse maximale de rotation de l'essorage s'affichera sur le panneau d'affichage.

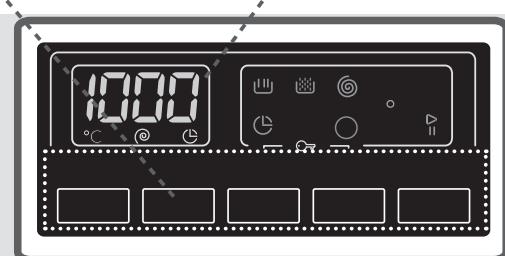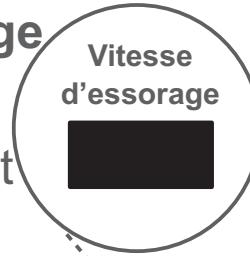


Vous pouvez progressivement réduire la vitesse de rotation en la faisant basculer entre les options (--) d'annulation de l'essorage et la rotation maximale de l'essorage du programme sélectionné en appuyant sur le bouton de réglage de la vitesse de rotation.

Si vous avez sauté la rotation d'essorage que vous souhaitez régler, vous pouvez basculer à nouveau vers la rotation en maintenant enfoncé le bouton de réglage de la vitesse.

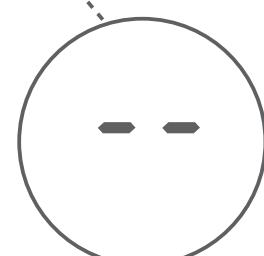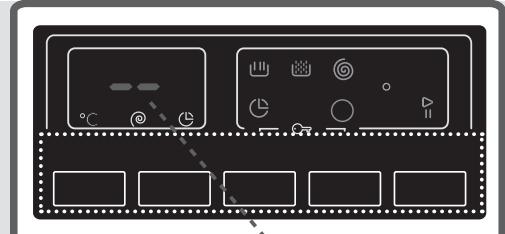


### **3- Départ différé**

Avec cette fonction auxiliaire, votre machine peut commencer le lavage à une heure précise. Cette heure peut varier d'une heure à 23 heures.

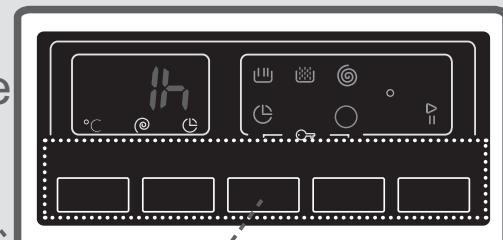

#### **Pour utiliser la fonction auxiliaire du Départ différé:**

- Appuyez sur le bouton “Départ différé” une fois.
- L’expression “1h” va apparaître sur l’afficheur.
- Le symbole clignotera sur l’affichage électronique.
  
- Appuyez sur le bouton “Départ différé” jusqu’à atteindre l’heure à laquelle vous souhaitez que l’opération de lavage commence.
  
- Pour activer le délai sélectionné dans le programme, vous pouvez appuyer sur toutes les touches que vous désirez, à l’exception de « Démarrer/Mettre en veille ».

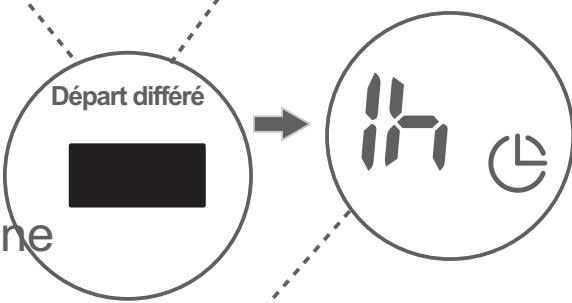


Si vous avez sauté la durée que vous voulez régler, vous pouvez revenir au temps souhaité en maintenant la touche "Départ différé" enfoncée.

Si vous souhaitez supprimer le départ différé vous devez appuyer sur le bouton Départ Différé une fois et, le symbole  n'apparaît plus sur l'écran électronique.


Pour activer la fonction de retard temporel, allumez votre machine en appuyant sur le bouton Démarrer/Pause.

### 4- Rinçage supplémentaire

Vous pouvez ajouter un cycle de rinçage supplémentaire au programme sélectionné grâce à cette fonction.

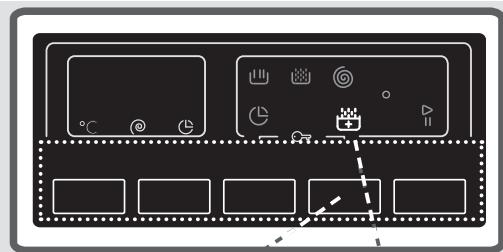

Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton 'rinçage supplémentaire'. Lorsque la fonction est activée, le voyant du  symbole s'allume.



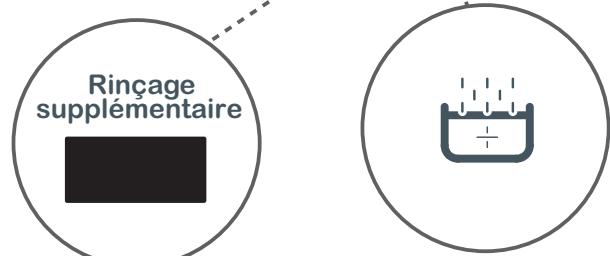


Remarque : sur certains programmes, la fonction rinçage supplémentaire n'est pas disponible. Ci dessous la liste des programmes compatibles avec la fonction rinçage supplémentaire :

- 1-Coton 90°
- 2-Prélavage du coton
- 3-Coton éco
- 4-Eco 20°
- 5-Entretien facile
- 6-Laine
- 7-Rinçage
- 10-Lavage délicat / à la main
- 11-Tenues de sport
- 12-Vêtements mixtes
- 13-Chemisiers / chemises


## Bouton Départ/Pause

En appuyant sur le bouton Départ / Pause, vous pouvez lancer le programme que vous avez sélectionné ou suspendre un programme en cours. Si vous basculez votre machine en mode veille, le voyant LED sur l'affichage électronique se met à clignoter.

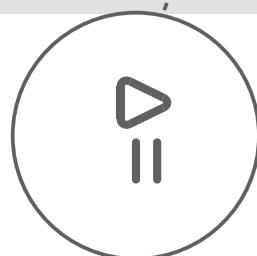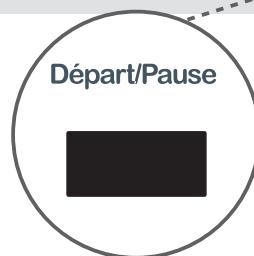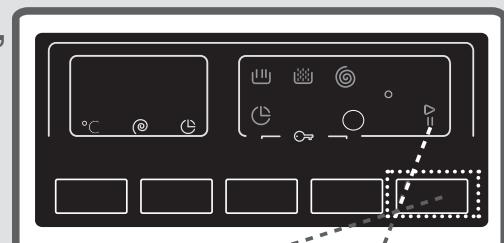

La sécurité enfant est utilisée pour protéger le cycle de lavage contre les effets d'un enclenchement non-souhaité des boutons pendant le cycle. Dans votre machine, le verrouillage enfant est disponible.

En appuyant simultanément sur les fonctions auxiliaires 3 et 4 pendant plus de 3 secondes, l'option Verrouillage enfant est activée.

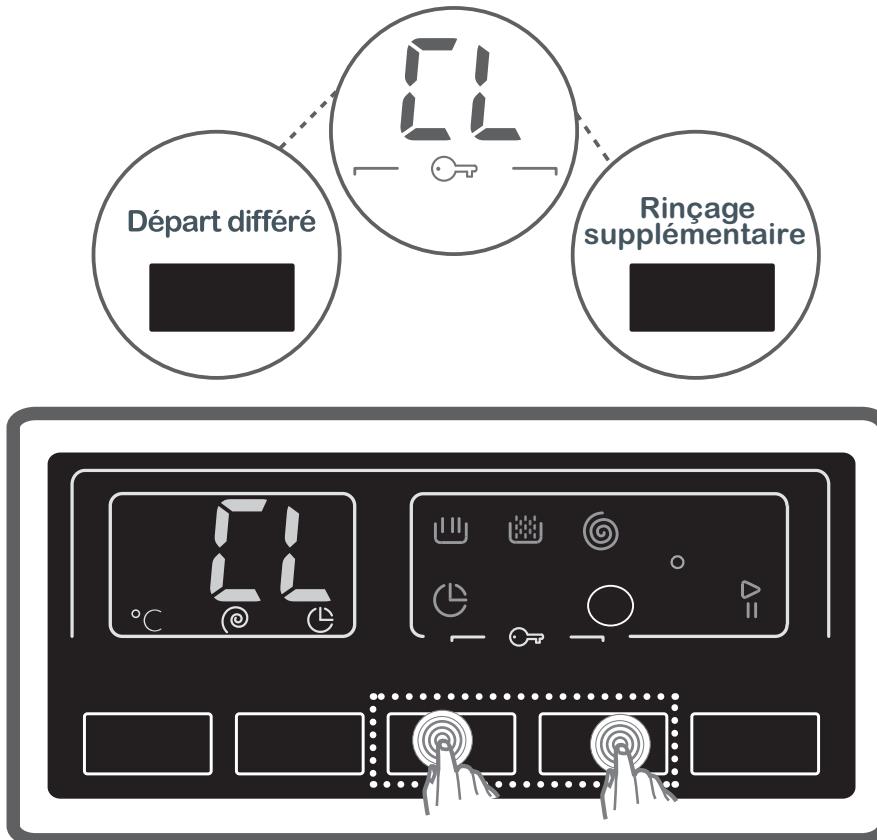

Le symbole “CL” clignotera sur l'affichage électronique une fois active.

Si vous appuyez sur un bouton lorsque le verrouillage enfant est actif, le voyant du verrouillage enfant va se mettre à clignoter sur l'affichage électronique.

Pour le désactiver, il suffira d'appuyer sur les mêmes boutons pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfant est désactivé, le voyant du verrouillage enfant sur l'affichage électronique s'éteint.

**Si vous souhaitez annuler un programme en cours d'exécution :**

- 1- Tournez le bouton de programme sur la position « 0 ».
- 2- Votre lave linge arrêtera l'opération de lavage et le programme sera annulé.
- 3- Pour vider l'eau accumulée dans le lave linge, tournez la manette sélecteur de programme sur n'importe quel autre programme, et appuyer sur la touche départ.
- 4- Votre lave linge effectuera l'opération d'évacuation nécessaire et annulera le programme.
- 5- Une fois que la vidange est terminée (plus de bruit de pompe) et avant que l'eau entre à nouveau dans la tiroir à lessive, mettez la manette sélecteur de programme sur la position “0”.
- 6- Vous pouvez mettre à nouveau votre lave linge en fonction en sélectionnant un nouveau programme.

Votre machine va s'arrêter automatiquement à la fin du programme sélectionné.

- Le voyant LED “Fin” s'allume sur le display.



- Vous pouvez ouvrir le hublot de votre lave linge et sortir le linge ;
- Laissez le hublot de votre lave linge ouvert pour sécher sa partie intérieure après avoir retiré votre linge.
- Tournez la manette sélecteur de programme sur la position « “0” ».
- Débranchez votre lave linge.
- Fermez le robinet d'eau.

**COTON 90°**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Température de lavage (°C)         | 90°  |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 9,0  |
| Compartiment de lessive            | 2  |
| Durée du programme (Min.)          | 208  |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles en coton et en lin très sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4,5 kg), couvertures, etc. |

**Coton avec prélavage **

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | 60°   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 9,0   |
| Compartiment de lessive            | 1&2   |
| Durée du programme (Min.)          | 165   |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4,5 kg), couvertures, etc. |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

**COTON ÉCO** 

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Température de lavage (°C)         | 60°  |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 9,0  |
| Compartiment de lessive            | 2  |
| Durée du programme (Min.)          | 210  |
| Type de linge / Descriptions       | <i>Textiles en coton et en lin sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 4, 5 kg), etc.</i> |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

**ECO 20°**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Température de lavage (°C)         | 20°  |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 4,5  |
| Compartiment de lessive            | 2  |
| Durée du programme (Min.)          | 98   |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles en coton et en lin peu sales. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes (maximum 2 kg), etc. |

**ENTRETIEN FACILE**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Température de lavage (°C)         | 40°  |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,5  |
| Compartiment de lessive            | 2  |
| Durée du programme (Min.)          | 89   |
| Type de linge / Descriptions       | Textiles très sales ou mixtes synthétiques. (Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons synthétiques, etc.) |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

**LAINÉ**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | 30°   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 2,5   |
| Compartiment de lessive            | 2   |
| Durée du programme (Min.)          | 40  |
| Type de linge / Descriptions       | Linge en laine dont l'étiquette comporte la mention 'lavable en machine'. |

**RINÇAGE**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | -   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 9,0   |
| Compartiment de lessive            | -   |
| Durée du programme (Min.)          | 47  |
| Type de linge / Descriptions       | <p>Si vous désirez effectuer un rinçage supplémentaire au terme d'un cycle de lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge.</p> <p>Remarque : Ce programme ne comporte pas de phase de lavage. Il ne comporte qu'une phase rinçage et une phase essorage. Ne mettez pas de lessive lorsque vous utilisez ce programme.</p> |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

**RINÇAGE +**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | 60°   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 4,5   |
| Compartiment de lessive            | 2   |
| Durée du programme (Min.)          | 210   |
| Type de linge / Descriptions       | Programme bénéficiant d'une phase de rinçage plus longue qu'un programme classique. Particulièrement adapté aux |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

**ESSORAGE**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | -   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 9,0   |
| Compartiment de lessive            | -   |
| Durée du programme (Min.)          | 17  |
| Type de linge / Descriptions       | Si vous désirez essorer encore votre linge au terme du lavage, vous pouvez utiliser ce programme pour tout type de linge. |

**LAVAGE DÉLICAT / À LA MAIN**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Température de lavage (°C)         | 30°  |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 2,5  |
| Compartiment de lessive            | 2  |
| Durée du programme (Min.)          | 92   |
| Type de linge / Descriptions       | Programme recommandé pour le linge délicat, au lieu d'un lavage à la main. |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

**TENUES DE SPORT**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Température de lavage (°C)         | 30°              |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,5              |
| Compartiment de lessive            | 2                |
| Durée du programme (Min.)          | 79               |
| Type de linge / Descriptions       | Tenues de sport. |

**VÊTEMENTS MIXTES**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | 30°   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 3,5   |
| Compartiment de lessive            | 2   |
| Durée du programme (Min.)          | 85  |
| Type de linge / Descriptions       | Les textiles sales en coton, synthétiques, de couleur et en lin peuvent être lavés ensemble. ( veillez à ce que les couleurs ne déteignent pas avant de mélanger les textiles). |

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

**CHEMISIERS / CHEMISES**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | 60°   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 4,0   |
| Compartiment de lessive            | 2   |
| Durée du programme (Min.)          | 110   |
| Type de linge / Descriptions       | Les chemises et chemisiers sales en coton, synthétiques et synthétiques mixtes peuvent être lavés ensemble. |

**QUOTIDIEN 60 min.**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Température de lavage (°C)         | 60°   |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 4,0   |
| Compartiment de lessive            | 2   |
| Durée du programme (Min.)          | 60  |
| Type de linge / Descriptions       | Vous pouvez laver vos textiles sales en coton, de couleur et en lin à 60°C en 60 minutes.( veillez à ce que les couleurs ne déteignent pas avant de mélanger les textiles). |

*Si votre machine possède la fonction auxiliaire Lavage rapide, puis si vous mettez 2 kg ou moins de linge dans votre machine, votre machine va automatiquement laver le linge pendant 30 minutes.*

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**


**RAPIDE 15 min.**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Température de lavage (°C)         | 30°  |
| Quantité maximum de linge sec (kg) | 2,0  |
| Compartiment de lessive            | 2  |
| Durée du programme (Min.)          | 15   |
| Type de linge / Descriptions       | <p>Vous pouvez laver vos textiles en coton, de couleur et en lin légèrement tachés pendant seulement 15 minutes. ( veillez à ce que les couleurs ne déteignent pas avant de mélanger les textiles).</p> <p>Ce programme est parfait pour rafraîchir du linge légèrement sale en très peu de temps.</p> |


**REMARQUE :** Puisque la période de lavage est courte, une petite quantité de lessive doit être utilisée par rapport à d'autres programmes. La durée du programme augmentera si votre appareil détecte une charge instable. Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine 2 minutes après la fin de l'opération de lavage. (La durée de 2 minutes nécessaire pour ouvrir la porte de votre machine n'est pas comprise dans la période de lavage.)

**REMARQUE : LA DURÉE DU PROGRAMME PEUT CHANGER SELON LA QUANTITÉ DE LINGE, L'EAU DU ROBINET, LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET CERTAINES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.**

Débranchez la prise électrique de votre lave linge avant de commencer les opérations d'entretien et de nettoyage.

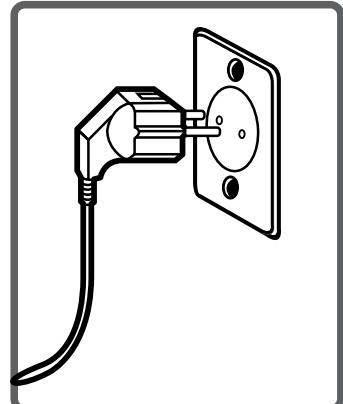

Fermez le robinet au début de l'entretien et du nettoyage de votre lave linge.


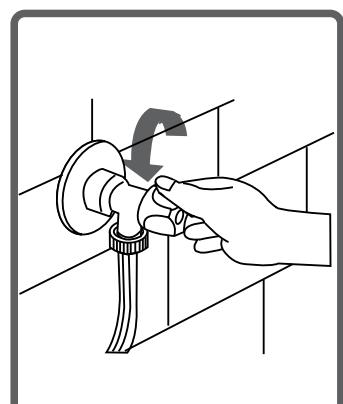


**ATTENTION : Les pièces du lave linge pourraient être endommagées en cas d'utilisation des produits de nettoyage contenant des solvants.**

**Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du solvant.**

Cette machine est équipée de 2 filtres au niveau du tuyau d'alimentation qui empêchent les impuretés et corps étrangers de pénétrer dans la machine. L'un est situé dans le raccord côté machine et l'autre au robinet. Si la machine n'est pas suffisamment alimentée en eau malgré l'ouverture du robinet, nettoyez ces filtres

- Démontez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Retirez le filtre du raccord d'arrivée d'eau côté machine (à l'aide d'une pince) et lavez-le soigneusement à l'aide d'une brosse.
- Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau côté robinet en le retirant manuellement avec le joint.
- Après avoir nettoyé les filtres, remettez-les en place de la même manière.

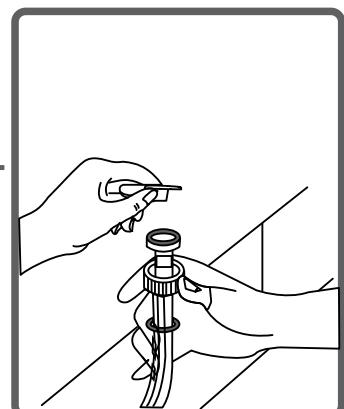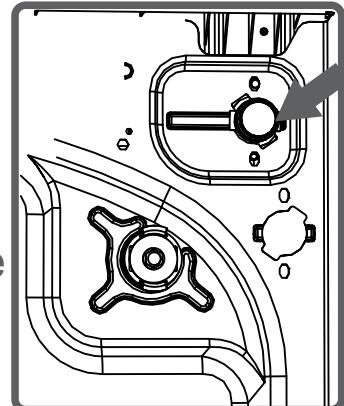

## ATTENTION :

**Les filtres des robinets d'arrivée d'eau peuvent être bouchés par l'eau contaminée du robinet ou le manque d'entretien. D'autre part, cela peut provoquer aussi la défectuosité de l'électrovanne, qui peut provoquer des fuites d'eau en continu dans votre machine.**




**Les pannes qui résultent de ces raisons ne sont pas couvertes par la garantie.**

Le filtre de pompe prolonge la durée de vie de votre pompe de vidange. Il empêche les peluches de pénétrer dans la pompe. Il est recommandé de nettoyer le filtre de pompe tous les 2 à 3 mois.


Pour nettoyer le filtre de pompe :

- Pour ouvrir le couvercle de la pompe, vous pouvez utiliser une pièce en plastique ou la plaque de kit lessive liquide .

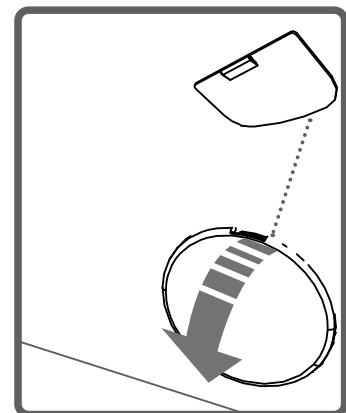

- Enfoncez légèrement le pièce en plastique dans l'encoche supérieure du couvercle en plastique, et faites une légère rotation pour ouvrir le couvercle.





- Avant de dévisser le couvercle du filtre, placez un récipient à l'avant (devant le trou laissé après avoir enlevé le couvercle de pompe) afin de laisser s'écouler l'eau résiduelle du lave linge.
- Dévissez le couvercle du filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vidangez l'eau.

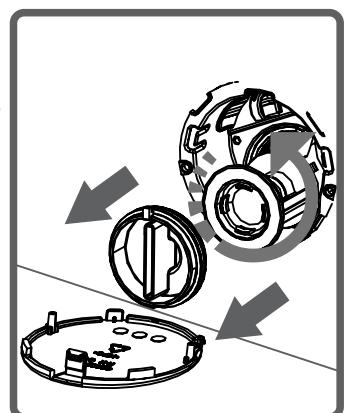

Remarque : Il peut être nécessaire de vider le récipient de collecte d'eau à plusieurs reprises en fonction de la quantité d'eau contenue dans le lave linge.

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

- Eliminez les impuretés sur le filtre avec une brosse.
- Vérifiez manuellement la rotation de la pompe

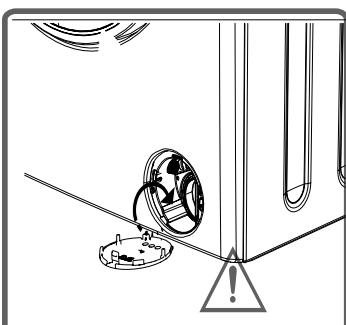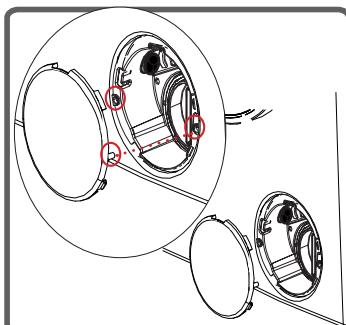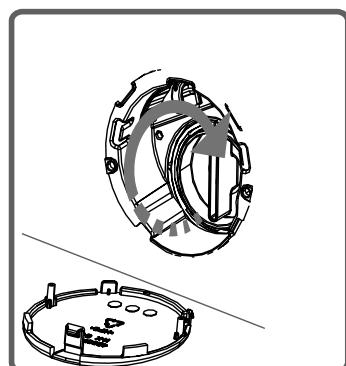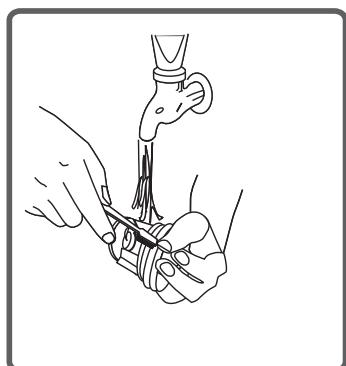


- Après avoir nettoyé la pompe, revissez le filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est important de bien revisser le filtre pour éviter tout risque de fuite..
- Lors de la remise en place du couvercle de la pompe, assurez-vous que les pièces de la face interne du couvercle correspondent aux trous sur le côté du panneau avant.
- Vous pouvez monter à nouveau le couvercle de la pompe dans le sens inverse de la dépose.

**Risque de brûlure !  
Laissez refroidir l'eau à l'intérieur de la pompe avant le nettoyage.**

Les lessives peuvent à la longue former des dépôts dans votre bac à produits ou le support du bac à produits. Pour nettoyer les dépôts, retirez de temps à autre le bac à produits et nettoyez-le à l'aide d'une vieille brosse à dents et à l'eau courante. Pour retirer votre bac à produits




- Tirez le tiroir à lessive jusqu'à la butée.
- Appuyez à l'endroit indiqué par la flèche (dessins ci-dessous) et tirez à nouveau le tiroir pour l'enlever complètement.

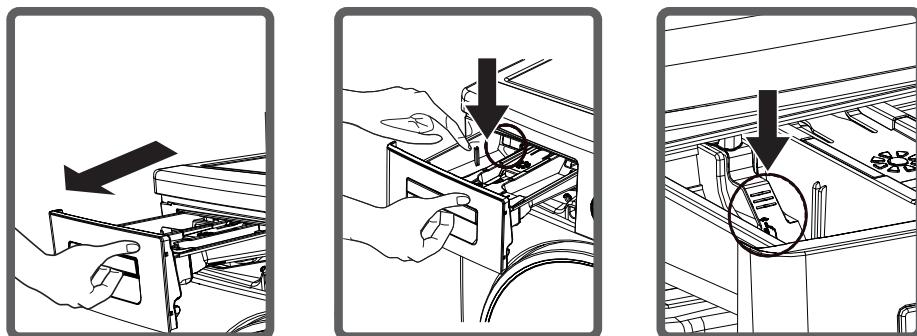

Nettoyez-le à grande d'eau et à l'aide d'une brosse à dents usagée. Enlevez le siphon de l'assouplissant et nettoyez soigneusement les résidus d'assouplissant. Nettoyez et remettez le siphon en place et vérifiez qu'il est bien en place


- Enlevez l'excédent de produit resté à l'intérieur du compartiment, afin qu'il ne tombe pas à l'intérieur de votre machine
- Après avoir séché soigneusement le tiroir, remettez-le en place de la même manière que vous l'avez enlevé précédemment 
- Ne lavez pas votre tiroir à lessive dans le lave-vaisselle.

(\*) Les spécifications de la machine peuvent varier en fonction du produit acheté.

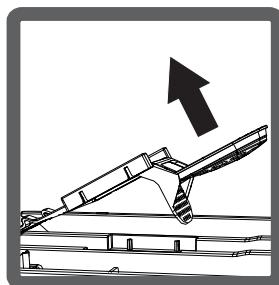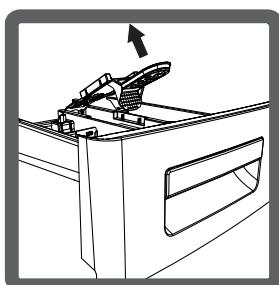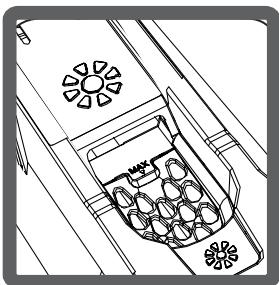


## Carrosserie

Après avoir débranché la machine en enlevant la prise de courant, nettoyez la surface extérieure de la carrosserie de votre machine à l'eau tiède additionnée d'un produit de nettoyage (non abrasif). Après rinçage à l'eau propre, essuyez avec un chiffon doux et sec.

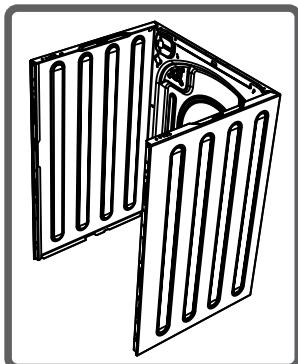

## Tambour

Ne laissez pas de pièces métalliques telles que des aiguilles, des agrafes ou des pièces de monnaie à l'intérieur de la machine. Ces pièces entraînent la formation de taches de rouille dans le tambour. Pour éliminer ces taches de rouille, utilisez un produit sans chlore et suivez les instructions du fabricant de ce produit. Ne nettoyez jamais les taches de rouille en utilisant des éponges abrasives ou des objets rugueux similaires.

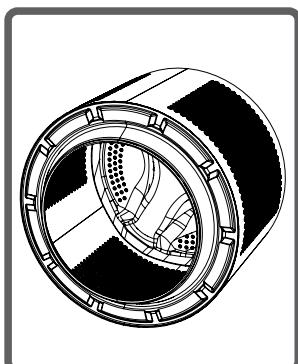

Toutes les réparations doivent être effectuées par un service après-vente agréé. Si une réparation s'avère nécessaire ou si vous n'êtes pas en mesure de remédier au problème à l'aide des informations ci-dessous :

- Débranchez la prise électrique de la machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Contactez le service après-vente agréé le plus proche.

| DÉFAILLANCE                              | ÉVENTUELLE CAUSE                                     | DÉPANNAGE  |
|--|--|--|
| Votre lave linge ne démarre pas.         | Elle n'est pas branchée                              | Branchez votre lave linge  |
|  | Les fusibles sont défectueux.                        | Remplacez les fusibles   |
|  | Il y a une panne de courant                          | Vérifiez l'alimentation secteur  |
|  | Touche Départ/Pause n'est pas enclenché              | Appuyez sur la touche Départ / Pause.                                  |
|  | Le sélecteur de programme est positionné sur "0"     | Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix. |
|  | Le hublot de votre lave linge est mal fermée.        | Fermez le hublot de votre lave   |
| Votre lave linge ne se remplit pas d'eau | Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.                | Ouvrez votre robinet.  |
|  | Le tuyau d'arrivée d'eau est plié.                   | Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau.                                     |
|  | Tuyau d'arrivée d'eau bouché.                        | Nettoyez les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*)                     |
|  | Les filtres du raccord d'arrivée d'eau sont bouchés. | Nettoyez les filtres du raccord d'arrivée d'eau. (*)                   |
|  | Le hublot est mal fermé                              | Fermez correctement la porte. Vous devez entendre un clic.             |

(\*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

| DÉFAILLANCE                     | ÉVENTUELLE CAUSE  | DÉPANNAGE   |
|---------------------------------|---|---|
| Votre lave linge ne vidange pas | Le tuyau de vidange est bouché ou plié.   | Vérifiez le tuyau de vidange.   |
|                                 | Le filtre de pompe est bouché.  | Nettoyez le filtre de vidange. (*)  |
|                                 | Le linge est mal réparti à l'intérieur du tambour.  | Répartissez correctement le linge à l'intérieur du tambour  |
| Votre lave linge vibre.         | Les pieds du lave linge n'ont pas été réglés.   | Réglez les pieds de votre lave linge. (**)  |
|                                 | Les vis de bridage ne sont pas retirées.  | Retirez les vis de bridage. (**)  |
|                                 | Pas assez de linge dans le tambour  | Cela n'empêche pas le lave linge de fonctionner.  |
|                                 | Une quantité excessive de linge a été chargée dans le tambour ou le linge est mal réparti | Ne dépassez pas la quantité recommandée de linge et répartissez correctement le linge dans le tambour                                     |
|                                 | Le lave linge touche un objet dur   | Evitez que le lave linge ne touche les murs ou des meubles.   |
|                                 | Le lave linge est posé sur un sol souple (genre plancher bois)                            | Le lave linge a besoin d'un sol rigide quand il est en position essorage. Changez le lave linge de place, ou renforcer la rigidité du sol |

(\*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.

(\*\*) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.

| DÉFAILLANCE   | ÉVENTUELLE CAUSE  | DÉPANNAGE   |
|---|---|---|
| Formation excessive de mousse dans le bac à produits. | Vous avez utilisé trop de lessive.  | Appuyez sur la touche départ/pause. Pour arrêter la formation de mousse, diluez une cuillère à soupe d'assouplissant dans ½ litre d'eau et versez le mélange dans le bac à produits. Attendez 5 à 10 minutes et appuyez sur la touche départ/pause. Veillez à utiliser la quantité appropriée de lessive lors du prochain lavage. |
|   | Vous n'avez pas utilisé la lessive qui convient.                              | Utilisez les lessives fabriquées uniquement pour des lave-linges automatiques.  |
| Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.    | Votre linge est trop sale pour le programme que vous avez sélectionné.        | Sélectionnez le programme approprié par rapport au degré de saleté de votre linge. (Voir le tableau des programmes)   |
|   | La quantité de détergent utilisée   | Ajustez la quantité de lessive en fonction de la quantité et du degré de saleté de votre linge.   |
|   | Quantité de linge supérieure à la capacité maximum placée dans votre tambour. | Ne dépassez pas la capacité de charge maximale indiquée sur chaque programme  |

| DÉFAILLANCE  | ÉVENTUELLE CAUSE  | DÉPANNAGE   |
|--|---|---|
| Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants.             | Votre eau est peut-être trop dure (trop calcaire)   | Ajustez la quantité de lessive en fonction des instructions du producteur de lessive.   |
|  | Le linge est mal réparti dans le tambour.   | Répartissez correctement le linge dans le tambour   |
| La machine vidange l'eau au fur et à mesure qu'elle se remplit | L'extrémité du tuyau de vidange est trop basse par rapport au lave linge.   | Placez le tuyau de vidange à une hauteur appropriée. (**)   |
| Vous ne voyez pas d'eau dans le tambour durant le lavage.      | Ce n'est pas une panne. L'eau se trouve dans la partie inférieure du tambour.                                     | _____   |
| Le linge présente des résidus de lessive.                      | Les résidus de certains détergents non dissous dans l'eau peuvent adhérer au linge et former des taches blanches. | Positionnez le sélecteur de programme sur "Rincage" et démarrez un rinçage supplémentaire, ou éliminez les taches après séchage à l'aide d'une brosse. Mettez moins de lessive la prochaine fois. |
| Le linge présente des taches grises                            | Ces taches peuvent être dues à de l'huile, de la crème ou de la pommade.  | Lors du prochain lavage, utilisez la quantité maximale de lessive mentionnée par le fabricant de détergent.   |

(\*\*) Voir le chapitre sur l'installation de votre machine.


| DÉFAILLANCE                                       | ÉVENTUELLE CAUSE   | DÉPANNAGE   |
|---|--|---|
| L'essorage ne démarre pas ou démarre tardivement. | <p>Ce n'est pas une panne. Le système de contrôle de la répartition de charge est peut-être en cours.</p> <p>Attention, s'il n'y a pas assez de linge dans le tambour, l'essorage ne fonctionnera pas (exemple, avec 1 seule serviette), car le linge doit absolument se répartir sur l'ensemble du tambour pour qu'il y ait un bon équilibrage et que l'essorage puisse démarrer (système anti-balourd)</p> | <p>Le système de contrôle de la répartition de charge procédera à une répartition plus équilibrée de votre linge. Dès que la répartition sera effectuée, l'essorage démarera. Lors du prochain lavage, veillez à bien répartir votre linge dans la machine et à mettre une certaine quantité dans le tambour.</p> |

Votre machine est équipée des systèmes capables de prendre les précautions nécessaires et de vous avertir en cas de panne à l'aide d'auto-contrôle continu pendant les opérations de lavage.


| CODE DE PANNES | DÉFAILLANCE ÉVENTUELLE  | SOLUTION  |
|----------------|---|---|
| E01            | La porte de votre machine est restée ouverte  | Fermez la porte de la machine. Si votre machine continue d'indiquer le défaut, éteignez-la, débranchez-la et contactez immédiatement le service agréé le plus proche.   |
| E02            | La pression de l'eau ou le niveau d'eau à l'intérieur de la machine est faible.                                       | Ouvrez votre robinet. L'eau du robinet peut être coupée. Si le problème persiste, l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. Débranchez l'appareil, fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche. |
| E03            | La pompe est défectueuse ou un filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse. | Nettoyez le filtre de la pompe. Si le problème persiste, contactez le service agréé le plus proche. (*)   |
| E04            | Il y a trop d'eau dans votre machine.   | Votre machine évacue l'eau. En conformité avec l'opération d'évacuation, éteignez votre machine et débranchez-la. Fermez votre robinet et contactez le service agréé le plus proche.  |

(\*) Voir le chapitre sur l'entretien et le nettoyage de votre machine.


**Boissons alcolisées** : Lavez la tache à l'eau froide, puis tamponnez d'un mélange de glycérine et d'eau et rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre.

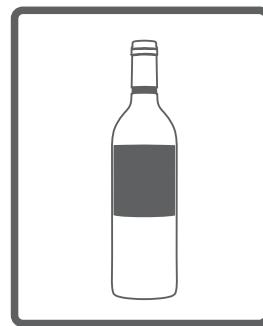


**Cirage de chaussures** : Grattez légèrement la tache sans abîmer le tissu, frottez avec un détergent et rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d'alcool pur (96 degrés) mélangé à 2 volumes d'eau, puis lavez à l'eau tiède.

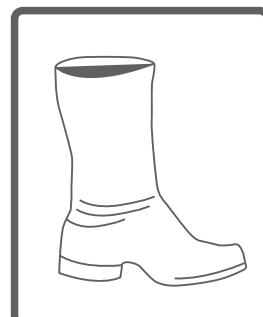


**Thé et café** : Etendez la partie tachée sur un récipient et versez de l'eau aussi chaude que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu.

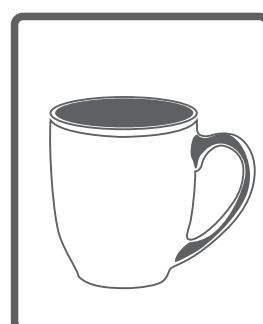


**Chocolat et cacao** : En trempant votre linge dans de l'eau froide, frottez la tache avec du savon ou un détergent et lavez à la température maximale tolérée par votre linge. Si une tache graisseuse persiste, frottez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).

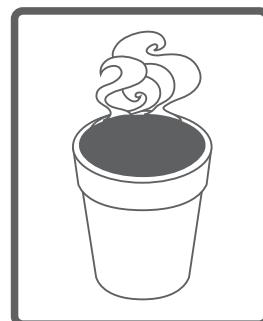

**Ketchup :** Grattez les taches séchées sans abîmer le tissu, laissez tremper dans l'eau froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.

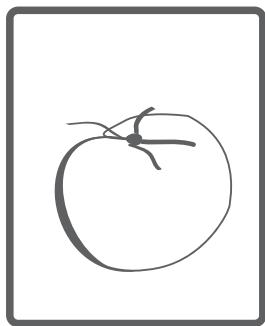


**Graisse, oeuf :** Grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge imbibé d'eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.

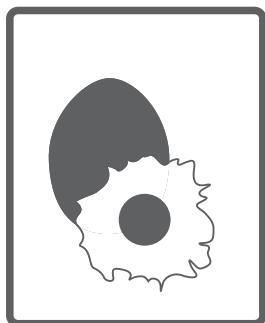


**Graisse, huile :** Epongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez à l'eau savonneuse tiède.




**Moutarde :** Tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'alcool (sur les textiles synthétiques et de couleur, utilisez un mélange d'1 volume d'alcool et de 2 volumes d'eau).

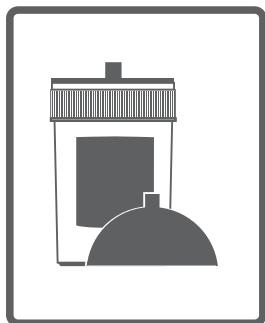

**Fruits :** Etendez la partie tachée de votre linge sur un récipient et versez de l'eau froide sur la tache. Ne versez pas d'eau chaude. Tamponnez avec de l'eau froide et appliquez de la glycérine. Attendez 1 à 2 heures et rincez après avoir tamponné la tache avec quelques gouttes de vinaigre blanc


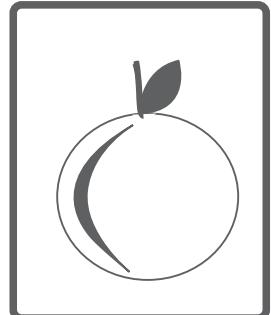


**Tache d'herbe :** Frottez la partie tachée avec un détergent. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas d'abîmer le tissu. Frottez vos lainages avec de l'alcool.(Pour les lainages de couleur, un mélange d'1 volume d'alcool pur et de 2 volumes d'eau).

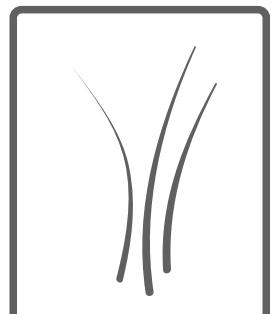


**Peinture à huile :** Appliquez un solvant sur la tache avant qu'elle ne sèche. Frottez avec un détergent et lavez

**Tache de brûlure :** Si le tissu le permet, laver avec de la lessive en ajoutant de l'eau de javel. Pour les lainages, placez un linge imbibé d'eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre le fer et le linge imbibé. Rincez soigneusement puis lavez.

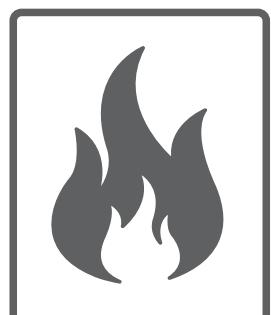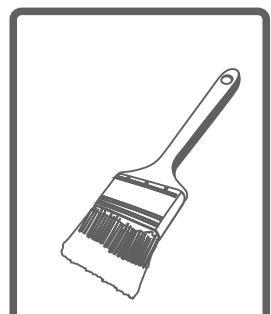


**Tache de sang** : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide environ 30 minutes. Si la tache persiste, faites-le tremper dans un mélange d'eau et d'ammoniaque (3 cuillères à soupe d'ammoniaque dans 4 litres d'eau) durant 30 minutes.

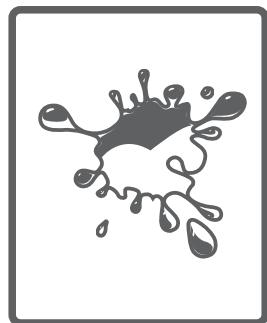


**Crème, glace et lait** : Laissez tremper votre linge dans l'eau froide et frotter la tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité appropriée de lessive. (N'utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)




**Moisissure** : Les taches de moisissure doivent être nettoyées aussi rapidement que possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de l'eau oxygénée (proportion de 3 %).

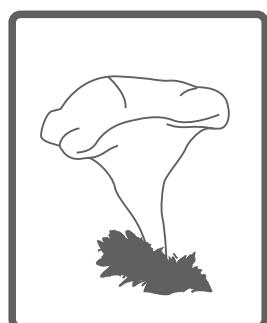

**Encre** : Faites couler de l'eau froide sur la tache jusqu'à ce que l'encre soit complètement diluée. Frottez ensuite avec de l'eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes puis lavez.

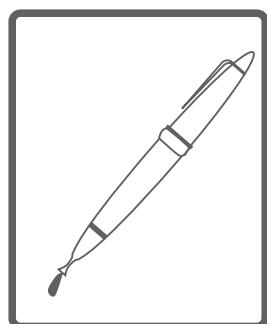

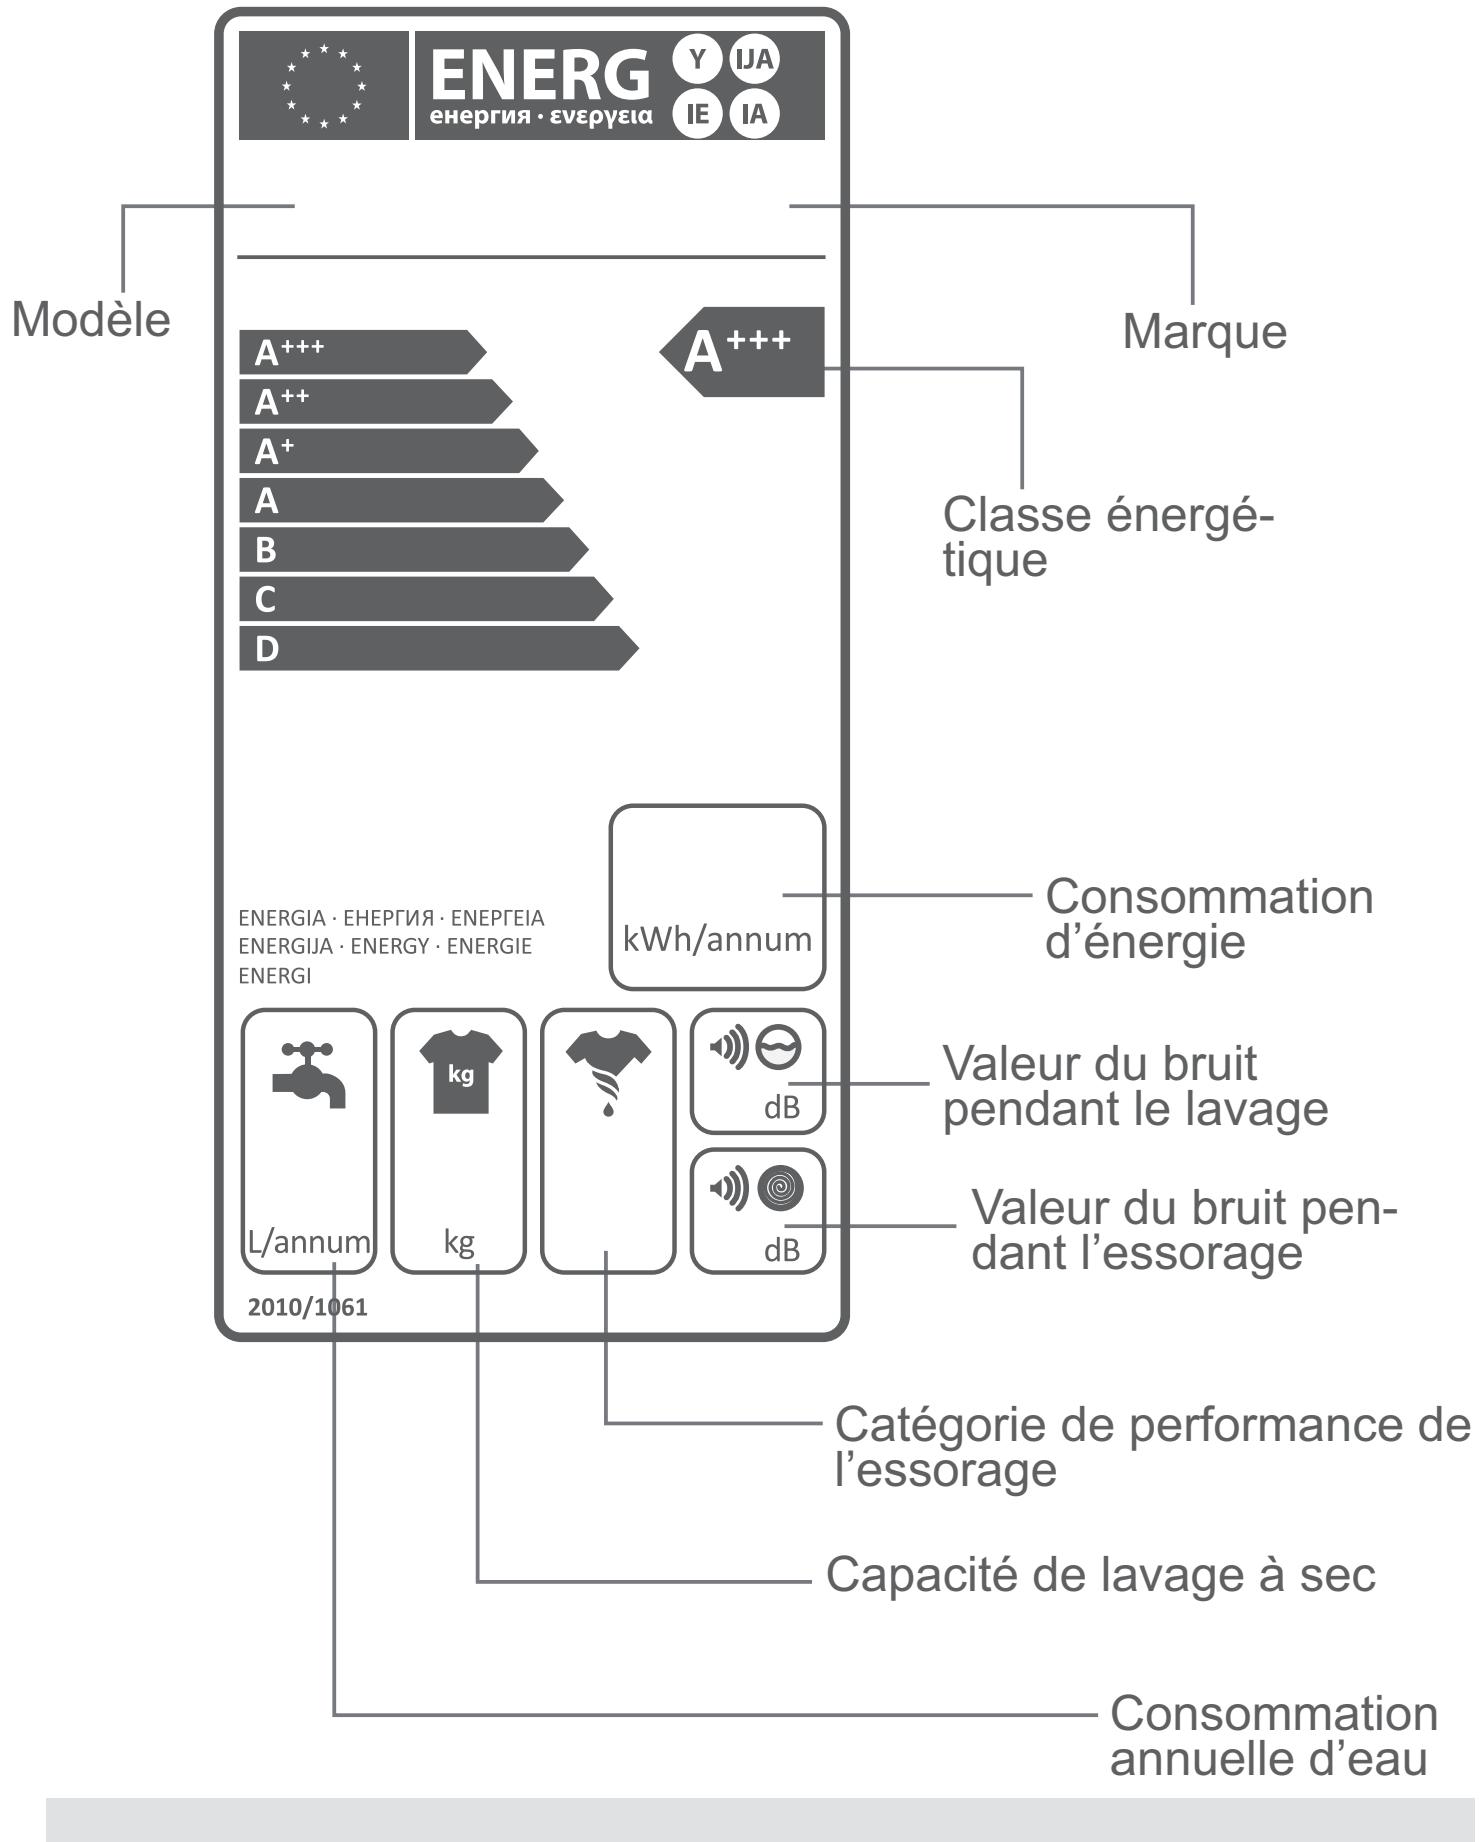

La consommation d'énergie et d'eau peut varier en fonction de la pression de l'eau, le niveau de calcaire de l'eau, la température de l'eau, la température ambiante, la quantité de linge, la sélection des fonctions supplémentaires, les fluctuations de tension. Pour réduire la consommation d'énergie et d'eau utilisées par le lave linge avec la capacité de linge proposé pour le programme sélectionné, lavez votre linge moins sale ou le linge quotidien dans les programmes courts, effectuez le nettoyage et l'entretien de façon périodique, utilisez votre appareil en heures creuses si votre compteur en est équipé.

Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. À la place, il devrait être déposé dans les lieux en vigueur de collecte des déchets des équipements électriques et électroniques recyclables.

Vous participerez ainsi à la réduction des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, résultat de la mauvaise procédure d'élimination des déchets du produit, tout en s'assurant de la destruction adéquate de ce produit.

Le recyclage des matériaux favorise la préservation des ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contactez la municipalité locale, le service d'élimination des déchets domestiques ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.



## Service Après-vente et Garantie :

### Garantie contractuelle :

A compter de la date d'achat, le ticket de caisse ou la facture faisant foi.

### Conditions d'application de la garantie :

Pour l'application de cette garantie, vous devez vous adresser au Service Après Vente du magasin Cora où le produit a été acheté et lui présenter obligatoirement la facture accompagnée du ticket de caisse.

### Réserves

Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne pourra être appliquée :

- Si les détériorations proviennent d'une cause étrangère à l'appareil (chocs, variations anormales de la tension électrique, etc...) ou du non-respect des conditions d'installation ou d'utilisation indiquée dans cette notice d'utilisation, fausse manoeuvre, négligence, installation défectueuse ou non conforme aux règles et prescriptions imposées par les organismes de distribution de l'Electricité.
- Si l'utilisateur a apporté une modification sur le matériel ou enlevé les marques ou numéros de série.
- Si une réparation a été effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le vendeur.
- Si l'appareil a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que des buts ménagers pour lesquels il a été conçu.

### Service Après Vente :

Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, faire réparer l'appareil ou si vous rencontrez un problème, adressez vous au Service Après Vente du magasin Cora où le produit a été acheté.



Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 6 ans, à partir de la date de fabrication du produit.



Importé par Vestel France –  
17 rue de la Couture – Parc Icade –  
BP10190 – 94563 Rungis Cedex



FABRIQUE EN TURQUIE

52175134