

doméos

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

SECHE-LINGE A CONDENSATION


REF. SL16 DOM



FABRIQUE EN CHINE

TABLE DES MATIERES	Page
Consignes de sécurité	3
Avant la première utilisation	12
Utilisation	12
Entretien et nettoyage	17
Conditions de garantie et service après-vente	20
Données techniques	21


I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

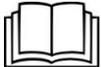	<p>Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.</p>
	<p>Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.</p>
	<p>Protection de classe I : Appareil muni d'une prise de terre sur laquelle sont connectées les parties métalliques. Brancher l'appareil à une fiche reliée à la terre.</p>
	<p>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.</p>

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Sèche-linge à condensation
Référence	SL16
Tension et fréquence	220V-240v / ~ 50Hz
Poids (kg)	40.5 kg
Classe d'efficacité énergétique	Classe B
Capacité	8 Kg
Dimensions (cm) LXHXP	60X85X63
Type d'installation	Pose libre
Pression acoustique	69 dB
Consommation d'énergie (kWh)/cycle	561

La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'installation et d'utilisation de l'appareil.

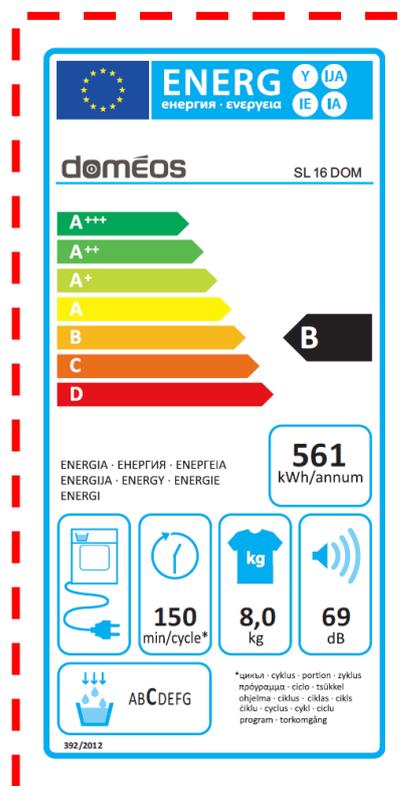

Notice disponible sur le site internet :

<http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



II. CONSIGNES DE SECURITE

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc..) soient hors de portée des enfants

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation et conservez-la.

Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre sèche-linge.

AVERTISSEMENT :

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
- Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau.
- Retournez au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.
- Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte.
- Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon.
- Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer.

ATTENTION :

Débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.

Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas l'appareil près des matériaux inflammables.

N'utilisez pas d'autres accessoires que fournis avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cet appareil n'est pas un jouet.

Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins d'être constamment surveillés.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables.

Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou tout autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- Des fermes,
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- Des environnements du type chambres d'hôtes.

Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures, aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.

Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment. On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.

Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, du gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

Si la machine est installée sur de la moquette ou un tapis, veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

Masse maximale de linge à l'état sec, en kilogrammes, pour laquelle l'appareil est conçu :
8 kg.

MISE EN GARDE : Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés très rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.

Ne pas toucher le linge placé dans le sèche-linge, avant que celui-ci ne soit complètement arrêté.

Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Ne pas installer le sèche-linge dans un endroit en contact direct avec les rayons du soleil, pour éviter que les composants plastique ou en caoutchouc ne s'usent prématurément.

Ne pas utiliser de jet d'eau sur l'appareil lors de son nettoyage.

Afin d'éviter tout risque d'incendie causé par un séchage excessif, ne pas utiliser l'appareil pour sécher les objets suivants : les coussins, couettes et autres (ce type de produits accumulent la chaleur).

Ne pas laisser des enfants ou des animaux près d'un sèche-linge en fonctionnement.

Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés lors du nettoyage.

Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.


Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.

Service - réparations


Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.

En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages. Contactez le service après-vente de votre revendeur.

III DESCRIPTION

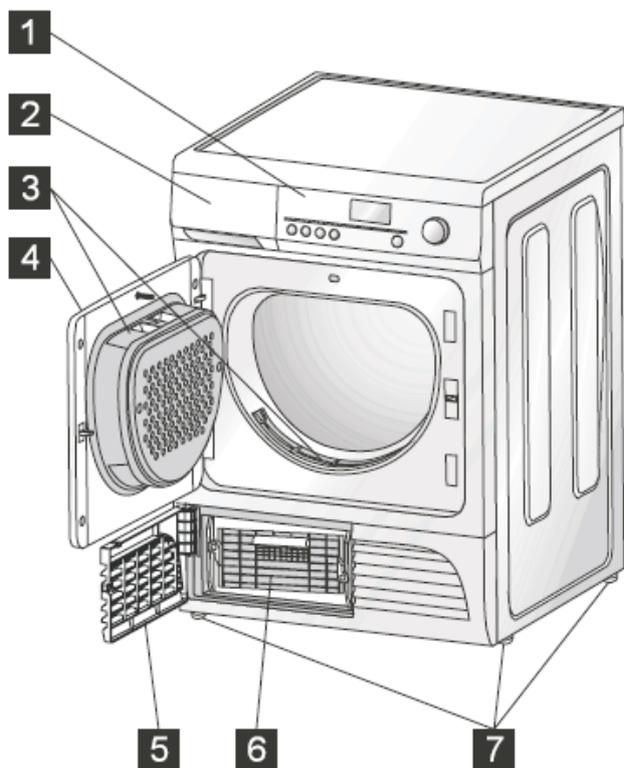

- 1. Panneau de Contrôle
- 2. Bac de condensation
- 3. Filtre à peluches
- 4. Porte
- 5. Panneau du condenseur
- 6. Condenseur
- 7. Pieds ajustables

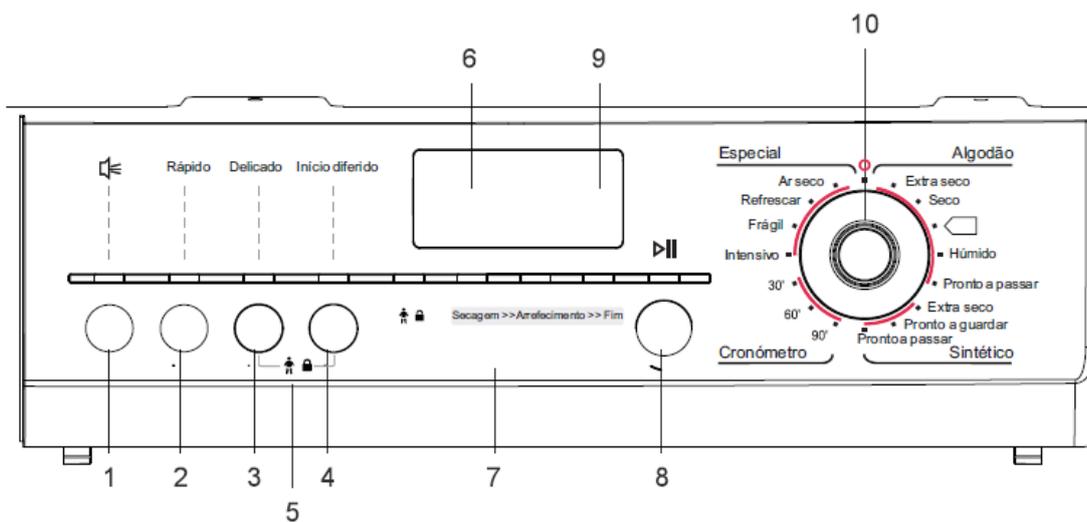

- 1. Alarme
- 2. Rapide
- 3. Délicat
- 4. Départ différé
- 5. Verrouillage enfant
- 6. Ecran d'affichage
- 7. Indicateurs Lumineux (Verrouillage enfant, Séchage, Refroidissement, Fin)
- 8. Départ / Pause
- 9. Indicateurs lumineux (Condenseur, Bac de condensation , Filtre à peluches)
- 10. Bouton rotatif de sélection de programmes

IV. AVANT LA PREMIERE UTILISATION


i Première utilisation

- Assurez-vous que les raccordements électriques sont conformes à la notice d'installation.
- Retirez le bloc de polystyrène et tout autre matériel à l'intérieur du tambour.
- Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, il est conseillé d'y faire sécher quelques chiffons humides pendant 30 minutes afin d'éliminer toute trace de poussière pouvant se trouver dans le tambour à linge.

i Utilisation quotidienne


Connecter l'appareil

- Ouvrez la porte (voir image).
- Placez un à un votre linge dans le tambour, afin de les disperser le plus possible.
- Fermez la porte. Veuillez vérifier que le linge ne soit pas coincé entre la porte et le filtre.

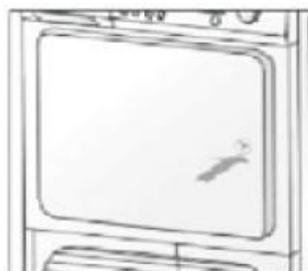

Choisir le programme requis

- Tournez le cadran sélecteur de programme sur le programme requis. L'indicateur lumineux Démarrer/Pause commence à clignoter. Le programme s'éteindra si vous n'avez pressé aucune touche dans les 10 minutes.

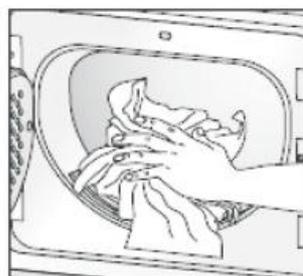

Important

«  » correspond au programme « coton standard ». Ce programme convient au séchage du linge en coton humide et il est le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau pour sécher ce type de linge.

V. UTILISATION

Séchage automatique contrôlé

Vous pouvez choisir différents programmes selon le type de vêtement. L'appareil détecte automatiquement l'humidité dans le tambour et ajuste le temps de séchage pour un séchage optimal. Il vous suffit juste de sélectionner le programme correspondant au tissu. Ce système de séchage est parfaitement adapté pour les fonctions suivantes : « Coton », « Synthétiques », « Intensif », « Fragile ».

Temps de séchage contrôlé

Peut être utilisé pour arrêter un programme de séchage. Sélectionnez un programme de 90 ou 60 minutes pour des vêtements en coton ou 30 minutes pour des vêtements synthétiques. Pour arrêter le programme en cours, tournez le cadran de sélection sur « O ». A la fin du séchage, tournez le cadran de sélection sur « O » pour éteindre la machine avant de retirer le linge.

Options de programmation

Selon le programme, différentes fonctions peuvent être combinées. Elles doivent être sélectionnées après avoir choisi le programme souhaité et avant de relâcher le bouton Départ/Pause. Lorsque ces boutons sont pressés, les indicateurs lumineux correspondants s'allument, lorsqu'ils sont pressés à nouveau, les indicateurs s'éteignent.


Choisir l'alarme

Lorsque vous mettez en marche l'appareil, l'alarme est désactivée. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme pendant le séchage. Activez l'alarme en appuyant sur la touche ALARME, son indicateur lumineux s'allumera et une sonnerie retentira pendant 15 secondes après la fin du programme. Lorsque l'alarme est activée, elle sonnera dans les cas suivants :

- Lorsque n'importe quel bouton est pressé
- Lorsque la porte est ouverte pendant le fonctionnement
- Lorsque le condensateur est retiré pendant le fonctionnement
- Lorsque le réservoir d'eau est plein
- A la fin d'un programme lors de la phase de refroidissement

Lorsque l'alarme est activée, en appuyant à nouveau sur le bouton, l'alarme s'arrêtera.


Alarme

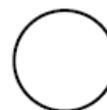

Sélection Rapide

Cette option peut être choisie dans les programmes suivants : « Extra sec », « Très sec », «  ». En relâchant cette touche le temps de séchage sera réduit par 10 minutes. L'indicateur lumineux correspondant s'allumera. Cette fonction ne peut pas être choisie avec l'option « Délicat ».

Rapide

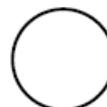


Sélection Délicat

Cette option peut être sélectionnée dans les fonctions suivantes : « Cotons », « Synthétiques » et « Minuterie ». Pressez cette touche pour effectuer le séchage à une température plus basse, pour les éléments délicats. L'indicateur lumineux correspondant s'allume.

Cette option peut également être utilisée pour le séchage à durée contrôlée. Elle ne peut pas être sélectionnée pour la fonction « Rapide ».

Délicat

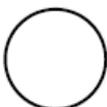

Sélection Départ différé

Cette touche vous permet de retarder le démarrage de votre programme, cela jusqu'à 24 heures au plus (pour profiter éventuellement de tarifs heures creuses ou pour obtenir une fin de cycle à l'heure désirée).

Cette option doit être choisie après avoir sélectionné le programme et avant de presser la touche Départ/Pause pour démarrer le programme. Chaque fois que cette touche est pressée, la durée sera augmentée d'une heure.

Départ différé



« Retardement annulé → 1 → 2 → 3...11 → 12 »



Cette option peut être choisie avant de déterminer le programme, ou après. Ce compte à rebours démarre après avoir pressé la touche Départ/Pause et l'indicateur lumineux correspondant s'allume.

L'écran affiche le temps restant.

Le temps restant est affiché heure par heure.

Cette option ne peut pas être sélectionnée avec les programmes « Spéciaux ».

La sélection du départ différé apparaît sur l'écran d'affichage. Le compte à rebours s'affiche heure par heure. Une fois que vous appuyez sur la touche Départ/Pause, l'appareil lance le programme « Départ différé ».

Pour vérifier le programme sélectionné, pressez de nouveau la touche Départ/Pause. Cela indiquera la durée du programme précédemment sélectionné.

Écran d'affichage

L'écran affiche les informations suivantes :

Après que vous ayez sélectionné le programme désiré, sa durée (en heures et en minutes) apparaît à l'écran et est automatiquement calculée sur la base de la charge maximale acceptée pour chaque type de tissu et du degré de séchage requis. Lorsque le programme commence, le temps restant est affiché minute par minute.

Sélection erronée des fonctions

Si vous choisissez une option qui n'est pas compatible avec le programme sélectionné, l'écran indique Ers (erreur). Ce code réapparaîtra durant l'exécution du programme si vous pressez l'une de ces touches options ou tournez le sélecteur du programme.

Si vous choisissez un autre programme à cause d'une mauvaise sélection du programme en cours, l'écran indique Ers (erreur).

Indicateurs lumineux

Ces indicateurs mettent en évidence les fonctions suivantes :

- Indicateur  Si le condenseur est mal positionné, le témoin lumineux s'allumera et « E6 » s'affichera. Il est recommandé de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an.
- Indicateur  Cet indicateur s'allume après chaque programme et lorsque le réservoir est plein il vous rappelle de le vider.
Remarque ! Vider le réservoir d'eau après chaque chargement pour éviter que l'alarme ne retentisse à la prochaine utilisation.
- Indicateur  Cet indicateur s'allume après chaque chargement, et vous rappelle de nettoyer le filtre, et ainsi assurer une meilleure performance de l'appareil. Si vous ne nettoyez pas le filtre après plusieurs utilisations, l'efficacité de séchage sera moindre.
- Indicateur « Verrouillage enfant »
Cet indicateur s'allume lorsque le verrouillage enfant est activé.
- Indicateur « Séchage »
Cet indicateur s'allume lorsque le cycle de séchage est en cours.
A la fin du cycle de séchage, il y a un cycle de refroidissement de 10 minutes qui permet de refroidir le linge.
- Indicateur « Refroidissement »
Cet indicateur s'allume lorsque le cycle de refroidissement est en cours. A la fin du cycle de séchage, il y a un cycle de refroidissement de 10 minutes qui permet de refroidir le linge.
- Indicateur « Fin »
Cet indicateur s'allume à la fin du cycle de refroidissement, durant la phase de défoulage, qui a une action anti-froissage.

Choisir Départ/Pause

Pressez cette touche pour démarrer le sèche-linge après avoir sélectionné le programme et les options. Si la porte de l'appareil est ouverte alors que le programme est en cours, il faut de nouveau appuyer sur ce bouton après avoir fermé la porte afin de redémarrer le programme depuis le point auquel il a été interrompu. Dans ce genre de situation, l'indicateur lumineux « Départ/Pause » clignote pour vous rappeler que le bouton de démarrage doit être pressé de nouveau.

A la fin du programme

Tous les programmes de séchage terminent par une phase de refroidissement de 10 minutes, l'alarme sonnera ensuite pendant 15 secondes.

Pendant la phase de refroidissement, le témoin lumineux « Refroidissement » est allumé.

Si le linge n'est pas retiré 10 minutes après la fin de la phase de refroidissement, le sèche-linge exécutera une phase de défoulage (anti-froissage) (durée : 30 minutes maximum).


Si le linge n'est pas retiré, la machine s'arrêtera automatiquement à la fin de la phase de défoulage.

A la fin de la phase de défoulage (anti-froissage), l'écran affichera « END » (fin).

Lorsque vous tournez le cadran de sélection sur « O », tous les indicateurs lumineux s'éteindront.

Verrouillage enfant

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les touches « Délicat » et « Départ différé » pendant plusieurs secondes pour activer le verrouillage enfant. Toutes les touches sont verrouillées, et donc invalides. Pour déverrouiller les touches et revenir à l'état normal, appuyez à nouveau simultanément sur les touches « Délicat » et « Départ différé ».

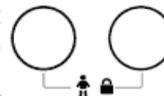

La fonction verrouillage enfant sera désactivée si :

- La porte est ouverte pendant le fonctionnement
- Le condenseur est retiré pendant le fonctionnement
- Le réservoir d'eau est plein

Vous pouvez programmer à nouveau la fonction verrouillage enfant lorsque la machine fonctionne.

Appuyez sur  pour reprendre le programme.

Après chaque utilisation

Nettoyez le filtre

Important !

Si le programme de séchage doit être arrêté avant son terme, nous vous recommandons de placer le sélecteur de programme sur position « Air froid » et d'attendre jusqu'à la fin de la phase de refroidissement avant de retirer le linge. Cela évitera une concentration de chaleur trop importante dans l'appareil.

Pour faire cela, il faut d'abord tourner le cadran de sélection sur « O » puis sur « Air froid » puis appuyer sur la touche « Démarrer ».

Modification du programme

Pour changer un programme qui est en cours, il faut d'abord l'annuler en tournant le cadran de sélection sur « O ». Choisir le nouveau programme et presser la touche Départ/Pause.



Conseils de Séchage

Ne jamais passer au sèche-linge ce qui suit : les éléments particulièrement délicats comme les rideaux maillés, en laine, en soie, en tissu avec des garnitures en métal, en nylon serré, les pièces encombrantes comme les anoraks, les couvertures, les duvets, les sacs de couchages ou tout autre élément contenant de la mousse de caoutchouc ou matières similaires.

- Il faut toujours suivre les instructions sur les étiquettes des vêtements :



Peut être passé au sèche-linge



Séchage normal (haute température)



Séchage délicat (basse température)



Ne pas passer au sèche-linge

- Fermez les taies d'oreillers et couvertures à fermetures afin d'éviter que de petits éléments de linge ne se retrouvent emmêlés avec. Fermez les boutons-pression, fermetures Eclair, et crochets ou lacets ou ficelle de tabliers. Triez le linge en fonction du type et du degré de séchage requis.
- Ne pas sécher exagérément le linge, cela évitera la formation de faux plis et économisera de l'énergie.
- Evitez de sécher les vêtements de couleurs sombres avec les éléments de couleur claire et pelucheux, comme les serviettes, pour éviter de mettre des peluches.
- Le linge doit être essoré consciencieusement avant d'être passé au sèche-linge. Il faut également brièvement essorer les éléments faciles d'entretien, comme les tee-shirts, avant de les sécher.
- Les articles tissés peuvent rétrécir un peu durant le séchage. Veuillez ne pas sécher excessivement les articles de ce genre. Il est recommandé de prendre en compte une marge de rétrécissement durant le choix d'achats de nouveaux vêtements.
- Vous pouvez également placer des vêtements amidonnés dans votre sèche-linge. Cependant, pour obtenir l'effet amidonné désiré, choisissez le programme « Repassage ». Pour retirer les résidus d'amidon, nettoyez l'intérieur du tambour après le séchage avec un chiffon humide, puis le frotter au sec.
- Pour éviter les charges statiques une fois le séchage terminé, utilisez soit un adoucissant lorsque vous lavez du linge, ou un conditionneur de tissu spécialement conçu pour sèche-linge.
- Retirez le linge lorsque le sèche-linge a accompli le séchage.
- Si certains éléments sont toujours humides après le séchage, configurez une durée post séchage brève, mais d'au moins 30 minutes. Cela sera nécessaire, en particulier pour les éléments à couches multiples (par exemple les cols, les poches, etc.).
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.

Assurez-vous qu'aucun objet en métal ne soit laissé dans le linge (par exemple les pinces à cheveux, les épingles, les broches)

- Boutonnez les taies, fermez les fermetures Eclair, crochets et boutons-pression. Attachez les ceintures ou les longs rubans.
- Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures Eclair, boutonnez les draps de duvet et attachez les rubans lâches (par exemple pour les tabliers).
- Retournez les éléments à tissus double couche (par exemple pour un anorak en coton molletonné, la couche en coton doit être à l'extérieur). Ces tissus sécheront alors mieux.

Charges Maximales

Les charges recommandées sont indiquées sur les chartes de programme :

Règles Générales :

- **Coton, lin** : le tambour est complètement rempli, mais pas trop étroitement.
 - **Synthétique** : le tambour ne peut au maximum être rempli que de moitié.
 - **Lainage et tissus délicats** : le tambour ne peut au maximum être rempli qu'au quart.
- Essayez de charger au maximum des capacités de la machine du fait que les petites charges ne sont pas économiques. Pour les vêtements qui froissent facilement, réduisez la quantité de vêtements.

Poids du linge

Ces poids sont indicatifs :

Linge	Poids	Linge	Poids
Peignoir de bain	1600g	Robe de nuit	265g
Serviette de table	130g	Sous-vêtements	130g
Housse de couette	930g	Chemise de travail	800g
Draps	665g	Chemise	265g
Taie d'oreiller	266g	Pyjama	130g
Nappe	330g	Blouse	665g
Serviette de bain	265g	Chiffon	130g

Les charges recommandées sont indiquées sur les chartes de programme :

Règles générales :

Section	Type	Charge max.	Description du programme	Temps du programme (min)
Coton	Extra sec	8kg	Séchage des peignoirs de bains, serviettes de bains, vêtements de travail.	165-185
	Sec	8kg	Jeans, chemises de travail, etc.	155-175
	 8kg	8kg	Séchage des chemises, tee-shirts, pantalons en coton, etc.	140-160
	Humide	8kg	Pour les textiles épais.	130-150
	Prêt à repasser	8kg	Pour les couvertures, le linge de lit, le linge de table, le linge amidonné.	125-145
Synthétique	Extra sec	4kg	Pour les couvertures, les nappes, les textiles synthétiques.	90-105
	Prêt à ranger	4kg	Pour les textiles synthétiques.	85-95
	Prêt à repasser	4kg	Pour les lainages, les chemises.	60-75
Minuterie	30'	8kg	Tissus multicouches, serviettes de bains, torchons de vaisselle.	30
	60'			60
	90'			90
Spécial	Intensif	4kg	Pour les sous-vêtements et textiles épais.	130-160
	Fragile	2kg	Pour les vêtements fragiles (soie).	95-110
	Rafraîchir	4kg	Pour les sous-vêtements, chemises.	60
	Délicat	4kg	Cycle à plus basse température.	210-230
	Air froid	8kg	Pour les sous-vêtements, chemises, tee-shirts pantalons en coton.	25

Remarque : pour les peignoirs de bains et serviettes de bains, la charge maximale ne doit pas excéder 6kg.

Durée pondérée pour le programme de coton standard à pleine et à demi-charge : 118.9 min.

Durée du programme de coton standard à pleine charge : 188 min.

Durée du programme de coton standard à demi-charge : 89.8 min.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

! Entretien et nettoyage


Vous devez débrancher l'appareil, avant de pouvoir effectuer tout travail de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyage Extérieur

Utilisez du savon et de l'eau, puis séchez consciencieusement. Important : ne pas utiliser d'alcool à brûler, de diluants ou produits similaires.

Nettoyage de la porte

Nettoyez périodiquement la partie interne de la porte et retirer toutes les peluches. Un nettoyage précis assure un séchage correct.

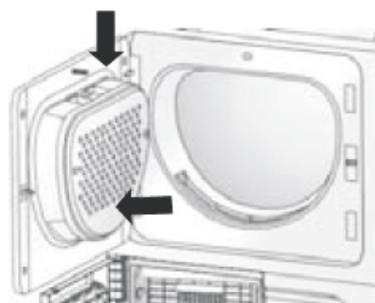

Nettoyer le filtre


Votre sèche-linge ne fonctionnera correctement que si le filtre est propre.

Ce filtre collecte toutes les peluches qui s'accumulent durant le séchage afin que l'appareil fonctionne efficacement.

L'indicateur « Filtre » s'allume pour vous rappeler que ce dernier doit être nettoyé.

Pendant le séchage, les vêtements produisent des peluches que le filtre collecte.

Pour nettoyer le filtre, utilisez la brosse et de l'eau chaude. Le filtre doit être retiré pour le nettoyage. (Voir image)

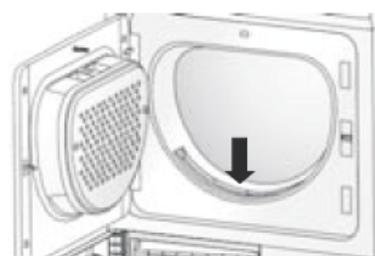


	Ne pas utiliser l'appareil sans filtre.
Avertissement	


Vider le bac de condensation

Le bac de condensation collecte toute l'eau du condenseur. Le bac de condensation doit être vidé après chaque utilisation, autrement, cela pourrait réduire la performance de séchage de l'appareil. Si le bac de condensation est plein d'eau, l'indicateur  s'allume durant le séchage, et l'alarme retentit. Lorsque cela arrive, le bac de condensation doit être vidé dans l'heure qui suit.

1. Retirez le bac de condensation

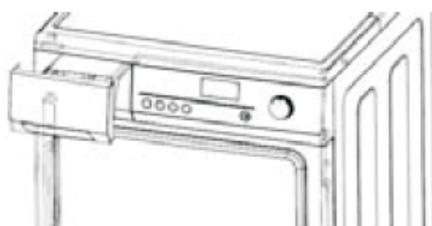

2. Videz l'eau dans l'évier

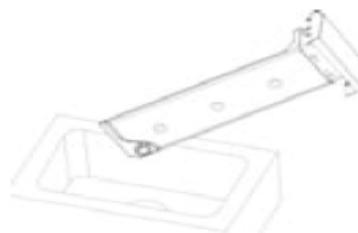

3. Réinsérez le bac de condensation


4. Appuyez sur Départ/Pause

Remarque : Veuillez attendre que l'eau soit froide avant de retirer le bac de condensation et de vider l'eau.


Vider le bac de condensation

Le condenseur est un élément très important pour réaliser un séchage performant. Il faut donc y porter une grande attention. Nous recommandons de nettoyer le condenseur trois à quatre fois par an.

1. Ouvrez le panneau du condenseur

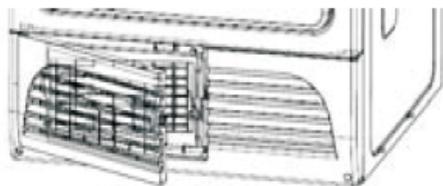

2. Poussez les loquets de sécurité, retirez le condenseur

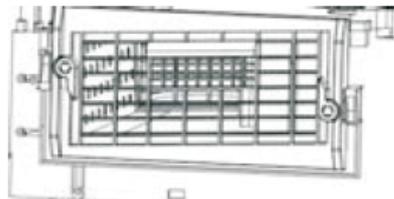



3. Placez le condenseur sous l'eau de l'évier



4. Réinstallez le condenseur

Sonde thermique

Pendant le mouvement du tambour, l'appareil sèche le linge humide, le capteur doit donc être nettoyé. Des dépôts d'oxyde de calcium peuvent apparaître sur la sonde et doivent être purgés. Nettoyez la sonde thermique qui se trouve dans le tambour.

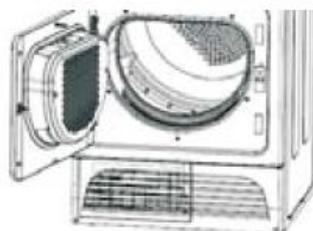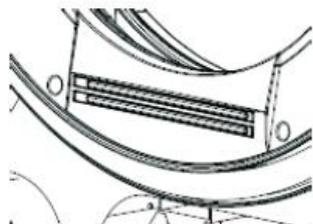

Problèmes de fonctionnement

Témoin lumineux (LED)		Affichage sur écran		Description du problème
Séchage	Air froid	Fin	/	
			Dop	Problème de verrouillage de porte.
			E1	Problème de sonde CTN.
			E2	Problème de résistance.
			E3	Problème de thermostat de chauffe.
			E6	Problème de positionnement du condenseur.
✓	✓	✓	Témoin lumineux du bac de condensation.	Le bac de condensation est plein.
1. ✓ le témoin lumineux est allumé en continu.				

Ces codes erreurs ne sont qu'une aide au diagnostic.

Problèmes de fonctionnement

- Certains problèmes sont dus à un manque d'entretien ou de supervision simple, pouvant être facilement résolus sans avoir à appeler un ingénieur. Avant de contacter votre service après-vente, veuillez parcourir la liste de vérification ci-dessous.
Durant le fonctionnement de cette machine, il est possible que l'indicateur lumineux « Démarrer/Pause » clignote pour indiquer que la machine ne marche pas. Une fois que le problème a été éliminé, pressez la touche Démarrer/Pause pour redémarrer le programme. Si après toutes ces vérifications, le problème persiste, veuillez contacter votre service après-vente local.

Dysfonctionnement	Causes	Solutions
Le sèche-linge ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• La prise d'alimentation n'est pas branchée• La porte de chargement est ouverte• Avez-vous pressé la touche « Démarrer/Pause » ?	<ul style="list-style-type: none">• Brancher le courant.• Fermer la porte de chargement• Presser la touche « Démarrer/Pause » à nouveau.
Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants	<ul style="list-style-type: none">• Le mauvais programme a été choisi.• Le filtre est obstrué.• Le volume du linge est incorrect.• Il y a des dépôts de sédiment sur le capteur d'humidité	<ul style="list-style-type: none">• Choisir un programme différent au prochain séchage (voir la section « Programmes de séchage »)• Nettoyer le filtre à linge.• Respecter les volumes de chargement recommandés.• L'utilisation de kit de condensation est déconseillée.• Nettoyer le capteur d'humidité
Le cycle de séchage s'arrête rapidement après le départ du programme. L'indicateur « END » (fin) s'allume.	<ul style="list-style-type: none">• Pas assez de linge chargé ou le linge chargé est trop sec pour le programme choisi.	<ul style="list-style-type: none">• Choisir un niveau de séchage (Par exemple Extra sec au lieu de Très sec).
Le cycle de séchage dure un temps inhabituellement long.	<ul style="list-style-type: none">• Le volume chargé est trop important.	<ul style="list-style-type: none">• Réduire le volume chargé.

 Si vous êtes incapable d'identifier ou de résoudre un problème, contactez notre service après-vente. Avant d'appeler, prendre note : du modèle, du numéro de série et de la date d'achat de votre machine. Le service après-vente aura besoin de cette information.

SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Disponibilité des pièces détachées : 5 ans

MARQUE	Doméo
REFERENCE	SL16 DOM
CAPACITE NOMINALE DE COTON POUR LE PROGRAMME « COTON STANDARD » EN CHARGE PLEINE (kg)	8
TYPE D'APPAREIL	à condensation
CLASSE D'EFFICACITE ENERGETIQUE	B
CONSOMMATION D'ENERGIE ANNUELLE PONDEREE (kWh/an), sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme « coton standard » à pleine charge, à demi-charge et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	561
SECHE-LINGE A TAMBOUR AUTOMATIQUE	Oui
CONSOMMATION D'ENERGIE A PLEINE CHARGE (kWh), pour le programme « coton standard ».	4,74
CONSOMMATION D'ENERGIE A DEMI-CHARGE (kWh), pour le programme « coton standard ».	2,54
CONSOMMATION D'ELECTRICITE EN MODE « ARRET » (W), pour le programme « coton standard » à pleine charge.	0
CONSOMMATION D'ELECTRICITE EN MODE « VEILLE » (W), pour le programme « coton standard » à pleine charge.	0,36
DUREE PONDEREE DU PROGRAMME POUR LE PROGRAMME « COTON STANDARD » A PLEINE CHARGE ET A DEMI-CHARGE (min.)	109,7
DUREE DU PROGRAMME « COTON STANDARD » A PLEINE CHARGE (min.)	150
DUREE DU PROGRAMME « COTON STANDARD » A DEMI-CHARGE (min.)	84,8
CLASSE DE TAUX DE CONDENSATION	C
TAUX DE CONDENSATION MOYEN DU PROGRAMME « COTON STANDARD » A PLEINE CHARGE (%)	75,9
TAUX DE CONDENSATION MOYEN DU PROGRAMME « COTON STANDARD » A DEMI-CHARGE (%)	77,0
TAUX DE CONDENSATION PONDERE DU PROGRAMME « COTON STANDARD » A PLEINE ET DEMI-CHARGE (%)	76,7
NIVEAU SONORE (dB)	69
ENCASTRABLE	Non

Remarque :

1. La consommation d'énergie "561" kWh par an est basée sur 160 cycles de séchage des programmes coton en charge totale et partielle, la consommation par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. Le programme « coton standard » est approprié pour sécher du coton normalement humide. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le séchage de coton humide.



Il est dangereux d'altérer les spécifications ou d'essayer de modifier ce produit, quelle que soit la façon.



Une attention particulière doit être accordée pour s'assurer que l'appareil ne soit pas posé sur un cordon d'alimentation électrique.



Tout travail électrique requis pour l'installation de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.



IMPORTANT : l'appareil ne doit pas être encastré.




• **Déballage**

Tous les éléments d'emballage doivent être retirés avant tout usage de l'appareil.

• **Vérification des accessoires**

Ouvrez le sac des accessoires et vérifiez-les.

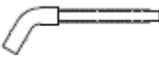Accessoire	Nom	Quantité
	Tuyau de drainage	1
	Notice d'utilisation	1



Si l'appareil doit être déplacé, il doit être transporté verticalement.



AVERTISSEMENT !

• **Une prise sectionnée insérée dans une fiche est un sérieux danger (choc électrique) à la sécurité.**

• **Assurez-vous que la prise sectionnée soit détruite de façon sûre.**

• **Connexion permanente :**

Dans le cas d'une connexion permanente, il est nécessaire que vous installiez un interrupteur électrique à deux pôles.

L'interrupteur ne doit casser le fil de terre jaune ou vert en aucun point.



Matériaux d'emballage

- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables.
>PE <= polyéthylène
>PS <= polystyrène
>PE <= polypropylène
- Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

Appareils usagés

Utilisez des sites de dépôt agréés pour vos appareils usagés. Aidez à maintenir votre pays propre !



Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte séparée. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte séparée. Des systèmes et des lieux de collecte (centres de tri, déchetterie) sont mis à votre disposition par les collectivités locales et les distributeurs. En confiant votre produit en fin de vie à la filière de recyclage adéquate, vous contribuez à protéger l'environnement ainsi que votre santé.


Conseils écologiques

Pour économiser de l'énergie et pour aider à préserver l'environnement, nous vous recommandons de suivre ces conseils :

- Essayez de charger à la capacité maximale de la machine, du fait que les petites charges ne sont pas économiques.
- Evitez de sécher le linge trop longtemps.
- Sélectionnez le programme de séchage en fonction du type de linge et du degré de séchage requis.
- Nettoyez les filtres régulièrement pour éviter des temps de séchages excessifs et une consommation d'énergie importante.
- Ventilez bien la pièce. La température de la pièce ne doit excéder 35°C.

Schéma électrique

Annexes

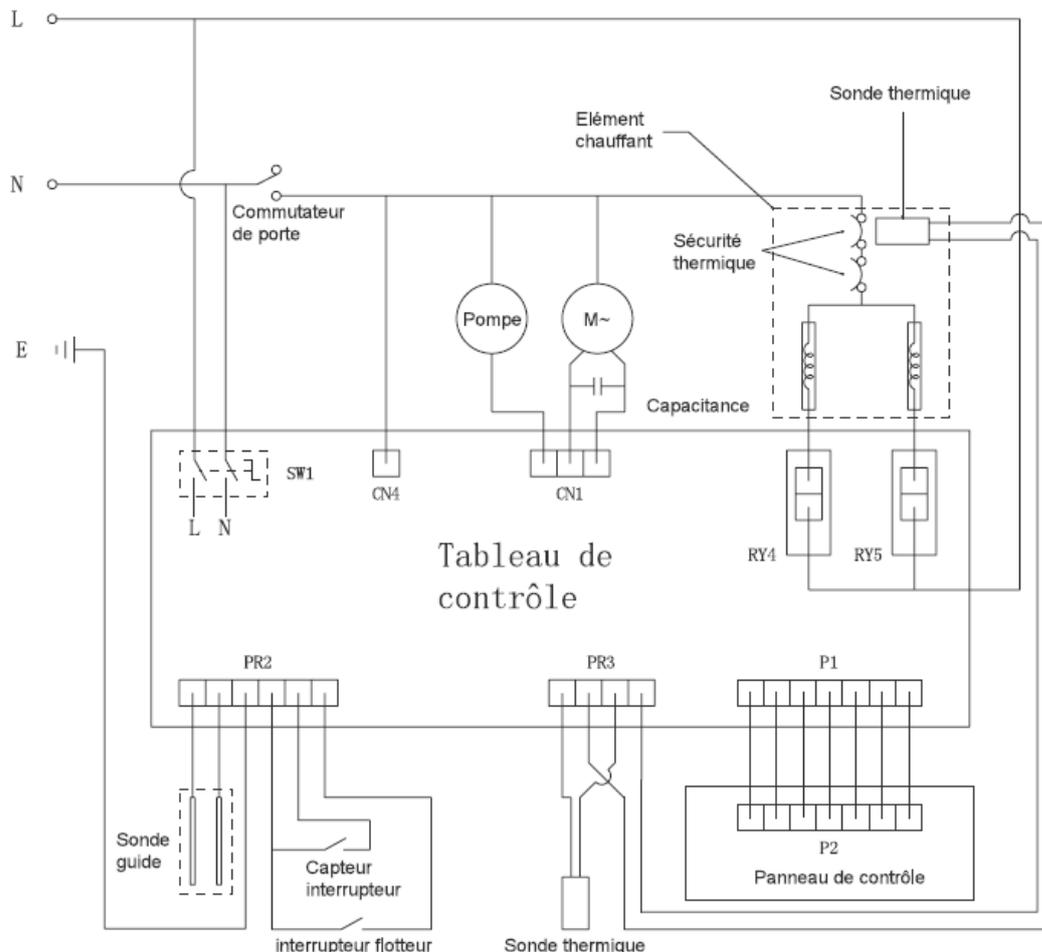

UNE QUESTION ?



F cora France
1 rue du chenil
CS 30175 Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex 2
www.cora.fr

B cora Belgique S.A./N.V.
ZI 4^e rue B-6040 Jumet
www.cora.be

L cora Luxembourg S.A.
11 rue du Brill L- 3898 Foetz
www.cora.lu