

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



PISTOLET A COLLE 20W (80W)





REF. GG528FL



CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
	Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.
	Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.
	Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Désignation	Pistolet à colle
Référence	GG528FL
Modèle	FL-528
Tension et fréquence	230V ~ 50Hz
Puissance	20W (80W en pic de chauffe)
Classe de protection	Classe II
Temps de chauffe	5min
Longueur du câble	2m
Température de fusion	160 °C
Dimension bâton colle	Ø11x110mm
Débit de colle	12 g/min
Poids	0,3 kg
Année de fabrication	2015

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits>



III. CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

NF EN 60335-1 :2012 7.12

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

Fixation de type Y :

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

⚠ Instructions de sécurité pour les pistolets à colle

AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité signalés par le symbole **⚠** et toutes les instructions.

⚠ Danger de brûlure : La colle et la pointe de buse sont très chaudes durant l'utilisation, éviter tout contact de colle chaude. Si la colle brûlante entre en contact avec la peau, passer immédiatement la peau touchée sous un jet d'eau froide pendant quelques minutes.

Ne pas tenter d'éliminer la colle qui adhère la peau, car celle-ci risque d'arracher la peau en étant retirée.

⚠ Avertissement : Ne pas porter de gants de protection en caoutchouc, plastique ou synthétique qui pourraient fondre et brûler la peau.
Porter des gants de protection en coton ou autre matière résistant à la chaleur.

⚠ Avertissement : Porter un masque de protection et éviter de respirer les vapeurs de colle générées en cours d'utilisation.

⚠ Avertissement : Ne pas utiliser le pistolet à proximité de produits ou de gaz inflammables ou explosifs.


- Avant d'utiliser l'appareil, prévoir un grand bol d'eau froide à proximité : au cas où la colle chaude entre en contact avec la peau, tremper immédiatement la partie touchée dans l'eau pour réduire la gravité de la brûlure.
- S'assurer que la zone de travail est bien éclairée et bien ventilée.
- Durant le travail, l'appareil peut rester branché sans être utilisé, pour cela il doit reposer sur son support métallique (3).
- Ne pas toucher la buse du pistolet quand il est branché ou vient d'être utilisé.
- Il n'est pas nécessaire de nettoyer la buse du pistolet.
- Pour vider la chambre de fusion, brancher l'appareil et presser la gâchette d'alimentation jusqu'à purger la colle résiduelle.
- Utiliser uniquement des bâtonnets de colle compatibles de **diamètre 11mm**.

AVERTISSEMENTS

- Veiller à ne pas mettre l'appareil et son câble d'alimentation à proximité de sources de chaleur ou de sources d'eau, ou sur un angle vif.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux indications portées sur la plaque signalétique.
- L'appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne jamais plonger ou passer l'appareil sous l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides ou mouillées.
- L'appareil doit être utilisé à l'intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il a chuté, s'il présente des dommages apparents (câble, prise de courant, ...) ou s'il présente des défauts de fonctionnement.
- Ne pas démonter l'appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
- Toujours éteindre et débrancher l'appareil de l'alimentation :
 - s'il reste sans surveillance,
 - après chaque utilisation,
 - avant montage, démontage ou nettoyage,
 - pour le déplacer,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.

IV. DESCRIPTION

1	Gâchette d'alimentation	5	Bâtonnet de colle
2	Buse	6	Poignée bi-matière
3	Support métallique	7	Protecteur de cordon
4	Entrée du bâtonnet de colle	8	Hublot

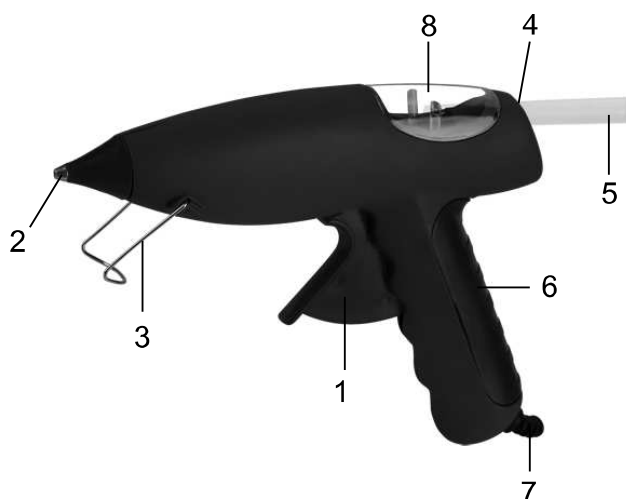

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballez l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.

VI. UTILISATION

Cet appareil est conçu pour coller de manière rapide des matériaux propres, secs et exempts de graisse avec des bâtonnets de colle à fondre.

Utilisation de l'appareil

- S'assurer que l'appareil est éteint et débranché.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, sur son support métallique (3) déplié.
- **ATTENTION** : Préparer un grand bol d'eau glacée à proximité, au cas où la colle chaude est en contact avec la peau, il faut tremper immédiatement la partie touchée dans l'eau glacée pour éviter la brûlure grave.
- Si possible, fixer la pièce à travailler pour une meilleure précision de collage.
- Insérer un bâtonnet de colle (5) dans l'orifice d'entrée (4) située à l'arrière du pistolet, puis presser la gâchette d'alimentation (1) pour engager le bâtonnet dans l'élément de chauffe.
- Reposer le pistolet sur le pied métallique (3), puis brancher l'appareil sur une prise secteur.
- Attendre 5 minutes pour laisser l'appareil atteindre la température adéquate.
- Une fois l'appareil chaud, presser légèrement et régulièrement sur la gâchette d'alimentation pour appliquer la colle sur les pièces à coller. Puis assembler les deux parties ensemble, en les pressant l'une contre l'autre durant environ 15 secondes. Si nécessaire utiliser un serre joint ou un étau pour maintenir l'ensemble fermement.
- **Attention** : Ne pas laisser l'appareil branché trop longtemps sans utilisation, car de la colle fondue pourrait pénétrer partiellement à l'intérieur, et nécessiter une réparation.

Après chaque utilisation

- Eteindre et débrancher l'appareil.
- Reposer l'appareil sur le pied métallique pour que la pointe de buse ne touche pas le dessus du table.
- Placer un papier ou chiffon sous la buse, car de la colle fondue peut continuer à couler.
- Ne pas essayer de retirer le bâton de colle par l'arrière.
- Laisser l'appareil se refroidir complètement avant de le ranger.
- De préférence, ranger l'appareil hors de portée des enfants et enrouler le cordon d'alimentation avec modération sans créer de torsions.
- Ranger dans un endroit propre et sec.

Purge/ Changement des bâtons de colle

- Pour ajouter un bâton de colle, vider la chambre de fusion en pressant la gâchette d'alimentation : la colle résiduelle s'écoule. Puis insérer un bâton de colle neuf par l'arrière.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l'appareil éteint et débranché :

Nettoyage des parties extérieures

- Ne jamais immerger l'appareil ou ses parties électriques dans l'eau.
- Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif.

VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.