

INSTRUCTIONS D'ORIGINE

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.

TAILLE-HAIES & CISAILLE DE JARDIN SANS FIL 3,6V 2 EN 1













Réf.: ET1205








CORA NON ALIMENTAIRE
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE

I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	<p>MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.</p> <p>Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.</p>
	<p>Instructions de sécurité :</p> <p>Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.</p>
	<p>Protection de classe II : Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.</p>
	<p>Le chargeur est destiné à être utilisé exclusivement à l'intérieur.</p>
	<p>Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) :</p> <p>Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.</p> <p>La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.</p>
	<p>Collecte sélective des piles et batteries usagées.</p> <p><u>Les piles et batteries</u> ne doivent pas être jetées aux déchets ménagers, mais déposées aux collecteurs des points de vente ou au centre de tri.</p> <p>Attention : les piles et batteries contiennent des substances dangereuses pour l'homme et nocives pour l'environnement.</p>
	<p>Niveau de puissance acoustique garanti: 86 dB(A)</p>
	<p>Ne pas exposer aux intempéries, à l'humidité (ex. : à la pluie, à la neige...)</p> <p>Ne pas utiliser en cas d'intempéries.</p> <p>Ne pas laisser en extérieur sous la pluie</p>
	<p>Débrancher immédiatement le produit de sa source d'alimentation si le câble d'alimentation du chargeur est endommagé ou coupé. Débrancher le chargeur par la prise. Ne pas tirer sur le câble.</p>
	<p>Attention, risque de coupure des doigts</p>
	<p>Eloigner les spectateurs du périmètre d'action d'au moins 5 mètres.</p>
	<p>Attention: Les lames continuent de bouger après l'arrêt de l'appareil.</p>

HABILLEMENT ET EQUIPEMENT : Avant de travailler avec l'outil, il convient de revêtir des vêtements et un équipement adéquat.

	Porter des gants de protection et une paire de chaussures de sécurité. Ne travailler qu'avec des vêtements près du corps.
	Porter des lunettes de protection.
	Porter une paire de protections auditives.
	Utiliser des chaussures de sécurité antidérapantes.
	Les personnes ayant les cheveux longs doivent les attacher ou les protéger.

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits



II. CONSIGNES DE SECURITE

⚠ 8.12 .1.1 Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

⚠ AVERTISSEMENT : Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.**

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.**

Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.*

2) Sécurité électrique

a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** *Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.*

b) **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.**

Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.**

La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.**

Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** *L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.*

f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** *L'usage d'un RCD (=disjoncteur-détecteur de fuite à la terre) réduit le risque de choc électrique.*

3) Sécurité des personnes

a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.**

Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** *Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.*

c) **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** *Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.*

d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** *Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.*

e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** *Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.*

f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** *Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.*

g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.**

Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4) Utilisation et entretien de l'outil

a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** *L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.*

b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** *Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.*

c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** *De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.*

d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.**

Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.**

De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.**

Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.**

L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5) Maintenance et entretien

a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.**

⚠ 8.12 .2 Avertissements de sécurité du taille-haies

⚠ **AVERTISSEMENT** Lire tous les avertissements de sécurité signalés par le symbole ⚠ et toutes les instructions.

Mises en garde de sécurité des taille-haies:

a) **N'approchez aucune partie du corps de la lame de coupe. Ne pas enlever le matériau coupé ou ne pas tenir le matériau à couper lorsque les lames sont mobiles.**

S'assurer que l'interrupteur est fermé lors de l'élimination du matériau resté coincé.

Un moment d'inattention en cours d'utilisation du taille-haies peut entraîner un accident corporel grave.

b) **Porter le taille-haies par la poignée, la lame de coupe étant à l'arrêt. Pendant le transport ou l'entreposage du taille-haies, toujours recouvrir le dispositif de coupe de son enveloppe de protection. Une manipulation appropriée du taille-haies réduira l'éventualité d'un accident corporel provenant des lames de coupe.**

c) **Maintenir tout câble éloigné de la zone de coupe. Au cours du fonctionnement, un câble peut être caché dans des arbustes et être accidentellement coupé par la lame.**

d) **Vérifier la présence éventuelle de corps étrangers dans la haie, comme les clôtures en fils de fer.**

e) **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolées car la lame de coupe peut entrer en contact avec un câblage non apparent. Les lames de coupe entrant en contact avec un fil « sous tension » peuvent également mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.**

NF EN 60745-1 +A1 :2010

⚠ 7.1 Avertissements de sécurité du coupe-gazon

⚠ **IMPORTANT** : A lire attentivement avant utilisation et à conserver pour de futurs besoins de référence.

Bonnes pratiques en matière de sécurité de fonctionnement

1) Formation

a) Lire attentivement les instructions. Bien connaître les commandes et l'utilisation correcte de la machine.

b) Ne jamais permettre à des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance ou à des personnes non familières avec ces instructions d'utiliser la machine. Des réglementations nationales peuvent limiter l'âge de l'opérateur.

c) Garder présent à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des blessures ou des préjudices survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

2) Préparation

a) Avant utilisation, toujours inspecter visuellement la machine pour détecter si elle n'est pas usée ou endommagée.

b) Ne jamais faire fonctionner la machine pendant que des tierces personnes, en particulier des **enfants** ou des animaux, se tiennent à proximité.

3) Fonctionnement

- a) Maintenir les cordons d'alimentation et prolongateur éloignés de l'**organe de coupe**.
- b) Porter des lunettes de protection, des pantalons longs et des chaussures robustes en permanence alors qu'on fait fonctionner la machine.
- c) Eviter de tailler dans de mauvaises conditions météorologiques, en particulier lorsqu'il y a un risque de foudre.
- d) Utiliser la machine uniquement à la lumière du jour ou sous une bonne lumière artificielle.
- e) Ne jamais utiliser la machine avec des protecteurs endommagés ou sans protecteurs en place.
- f) Mettre le moteur en marche uniquement lorsque les mains et les pieds sont éloignés de l'**organe de coupe**.
- g) Toujours déconnecter la machine de l'alimentation (c'est-à-dire retirer la batterie amovible)
 - à chaque fois que la machine est laissée sans surveillance;
 - avant de supprimer les blocages;
 - avant de contrôler, nettoyer ou réparer la machine;
 - après avoir heurté un corps étranger;
 - si la machine commence à vibrer anormalement.
- h) Faire attention aux blessures pouvant être entraînées par l'**organe de coupe** sur les pieds et les mains.
- i) Toujours s'assurer que les ouvertures de ventilation sont exemptes de débris.
- j) Toujours garder un bon équilibre. Être toujours sûr de ses pas sur des pentes. Ne jamais se pencher. Marcher, ne jamais courir.

4) Entretien et stockage

- a) Déconnecter la machine de l'alimentation (c'est-à-dire la batterie amovible) avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage.
- b) Utiliser uniquement les pièces de rechange et les accessoires recommandés par le fabricant.
- c) Contrôler et entretenir la machine régulièrement. Faire réparer la machine uniquement par un réparateur agréé.
- d) Lorsqu'elle n'est pas utilisée, entreposer la machine hors de portée des **enfants**.



Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

a) Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.

Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

b) N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.

L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

c) Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre. Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

d) Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact.

En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

Mise au rebut des batteries :

- Ne pas jeter
- Ne pas brûler
- Ne pas jeter dans des rivières
- Déposer dans les bacs de collecte prévus (auprès du revendeur).
- S'assurer que le bloc de batterie est adapté à l'outil et qu'il est rechargé à l'aide du chargeur correct recommandé.

Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de chocs électriques, de surchauffe ou de fuite électrolytique.

En cas de fuite essuyer à l'aide d'un chiffon. Si le liquide est rentré en contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. En cas de réaction ou de contact avec les yeux ou des muqueuses, consulter un médecin en indiquant la composition de la batterie : **Li-ion**.

Charge des batteries :

- Effectuer l'opération à l'intérieur dans un endroit sec et bien aéré.
- Connecter le chargeur et laisser charger complètement (3 - 5 heures).

Important : Ne pas dépasser le temps maximum de 5 heures.

8.8

Fixation de type Y :

En cas d'endommagement du **câble souple externe du chargeur**, celui-ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger.

NF EN 61558-1 :2006

III. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Taille-haies & cisaille de jardin 2 en 1 sans fil 3,6V
Référence	ET1205
Modèle	N0E-11ET-3,6
Tension	3,6V \equiv
Vitesse à vide	$n_0 = 1000 \text{ min}^{-1}$
Taille haie - Longueur de coupe	110 mm
Cisaille - Largeur de coupe	80 mm
Niveau de pression acoustique	$L_{PA} = 80 \text{ dB(A)} ; K = 3\text{dB(A)}$
Niveau de puissance acoustique	$L_{WA} = 86 \text{ dB(A)} ; K = 3\text{dB(A)}$
Niveau de vibration	$a_h = 1,62 \text{ m/s}^2 ; K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Poids	0.9 kg
Année de fabrication	2017
Chargeur de batteries	
Référence	SH-3,6V300
Entrée	230V ~ 50Hz
Puissance	4W
Classe de protection	Classe II
Sortie	5V \equiv 300mA
Batteries	
Référence	Batterie : ET-D0361/18650S
Type	Li-ion
Caractéristiques	3,6V \equiv 1300mAh

Vibrations

Information :

- La valeur totale de vibrations déclarée a été mesurée conformément à une méthode d'essai normalisée et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.
- La valeur totale de vibrations déclarée peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire de l'exposition.

Avertissement :


- L'émission de vibration au cours de l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur totale déclarée, selon les méthodes d'utilisation de l'outil.
- Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité visant à protéger l'opérateur, qui sont basées sur une estimation de l'exposition dans les conditions d'utilisation réelles (compte tenu de toutes les parties constituantes du cycle de fonctionnement, telles que les temps d'arrêt de l'outil et de fonctionnement au repos, en plus du temps de déclenchement)

Bruits

Le niveau d'intensité sonore perçu par l'utilisateur peut être supérieur à **80dB(A)**, rendant nécessaire l'utilisation d'un casque antibruit.

IV. DESCRIPTION

1	Poignée	5	Lame de taille-haies
2	Bouton de sécurité	6	Batterie
3	Interrupteur Marche/Arrêt	7	Chargeur
4	Lame de cisaille de jardin		

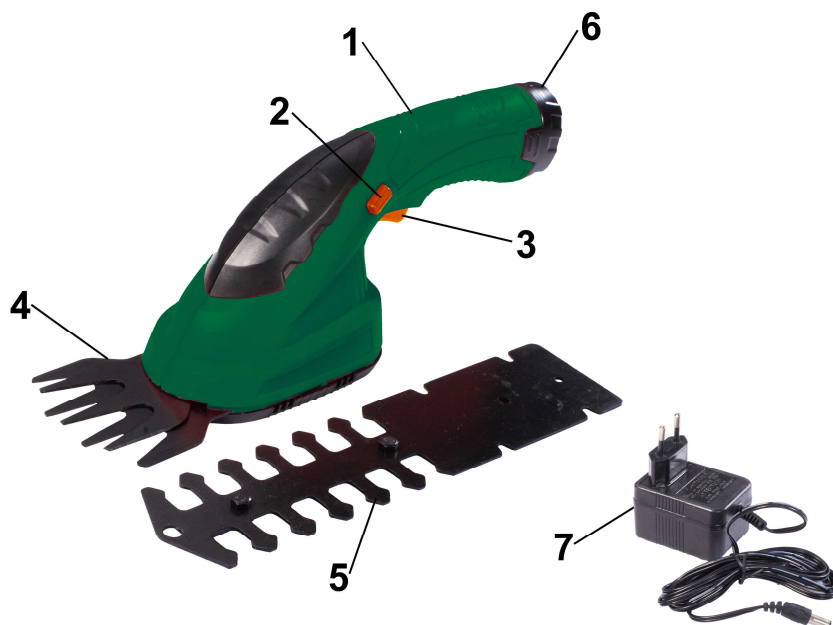

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Déballer l'appareil et s'assurer que chaque élément est en bon état.
- Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
- Procéder aux réglages et vérifications du paragraphe suivant.

Charge de la batterie

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation (par sécurité la batterie est livrée avec un niveau de charge très faible).
- Avant tout branchement, vérifier que la tension d'alimentation du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
- Brancher le chargeur sur le secteur.
Temps de charge initiale : **5 heures.**
Temps de charge normale : **3 heure.**
- Pour prolonger sa durée de vie, charger la batterie sous une température ambiante proche de 20 °C. Eviter une température ambiante au dessous de 5 °C ou au dessus de 40 °C.

VI. MISE EN SERVICE

DOMAINE D'UTILISATION

- Cet appareil est destiné à un usage domestique en extérieur dans des jardins privés.
- Cet appareil est prévu pour couper ou tailler des haies ou arbustes dans la limite de la capacité maximale recommandée, à l'exception de tout autre matériau présentant des risques d'inflammation, d'explosion ou de dégagement polluant ou dangereux pour l'utilisateur ou l'environnement.
- Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des dommages à l'appareil et représenter un sérieux danger pour l'utilisateur. Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé et non industriel.
- Ne pas utiliser la machine à des fins non appropriées (par ex. pour scier des végétaux, des branches, des pierres, ou tout autre matériau...)
- Le produit n'est pas destiné pour une utilisation professionnelle et/ou industrielle (par ex. espaces et parcs publics...)
- Seules les lames fournies avec l'appareil sont autorisées.



MONTAGE ET INSTALLATION

- Cette machine est livrée montée.

Changement de la lame :

Avant d'effectuer tout travail d'entretien ou de maintenance, débrancher l'appareil. Afin de prévenir tout risque de blessure par les bords coupants, il convient de porter des gants de protection lors du montage, du resserrage et du contrôle.

- Retirer le couvercle (A) en pressant sur la partie B et le tirer vers l'arrière (fig. A).
- Retirer la lame.
- Pour installer une autre lame : tourner la roue centrale pour que l'axe (C) reste au centre en s'alignant à l'axe D (fig. B).
- Installer la lame en s'engageant les deux axes de fixation (C) et (D) dans les deux trous situés à l'arrière de la lame.
- Fermer le couvercle.

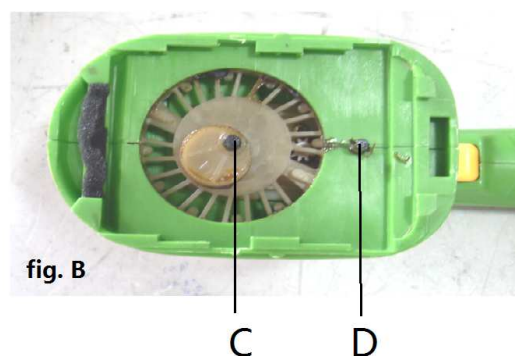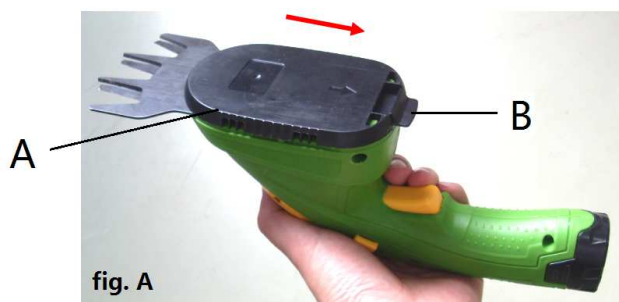

VII. UTILISATION

VERIFICATION

- Toujours inspecter visuellement que le produit ne présente pas de signes d'usure ou d'endommagement.
- Vérifier que les vis, boulons et écrous sont bien vissés.
- Remplacer tout élément usé ou endommagé et serrer fermement les vis, boulons et écrous si besoin.

FONCTIONNEMENT

Après avoir procédé aux vérifications :

- **Mise en marche** : Presser simultanément le bouton de sécurité (2) et l'interrupteur Marche/Arrêt (3).
- **Arrêt** : Relâcher l'interrupteur Marche/Arrêt (3).

Important - Avant de commencer le travail:

- Vérifier le bon fonctionnement des lames. Celles-ci travaillent en opposition et comportent deux côtés de coupe afin de procurer un rendement et une capacité de coupe élevée.
- Répéter les opérations de démarrage pour se familiariser avec la machine.
- Faire des essais de coupe sur une petite haie pour se familiariser au maniement et aux réactions de l'appareil.
- Porter des équipements de protection appropriés.
- Inspecter et retirer de la zone de travail tout objet susceptible de présenter un danger.
- Informer et éloigner les personnes de la zone de travail.
- Tenir fermement l'appareil avec les deux mains, et adopter une position de travail sûre et un bon équilibre.
- Placer la lame au-dessus de la haie. Ne pas faire de mouvements brusques.

COUPE

- Lorsque toutes les précautions ont été prises et les opérations précédentes effectuées, le travail peut commencer.
- En complément de sa fonction de taille-haies, celui-ci peut être utilisé pour couper des broussailles ou tailler des buissons.
- La coupe sera améliorée si un angle de 5°, entre la haie et la lame, est conservé pendant toute la durée du travail.
- Les deux côtés de coupe des lames permettent de travailler dans les deux sens : vers la droite ou vers la gauche.
- Pour réaliser une coupe régulière : tendre un fil sur le côté de la haie et couper les branches dépassant du fil.
- Pour tailler les côtés de la haie : procéder de façon régulière du bas vers le haut.

Important:

- Ne pas poser l'outil **tant que les lames de coupe sont en mouvement**.
- Les branches de grandes dimensions doivent être taillées à l'aide de cisailles.
- Durant le travail, veiller à ne pas faire entrer la lame en contact avec les pierres, les morceaux de bois ou métaux, le fil métal...etc.
- En cas de blocage des lames, arrêter l'appareil. Puis, retirer les corps étrangers.
- Éviter de tailler le gazon ou les haies humides pour une meilleure efficacité.
- Si la coupe devient moins efficace, recharger l'appareil.
- Après chaque utilisation, nettoyer la lame et la graisser légèrement.

VIII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Entretien

- Cette machine ne nécessite pas de maintenance mécanique particulière.
- Après chaque utilisation : vérifier l'usure de toutes les pièces de l'appareil, en particulier les lames.
- Porter toujours des gants pour manipuler l'appareil ou travailler à proximité des lames de coupe.
- Inspecter régulièrement l'outil avant utilisation. Contrôler l'appareil, pour des raisons de sécurité, remplacer toute pièce usée ou endommagée.
- Vérifiez que tous les écrous, boulons et vis sont correctement serrés afin d'assurer que l'outil soit dans un état de fonctionnement ne présentant aucun danger.
- Ne jamais travailler avec des lames endommagées ou usées, les faire réparer ou remplacer par un centre agréé.
- Ne jamais tenter de réparer l'outil vous-même afin d'éviter tout danger.
- Utiliser uniquement des pièces de rechanges et accessoires d'origine.

2. Nettoyage

- Nettoyage des parties extérieures et pièces en plastique : une fois la machine débranchée, utiliser un chiffon doux humide avec du savon doux.
- Ne jamais immerger la machine. Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif (alcool, essence, etc.).
- Après chaque utilisation : nettoyer les lames avec un pinceau souple et lubrifier avec un chiffon imbibé d'huile puis pulvériser une fine couche d'huile sur les lames.
- Maintenir les ouïes de ventilation dégagées : utiliser une brosse souple ou un pinceau.
- En cas de problème ou pour un nettoyage en profondeur, consulter le Service Après Vente.

3. Entreposage

- Conserver le produit, le manuel d'instruction et les accessoires dans l'emballage d'origine.
- Nettoyer l'appareil avant de le ranger.
- Appliquer une légère pellicule d'huile sur toute la surface des lames.
- Ranger l'appareil dans un local propre, sec, à l'abri de l'humidité, du froid et de la poussière, et hors de portée des enfants, soit en hauteur soit sous clef.
- Ne pas stocker le produit à une température inférieure à 0°C.
- Ne rien placer / entreposer sur l'appareil.

4. Mise au rebut

- **Débris** : Ne pas jeter les débris avec les ordures ménagères. Rapporter les débris dans un point de collecte ou dans une déchetterie, ou se renseigner auprès de la commune.
- **Appareil** : Les appareils électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. S'adresser aux autorités locales ou auprès du revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

IX. SERVICE APRES VENTE


Pour toute information complémentaire, faire réparer l'appareil ou en cas de problème, s'adresser au Service Après Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.

DECLARATION DE CONFORMITE « UE »

Mr Angelo CIRASARO, Directeur Qualité,
CORA Qualité non alimentaire
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Déclare que le produit désigné ci-dessous :

Désignation :	TAILLE-HAIES & CISAILLE DE JARDIN SANS FIL 3,6V 2 EN 1	
Référence :	ET1205 (N0E-11ET-3,6)	
Numéro de série/ lot :	GC34380003	

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

Directive Machine	2006/42/CE
Directive LVD	2014/35/UE
Directive CEM	2014/30/UE
Directive RoHS	2011/65/UE

Selon les normes harmonisées suivantes :

EN60745-1:2009+A11:2010 ; EN60745-2-15:2009+A1:2010 EN ISO10517:2009+A1 :2013
EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 50636-2-94:2014 ; EN62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 ; EN 55014-2:2015
IEC 62321-1:2013 ; IEC 62321-2:2013 ; IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-4:2013 ; IEC 62321-5:2013

Chargeur ref. SH-3,6V300 :

EN 60335-1:2012+A11:2014 ; EN 60335-2-29:2004+A2:2010; EN62233 :2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 ; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013
IEC 62321:2009

Fait à Croissy Beaubourg, le 07/09/2017
Signature, Mr Angelo CIRASARO :

