

REF. : R190314PY


**LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DU PRODUIT.
A CONSERVER POUR CONSULTATIONS ULTERIEURES.**

PRECAUTIONS GENERALES:

- Pour usage intérieur exclusivement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Assurez-vous régulièrement que le récipient d'eau est suffisamment rempli pour éviter que la pompe ne fonctionne à vide.
- La pompe n'est pas prévue pour fonctionner dans de l'eau dont la température est supérieure à 35°C.
- Aucun élément de cette fontaine ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, transformateur, pompe, source lumineuse, câbles, ...), il convient de mettre l'article au rebut.
- Le ou les câbles souples externes de la pompe et ceux du transformateur (s'il en est muni) ne peuvent pas être remplacés. En cas d'endommagement d'un câble, il convient de mettre l'appareil endommagé (pompe et/ou transformateur) au rebut.
- Lors du fonctionnement, l'eau de la fontaine pourrait être légèrement polluée par le lubrifiant des parties mobiles de la pompe.
- Ne raccorder la pompe qu'au transformateur fourni (#MAI-1200250).

INSTALLATION:

- Insérer l'orifice d'évacuation de la pompe à l'intérieur de la fontaine.
- Remplir le réservoir d'eau douce fraîche ou d'eau distillée.
- ATTENTION: La pompe doit être complètement immergée dans l'eau. Pour un bon fonctionnement de la fontaine, l'eau doit être changée régulièrement (tous les quatre à six mois) et son niveau doit être surveillé.
- Raccorder la pompe à son transformateur et brancher le transformateur au réseau d'alimentation électrique.

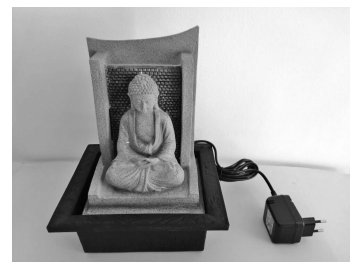

NETTOYAGE:

- Débrancher la pompe du réseau d'alimentation électrique avant de procéder aux opérations de nettoyage.
- Afin d'éviter l'apparition d'algues dans l'eau de la fontaine qui pourraient porter atteinte au fonctionnement correct de la fontaine, il convient de vider régulièrement (tous les quatre à six mois) le réservoir d'eau et de le nettoyer à l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge. Cette opération augmentera la durée de fonctionnement de la fontaine.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Cora NAL
1 Rue du Chenil, CS30175 Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée Cedex 2
France

