



Manuel d'instructions

RKJ14



Nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.

- **Avant d'installer ce produit, lire et suivre tous les avertissements et instructions accompagnant ce produit. Ne pas suivre les avertissements et instructions de sécurité peut entraîner des blessures, des décès ou des dommages matériels.**
- **A lire attentivement et à conserver pour toute consultation ultérieure.**

DISTRIBUÉ PAR: MANUFACTURAS GRE, S.A. ARITZ BIDEA Nº 57 BELAKO
INDUSTRIALDEA
APARTADO 69 - 48100 MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA Nº
Reg. Ind. 48-06762
FABRIQUÉ AUX U.S.A

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit pour nettoyer votre piscine. Nous espérons que vous utiliserez votre nouveau nettoyeur pour maintenir votre piscine durant plusieurs années.

Avant de commencer à utiliser votre nettoyeur, veuillez prendre quelques minutes afin de lire soigneusement les instructions de fonctionnement.

De nouveau, merci d'avoir choisi notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET SUIVRE TOUT LES LES INSTRUCTIONS

ATTENTION: ne pas mettre le nettoyeur de piscine sur "MARCHE" s'il n'est pas totalement immergé dans l'eau.

L'utilisation du nettoyeur hors de l'eau cause immédiatement de sérieux dégâts et se traduit par une perte de garantie.

Laisser le nettoyeur dans la piscine pendant 15 à 20 minutes à la fin de son cycle de nettoyage. Cela permettra aux moteurs de refroidir convenablement. Ne pas laisser le nettoyeur dans la piscine tout le temps. Rappelez vous de toujours de mettre l'alimentation sur "ARRÊT" et de débrancher la prise de courant avant de retirer le nettoyeur de la piscine.

AVERTISSEMENT: Le nettoyeur ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a des gens dans l'eau.

Avertissements de sécurité

-L'appareil doit être alimenté par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) ayant un fonctionnement nominal de courant résiduel ne dépassant pas 30mA.

-Le raccordement au circuit de dérivation doit être remplacé par un agent de maintenance du fabricant ou une personne qualifiée et formée afin d'éviter les dangers.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le boîtier de commande doit être placé à au moins 2 mètres du bord de la piscine et la prise d'alimentation doit se situer à au moins 3,5 mètres selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

AVERTISSEMENT: un interrupteur de défaut à la terre (GFCI-USA) ou un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR-Europe) doit être installé pour protéger votre prise électrique et éviter tout risque d'électrocution.

IMPORTANT:

Veillez vous assurer que la température de stockage de votre appareil soit entre 10 et 40 degrés Celsius (50 et 104 degrés Fahrenheit). C'est seulement ainsi que les moteurs, les pièces en plastique et les joints d'étanchéité seront dûment protégés.

En cas d'omission du stockage à la température recommandée, la garantie sera annulée.

Le robot peut être utilisé dans de l'eau dont la température est comprise entre 13°C et 35°C (55°F - 95°F).

Cependant, la température optimale recommandée s'établit entre 22°C et 32°C (72°F - 90°F).

UTILISATION DU NETTOYEUR DANS UNE PISCINE A REVÊTEMENT EN VINYLE


Certains motifs de revêtement en vinyle sont particulièrement susceptibles à une usure rapide de surface, causée par les objets qui entrent en contact avec la Surface en vinyle, tels que les brosses, jouets et objets flottants utilisés dans les piscines, de même que les fontaines, les distributeurs de chlore et les nettoyeurs automatiques de piscine.

Certains motifs de revêtements en vinyle peuvent faire l'objet de rayures ou d'abrasions sérieuses, simplement car la surface a été frottée avec une brosse de piscine. L'encre des motifs peut également partir durant le processus d'installation, où quand la surface entre en contact avec les objets présents dans la piscine.


Le fabricant rejette toute responsabilité, et la Garantie limitée n'offre aucune couverture, en cas de retrait, d'abrasion ou de marques affectant les motifs des revêtements en vinyle.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Guide de démarrage rapide

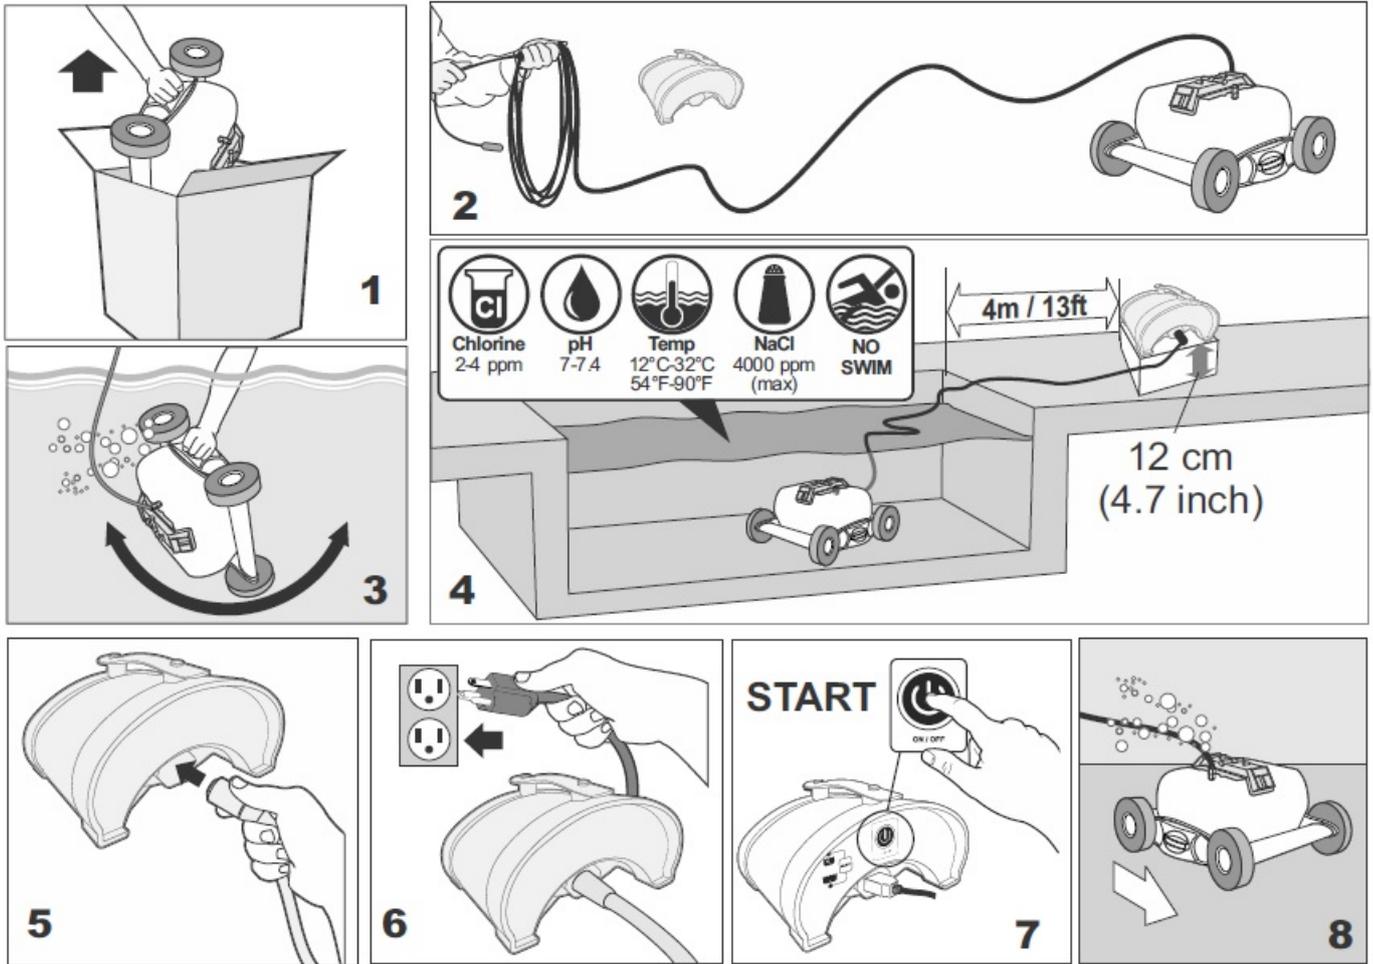


Nettoyage du filtre

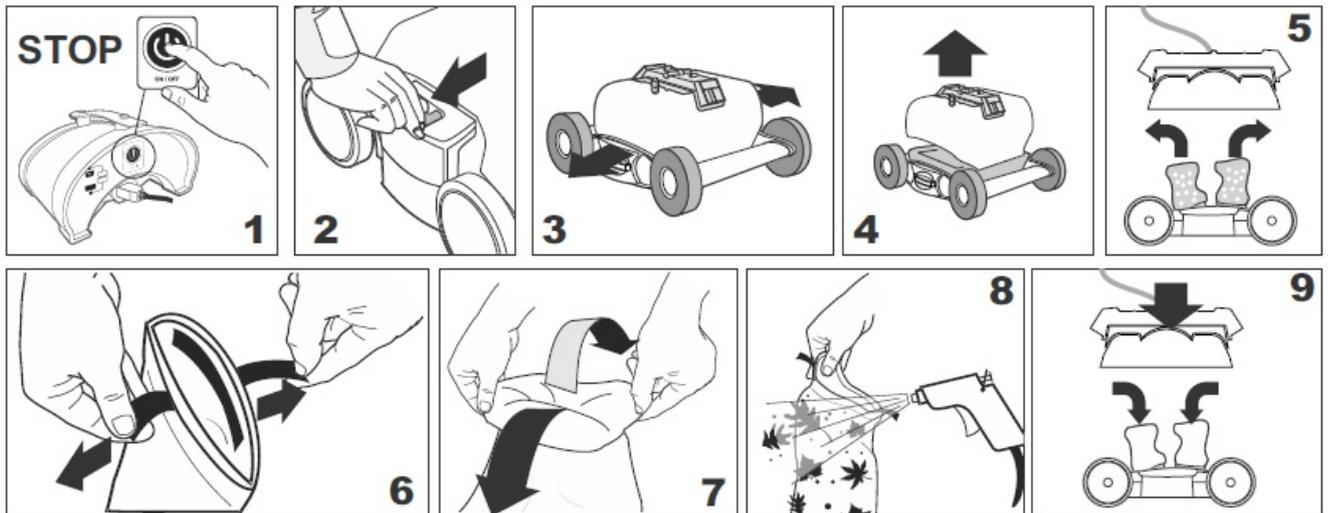

Programmes de Nettoyage

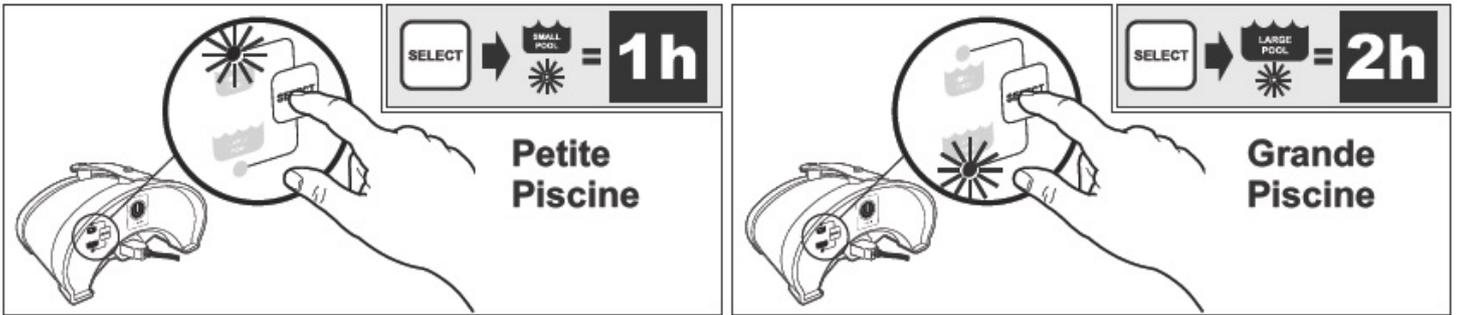


Nettoyage de l'hélice

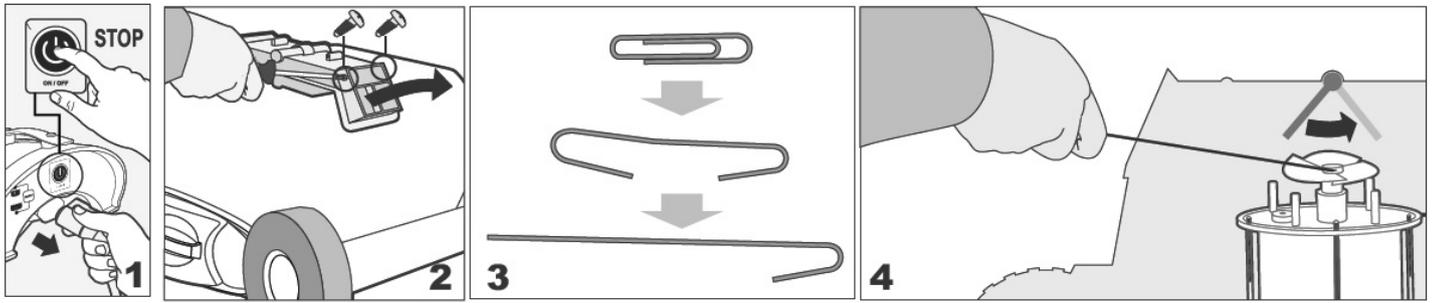

Démêler le câble






FR Pour éviter que le câble ne s'emmêle, il est recommandé de modifier périodiquement la position de l'essieu, afin de diriger le nettoyeur dans la direction opposée.

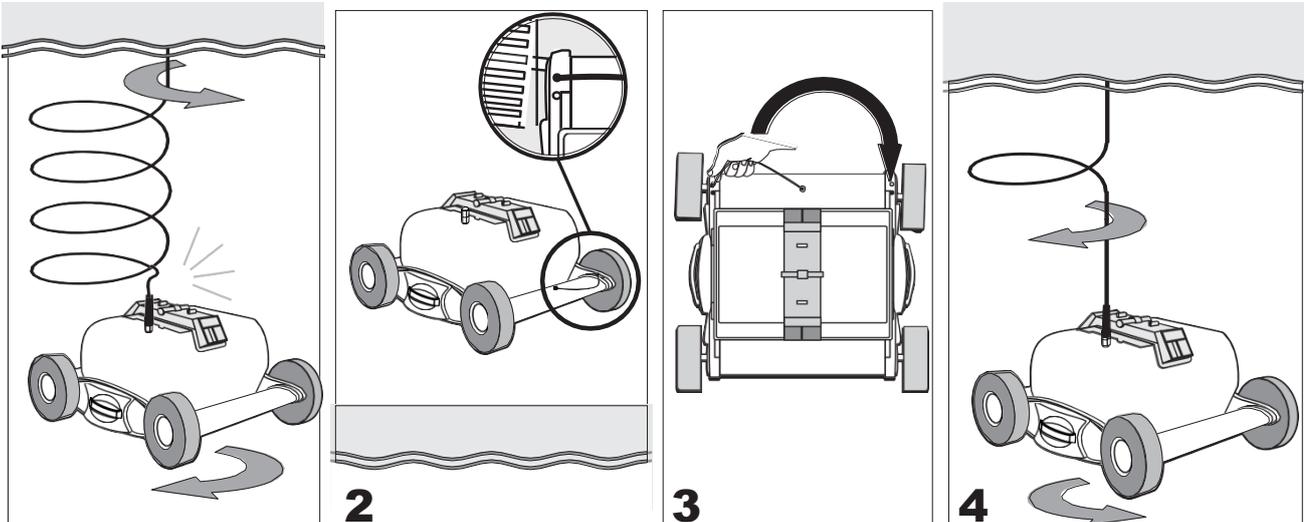

Comment ajuster le nettoyage

FR

Si l'unité semble se déplacer dans la même zone de la piscine, ajuster la configuration de verrouillage de celui-ci. Cela permettra de nettoyer les autres zones. Modifier le réglage de l'essieu forcera le nettoyeur à adopter de nouveaux schémas de déplacement.

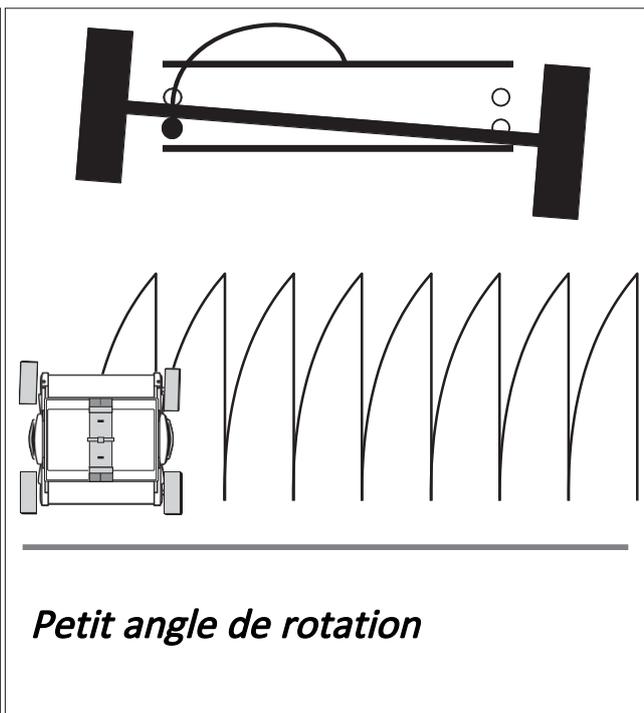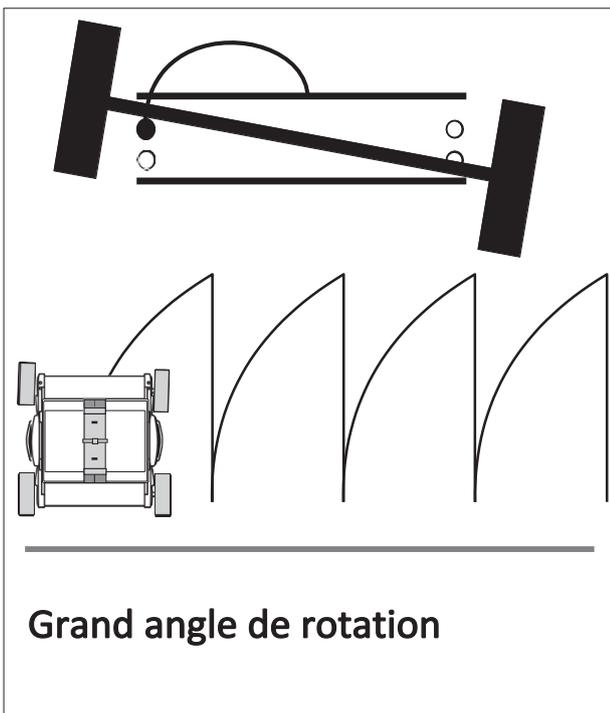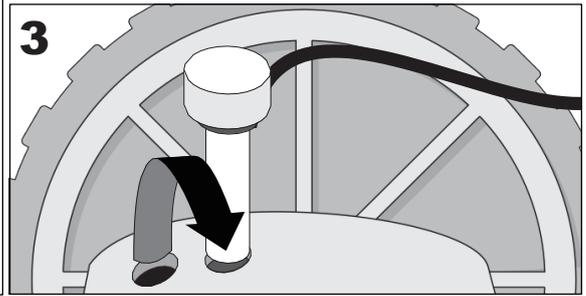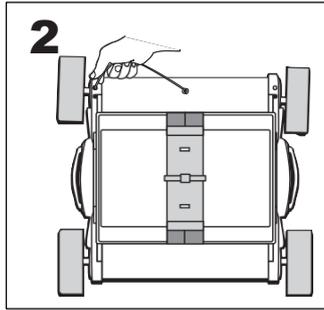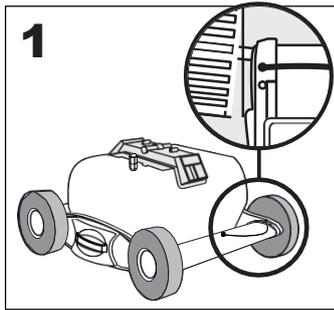

SOLUTION DES PROBLÈMES

Le robot se déplace lentement ou ne semble pas aspirer. La solution est de veiller à ce que le filtre soit propre. Vérifier que les ports d'aspiration ne sont pas obstrués ou bouchés.

L'appareil ne pompe pas l'eau.

Vérifiez si la prise électrique est alimentée.

Vérifiez si le câble est branché dans le bloc d'alimentation.

Vérifiez le fusible d'alimentation – remplacez le - le cas échéant.

Vérifiez que le câble n'est ni coupé ni endommagé.

Le Câble Flottant est enroulé

Changer le réglage de l'essieu. L'unité tourne probablement trop vite. Utiliser Pivot- E-Z pour dérouler le câble (certains modèles).

L'unité n'aspire pas les débris

Vérifiez que vous avez bien monté l'unité et qu'elle est sous tension (Alimentation sur ON). Vérifiez si l'hélice est bloquée.

S'assurer que le filtre est propre.

L'unité est bloquée au milieu du bassin mais pompe encore de l'eau

Vérifier qu'il n'y a rien qui obstrue le nettoyeur ou que le nettoyeur n'est pas bloqué par des objets dans le bassin.

L'unité semble toujours bouger dans le même secteur du bassin et ne nettoie pas les autres secteurs. Changer le réglage de l'essieu en ajustant la configuration de la goupille de verrouillage. Cela fera bouger le nettoyeur dans une direction différente.

L'unité ne couvre pas la totalité du bassin

Vérifier si le filtre est parfaitement propre.

Ajuster le cycle du minuteur sur l'alimentation électrique (Certains modèles).

Vérifier que la zone de l'essieu n'est pas obstruée.

Vérifier la configuration de la goupille de verrouillage.

*Pour éviter tout choc électrique possible, ne pas utiliser ce produit si le câble flottant est endommagé.

Spécifications électriques:

Robot Ref. SPSS12023030

Input: 30V $\overline{=}$, 4.5A

Boitier de commande Ref. A780021

Input: 100-240V~, 50 - 60Hz, 2.0A, 150W

Output: 30V $\overline{=}$, 4.5A

SERVICE APRÈS VENTE

Pièces détachées disponibles pendant 2 ans à compter de la date de facturation du produit.

Pour toute demande de service après-vente (conseils d'utilisation, pièces détachées) merci de nous contacter à : gre@gre.es

Programmes de protection de l'environnement, DEEE (WEEE European Directive) Directive européenne

Veuillez respecter les règlements de l'Union européenne et aidez à protéger l'environnement. Retournez le matériel électrique dans un établissement désigné par votre municipalité qui recycle correctement les équipements électriques et électroniques. Ne les jetez pas dans les bacs de déchets de tri non-sélectif.

Pour les articles contenant des batteries amovibles, retirez les batteries avant de vous débarrasser du produit.



FR - CERTIFICAT DE GARANTIE

1 ASPECTS GÉNÉRAUX

1.1 Conformément à ces dispositions, le vendeur garantit que le produit correspondant à cette garantie ("le Produit") ne présente aucun défaut de conformité à la date de sa livraison.

1.2 La Période de Garantie pour le Produit est de deux (2) ans et elle sera calculée à partir du moment de sa remise à l'acheteur.

1.3 S'il se produisait un défaut de conformité du Produit et si l'acheteur le notifiait au vendeur pendant la Période de Garantie, le vendeur devrait réparer ou remplacer le Produit à ses propres frais à l'endroit qu'il jugerait opportun, à moins que cela soit impossible ou disproportionné.

1.4 Lorsque le Produit ne pourra être ni réparé ni remplacé, l'acheteur pourra demander une réduction proportionnelle du prix ou, si le défaut de conformité est suffisamment important, la résolution du contrat de vente.

1.5 Les parties remplacées ou réparées en vertu de cette garantie n'élargiront pas le délai de la garantie du Produit original, celles-ci étant cependant couvertes par leur propre garantie.

1.6 Pour l'effectivité de la présente garantie, l'acheteur devra justifier la date d'acquisition et de remise du Produit.

1.7 Quand plus de six mois se seront écoulés depuis la remise du Produit à l'acheteur et que ce dernier alléguera un défaut de conformité de ce Produit, l'acheteur devra justifier l'origine et l'existence du défaut allégué.

1.8 Le présent Certificat de Garantie ne limite pas, ni préjuge les droits correspondant aux consommateurs en vertu des normes nationales de nature impérative.

2 CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1 La présente garantie couvre les produits auxquels ce manuel fait référence.

2.2 Le présent Certificat de Garantie ne sera applicable que dans les pays de l'Union européenne.

2.3 En vue de l'efficacité de cette garantie, l'acheteur devra suivre strictement les indications du Fabricant comprises dans la documentation qui est jointe au Produit, quand celle-ci sera applicable selon la gamme et le modèle du Produit.

2.4 Quand un calendrier sera spécifié pour le remplacement, la maintenance ou le nettoyage de certaines pièces ou de certains composants du Produit, la garantie sera valable uniquement lorsque ledit calendrier aura été suivi correctement.

3 LIMITATIONS

3.1 La présente garantie ne sera applicable que dans les ventes réalisées aux consommateurs, considérant comme "consommateur", toute personne qui achète le Produit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

3.2 Aucune garantie n'est concédée quant à l'usure normale due à l'utilisation du produit. En ce qui concerne les pièces, composants et/ou matériels fongibles ou consommables comme les piles, les ampoules, etc., il faudra respecter, le cas échéant, ce qui est stipulé dans la documentation qui est jointe au Produit.

3.3 La garantie ne couvre pas les cas où le Produit : (I) a fait l'objet d'un traitement incorrect ; (II) a été réparé, entretenu ou manipulé par une personne non autorisée ou (III) a été réparé ou entretenu avec des pièces n'étant pas d'origine. Quand le défaut de conformité du Produit sera la conséquence d'une installation ou d'une mise en marche incorrectes, la présente garantie répondra uniquement lorsque ladite installation ou ladite mise en marche sera incluse dans le contrat d'achat et de vente du Produit et aura été réalisée par le vendeur ou sous sa responsabilité.