


Glacière thermoélectrique

TK-282

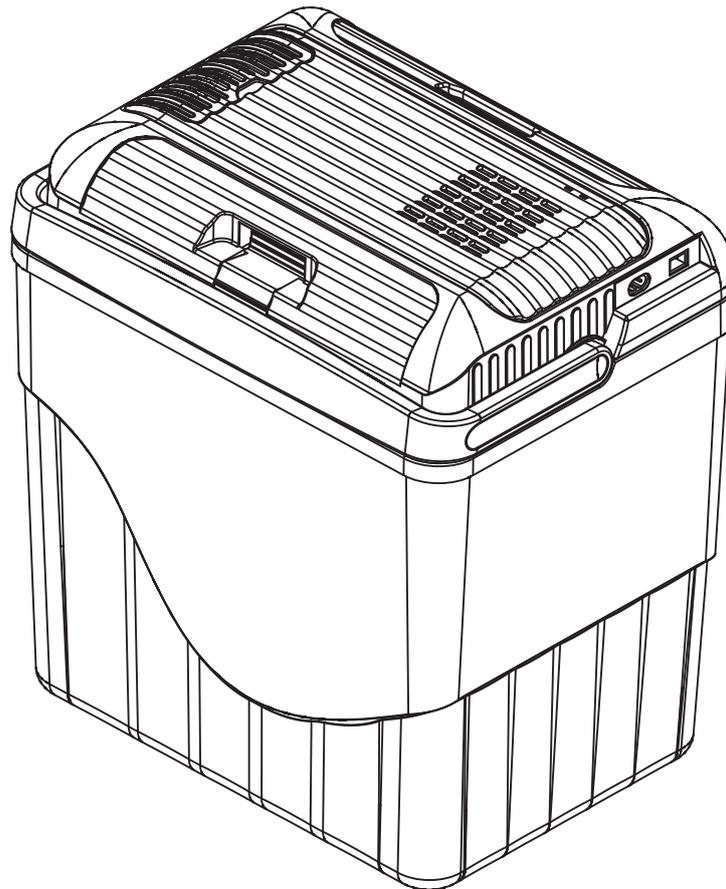


SOVOV



**LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DU PRODUIT
A CONSERVER POUR TOUTES CONSULTATIONS ULTERIEURES.**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

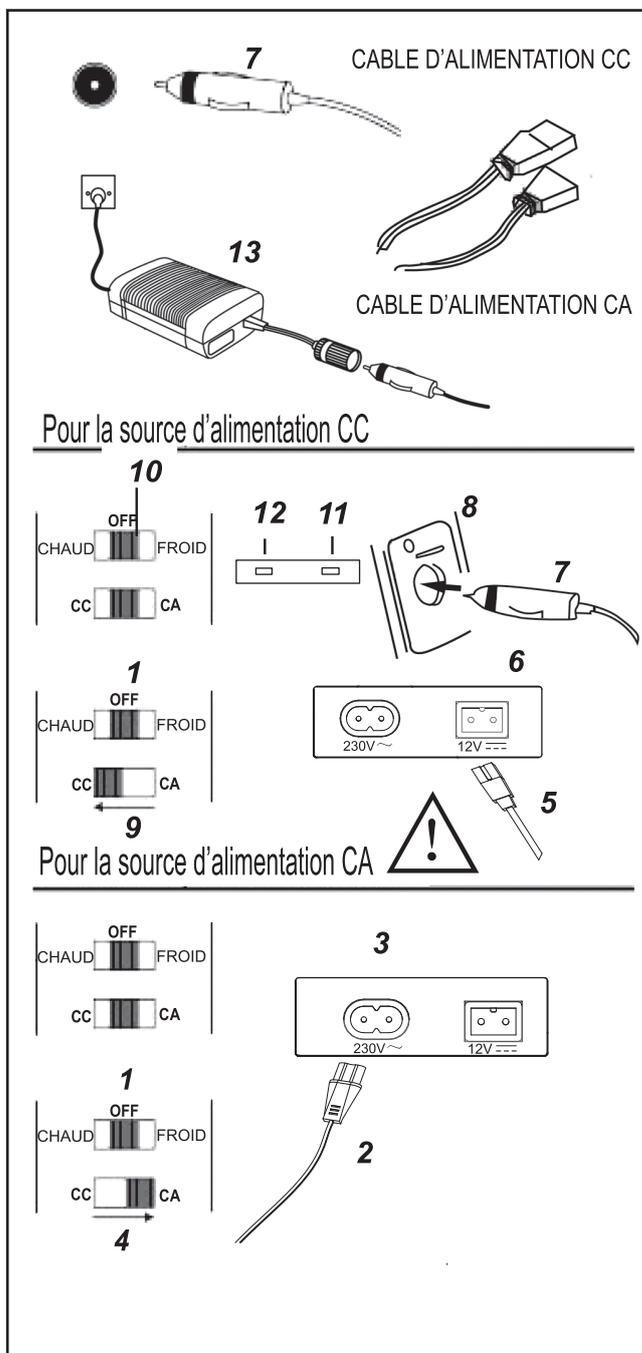

CC= Courant Continu (DC pour Direct Current en anglais)
 CA= Courant Alternatif (AC pour Alternating Current en anglais)

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

L'appareil ne doit être utilisé ni en plein air ni sous la pluie.

Votre glacière peut être utilisée pour le camping mais protégez-la de la pluie.

Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Instructions d'utilisation

Votre glacière (version CA/CC) peut être utilisée sur une source d'alimentation CA ou sur une source d'alimentation CC car elle est équipée d'un câble d'alimentation CA et d'un câble d'alimentation CC.

- * Si la source d'alimentation est CA, mettez l'interrupteur en position « off » (1). Connectez l'une des extrémités du câble CA (2) à l'entrée CA (3) de la glacière en vous assurant que l'interrupteur est en position « CA » (4).
- * Si la source d'alimentation est CC, mettez l'interrupteur en position « off » (1). Connectez l'une des extrémités du câble CC (5) à l'entrée CC (6) de la glacière et insérez la prise (7) à l'allume-cigares (8) de votre voiture ou de votre bateau, en vous assurant que l'interrupteur est en position « CC » (9).









Remarque : Si votre glacière ne comporte que la version CC uniquement, ne tentez jamais de connecter un réseau CA directement ! Il faut tout d'abord la connecter à un adaptateur CA/CC (13) qui rendra possible l'utilisation de la glacière par une alimentation CA dans votre maison, dans un hôtel ou dans un bureau.

Différents degrés d'utilisation

Avertissement

L'appareil ne doit être utilisé ni en plein air ni sous la pluie

Votre glacière offre huit degrés de chauffage ou de réfrigération. Le changement entre la réfrigération et le chauffage s'effectue en faisant glisser l'interrupteur (10), l'état de fonctionnement est indiqué par des indicateurs led, vert (11) pour la réfrigération et rouge (12) pour le chauffage.

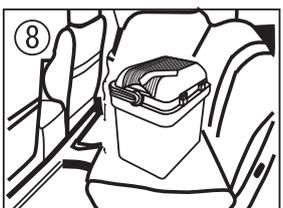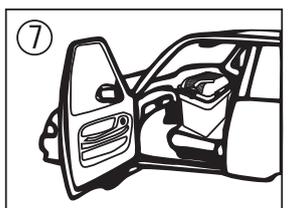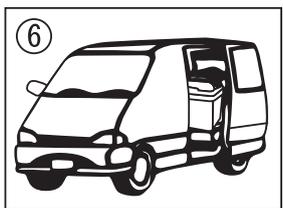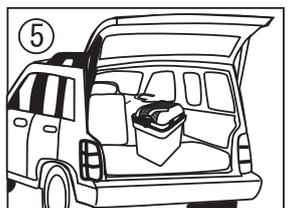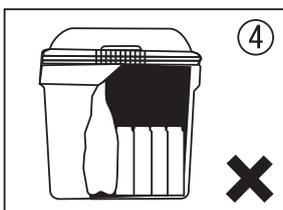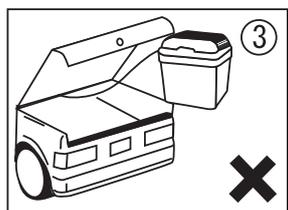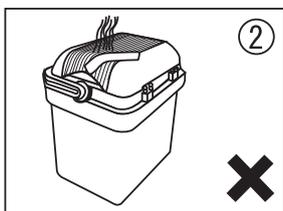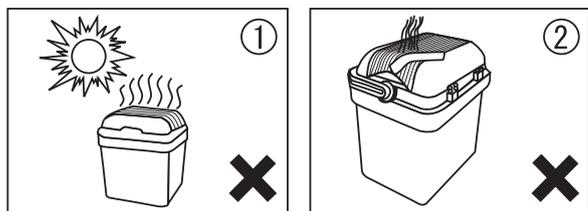

Ventilation

Comme tous les réfrigérateurs, votre glacière doit être bien ventilée afin que la chaleur soit chassée. Autrement, l'équipement ne pourra pas fonctionner correctement. Vous devez protéger votre glacière de la lumière directe du soleil (1), ne pas bloquer le flux d'air (2) et ne jamais utiliser la glacière dans une pièce fermée sans circulation d'air (3). La glacière est équipée d'un ventilateur externe et d'un autre ventilateur à l'intérieur. Celui-ci distribue l'air froid à l'intérieur de la glacière afin d'obtenir un plus fort rafraîchissement. N'obstruez pas l'aération interne (4). Si la glacière est utilisée en voiture, nous conseillons de la placer dans le coffre (5) ou au pied des sièges arrière (6). Il est également recommandé de la placer sur le siège à côté du conducteur (7) ou sur les sièges arrière (8) d'une voiture normale.

Soins et entretien





Lorsque vous nettoyez la glacière, veuillez ne pas utiliser une brosse dure ou des solvants nettoyants (1). La meilleure manière de nettoyer la glacière est de la laver avec un chiffon humide en utilisant également si nécessaire un liquide de lavage (2). Si la glacière n'est pas utilisée durant une longue période, elle devra être séchée auparavant. Il est également important qu'elle soit bien ventilée afin d'éviter tout problème lorsqu'elle sera de nouveau utilisée (3). Votre glacière peut être utilisée pour le camping mais protégez-la de la pluie (4). Veuillez éviter tout choc sur la glacière et toute chute qui pourrait l'endommager (5).

Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Guide de dépannage

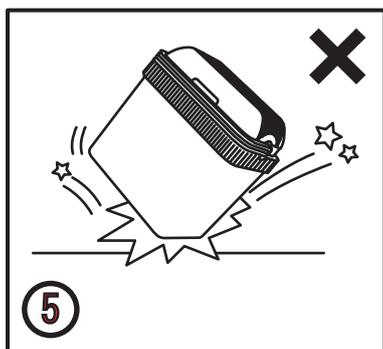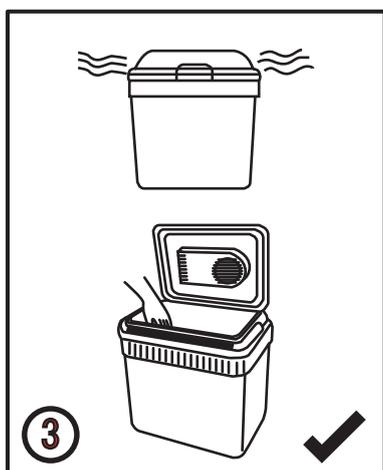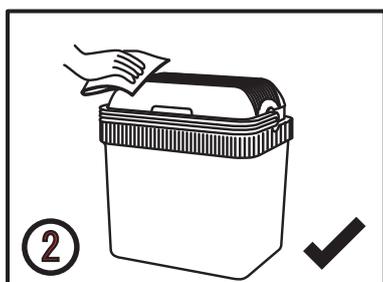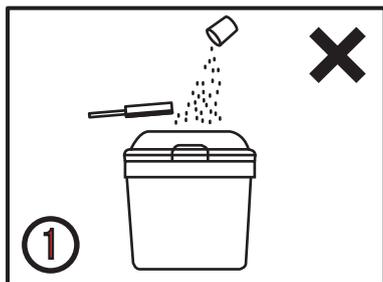

Problème 1

Votre glacière ne fonctionne pas et la roue du ventilateur visible de l'extérieur ne tourne pas.

A : Il est possible que l'allume-cigare de votre véhicule ne reçoive aucun courant. Dans la plupart des véhicules, le démarreur doit être activé pour que l'allume-cigare soit alimenté de courant.

B: Le démarreur est activé mais la glacière ne fonctionne pas. Enlevez immédiatement la fiche de connexion de la prise et vérifiez les éléments suivants :

1.Support de l'allume-cigare : S'il est utilisé fréquemment, ce support peut devenir obstrué par du tabac consommé (1). Cela cause un mauvais contact électrique. Nettoyez le support avec une brosse non métallique et un liquide nettoyant jusqu'à ce que la fiche de contact centrale soit propre. Si la prise de votre glacière devient très chaude lorsqu'elle est branchée à l'allume-cigare, le support devra être nettoyé ou la prise est peut-être mal insérée (2).

2.L'interrupteur CA/CC n'est peut-être pas connecté à la source d'alimentation. Assurez-vous qu'il soit en position correcte : « CA » lorsque la source d'alimentation est CA ; « CC » lorsque la source d'alimentation est CC.

Fusible du véhicule : Un fusible (normalement de 15A) est inséré dans l'allume-cigare de votre véhicule. Vérifiez que ce fusible n'ait pas grillé.

Problème 2 :

Votre glacière ne refroidit pas de façon satisfaisante et la roue du ventilateur externe ne tourne pas. Le moteur du ventilateur est probablement défectueux. La réparation devra être réalisée uniquement par un technicien autorisé..

Problème 3 :

Votre glacière ne refroidit pas mais la roue du ventilateur externe tourne normalement. L'unité est probablement défectueuse. La réparation devra être réalisée uniquement par un technicien autorisé..

Caractéristiques techniques

Tension d'utilisation: 220-240V ~ 50Hz
et 12V $\overline{\text{---}}$

Consommation de puissance en mode réfrigération:
70W (AC) et 50W (DC)

Consommation de puissance en mode chauffage:
60W (AC) et 45W (DC)


Capacité 28L

Masse 6.5 kg


Dimensions externes : 420X320X455 mm (L x l x H)

Isolation : Mousse solide polyuréthane de 30mm

Classe climatique : N

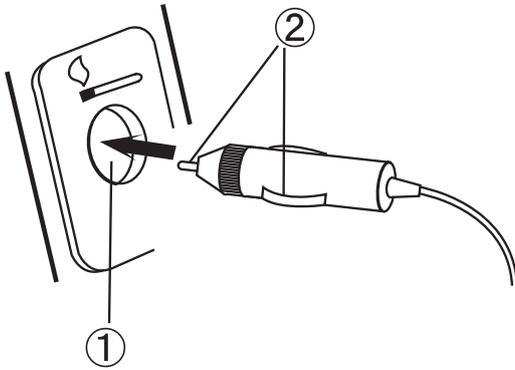

Collecte sélective
des déchets
électriques et
électroniques.

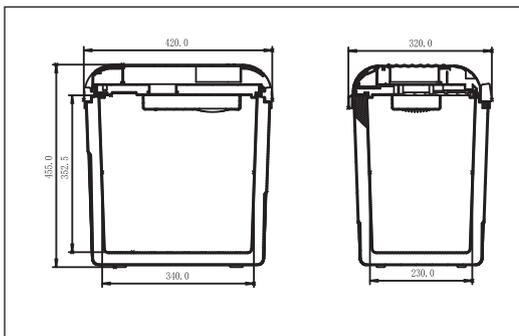

TK-282-CC
TK-282-CA/CC

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, adressez-vous au Service Après-Vente d'un magasin Cora.

Pièces détachées non disponibles.

Fabriqué en Chine

Importé par Cora Non Alimentaire

77435 Marne la Vallée

Lot:CD84360001

INFORMATIONS A CONSERVER

Notice disponible sur le site internet : <http://www.cora.fr> ► S'informer ► Notices produits