


ENCEINTE LIMBO


SON SANS FIL



intempo
Making Music Cool

MANUEL D'UTILISATION

Description des Pièces

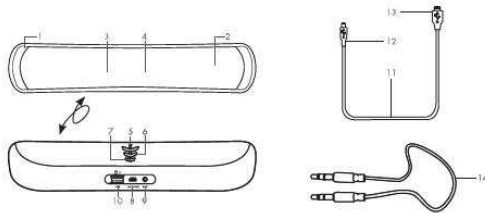

1. Unité Principale de la Mini Enceinte Limbo
2. Haut-parleurs
3. Indicateur Lumineux LED
4. Micro Mains-libres
5. Bouton Power/Fonction
6. Bouton Skip/Volume -
7. Bouton Skip/Volume +

8. Port de Chargement 5 V D.C. 4 A
9. Port d'Entrée Auxiliaire
10. Port de Carte TF
11. Câble de Chargement USB
12. Connecteur Micro USB
13. Connecteur USB
14. Câble Auxiliaire

Veillez lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver pour toute référence ultérieure.

Consignes de Sécurité

Ce produit n'est pas un jouet. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil ou un de ses accessoires est défectueux ou a été endommagé ou échappé, seul un électricien qualifié doit procéder aux réparations. Des réparations non conformes mettent en danger l'utilisateur. Gardez l'appareil et le câble USB hors de portée des enfants. Gardez l'appareil et le câble USB à l'abri de la chaleur et de bords coupants qui pourraient l'endommager. Gardez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de tout autre liquide.

Gardez le câble USB à l'écart de toute autre partie de l'appareil susceptible de chauffer pendant l'utilisation. Gardez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil s'il a été exposé à l'eau, moisissures ou tout autre liquide, ceci afin d'éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure et dommage à l'appareil. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à un autre appareil. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne rangez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions élevées d'humidité. N'insérez aucun objet dans les ouvertures.

Ne jouez pas de musique à des niveaux excessifs, ce qui pourrait endommager votre ouïe ou appareil. Il est impératif de débrancher le câble USB après utilisation, avant son nettoyage ou pendant sa réparation. Cet appareil doit être placé sur une surface stable résistant à la chaleur. Cet appareil est à usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Afin d'éviter tout risque auditif, n'écoutez pas de musique à des niveaux élevés sur une période prolongée.

Attention : Tenez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables. Pièces détachées non disponibles.

Sécurité de la Batterie

La batterie ne doit pas être placée proche de sources de chaleur excessives, telles que du feu. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les batteries vides doivent être retirées de l'appareil pour éviter toute fuite. En cas de fuite de la batterie, ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, nettoyez la zone affectée à grande eau et demandez conseil à votre médecin. Gardez les batteries hors de portée des enfants. Ne rangez pas cet appareil à la lumière directe du soleil. Ne jetez pas la batterie dans du feu. N'essayez pas d'écraser, percer, démonter ou endommager la batterie. Ne conservez pas à des températures supérieures à 60 °C.

N'exposez pas la batterie à la chaleur ou à du feu sous risque d'explosion. Ne soumettez pas la batterie à un choc mécanique.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE)

Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

Collecte sélective des piles et batteries usagées.

Les piles et batteries ne doivent pas être jetées aux déchets ménagers, mais déposées aux collecteurs des points de vente ou au centre de tri.

Attention : Les piles et batteries contiennent des substances

dangereuses pour l'homme et nocives pour l'environnement. Cet appareil contient une batterie rechargeable Li-ion de 3,7 V 600 mAh (non-amovible).

UP Global Sourcing UK Ltd. Déclare par la présente que cet appareil est conforme aux réglementations et à toutes les dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

LA déclaration de conformité peut être consultée auprès de UP Global Sourcing, Victoria Street, Manchester, OL9 0DD ou <http://www.upgs.com>.

Importé par :
Cord NATL 77435 Membre la Vallée



intempo