



ENCEINTE RETRO CLASSIQUE REVERB

MANUEL D'UTILISATION

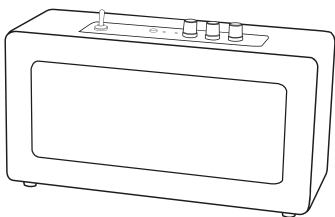

Description des Pièces

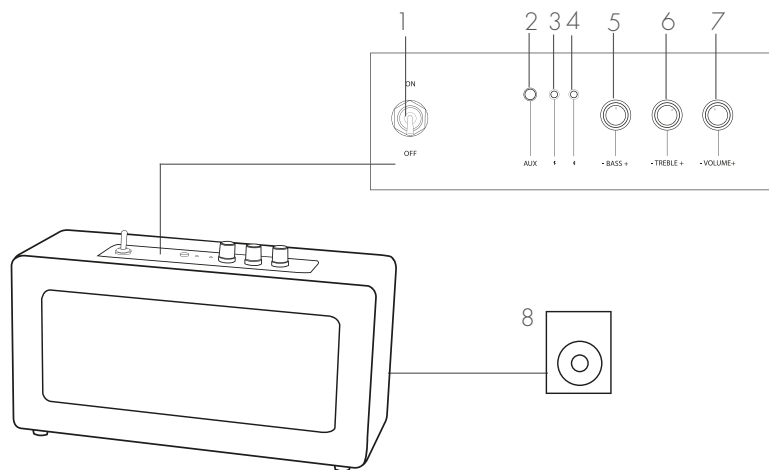

1. Bouton d'Allumage
2. Jack d'Entrée Auxiliaire
3. Indicateur Lumineux
4. Indicateur Lumineux Bluetooth
5. Contrôle de Basse -/+
6. Contrôle des Aigus -/+
7. Contrôle de Volume -/+
8. Jack d'Entrée 9 V

chaleur et de bords coupants qui pourraient l'endommager. Gardez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de tout autre liquide. Gardez l'adaptateur à l'écart de toute autre partie de l'appareil susceptible de chauffer pendant l'utilisation. Gardez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil s'il a été exposé à l'eau, moisissures ou tout autre liquide, ceci afin d'éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure et dommage à l'appareil. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à un autre appareil. Ne laissez pas l'appareil sans

surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique. Ne débranchez pas l'appareil du réseau électrique en tirant sur le cordon d'alimentation, éteignez-le et retirez la prise à la main. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Ne rangez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions élevées d'humidité. Ne déplacez pas l'appareil pendant l'utilisation. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. Ne jouez pas de musique à des niveaux excessifs, ce qui pourrait endommager votre ouïe ou l'appareil. Il est impératif de débrancher le

câble USB après utilisation, avant son nettoyage ou pendant sa réparation. Cet appareil doit être placé sur une surface stable résistant à la chaleur. Cet appareil est à usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Afin d'éviter tout risque auditif, n'écoutez pas de musique à des niveaux élevés sur une période prolongée. **Attention :** Tenez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables. Pièces détachées non disponibles.

Sécurité de la Batterie

La batterie ne doit pas être placée proche de sources de chaleur excessives, telles que du feu. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les batteries vides doivent être retirées de l'appareil pour éviter toute fuite. En cas de fuite de la batterie, ne

laissez aucun liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, nettoyez la zone affectée à grande eau et demandez conseil à votre médecin. Gardez les batteries hors de portée des enfants. Ne rangez pas cet appareil à la lumière directe du soleil. Ne jetez pas la batterie dans du feu. N'essayez pas d'écraser, percer, démonter ou endommager la batterie. Ne conservez pas à des températures supérieures à 60 °C. N'exposez pas la batterie à la chaleur ou à du feu sous risque d'explosion. Ne soumettez pas la batterie à un choc mécanique.

Consignes de Sécurité

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver pour toute référence ultérieure.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions basiques doivent être prises. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de votre réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur électrique. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le

nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Appareil de classe II (adaptateur secteur) : L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil. Ce produit n'est pas un jouet. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil ou un de ses accessoires est défectueux ou a été endommagé ou échappé, seul un électricien qualifié doit procéder aux réparations. Des réparations non conformes mettent en danger l'utilisateur. Gardez l'appareil et l'adaptateur hors de portée des enfants. Gardez l'appareil et l'adaptateur à l'abri de la

CD2001/M0000000/1

Fabrique en Chine.


Manchester OL9 0DD, UK.

Victoria Street,

Fabrique par UP Global Sourcing,



intempo

 **Collecte sélective des déchets électriques et électroniques (DEEE) :**


Cet appareil ne doit pas être traité comme déchet ménager.

Il doit être remis à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.

Collecte sélective des piles et batteries usagées.

Les piles et batteries ne doivent pas être jetées aux déchets ménagers, mais déposées aux collecteurs des points de vente ou au centre de tri.

Attention : Les piles et batteries contiennent des substances dangereuses pour l'homme et nocives pour l'environnement. Cet appareil contient une batterie rechargeable Li-ion de 7.4 V 1 500 mAh (non-amovible).

 **Protection de classe II:** Appareil muni d'une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Ne nécessite pas de fiche reliée à la terre.

de clignoter pour indiquer que l'Enceinte Rétro est maintenant connectée à l'appareil Bluetooth compatible.

Écoute via un Appareil Bluetooth Compatible

Une fois l'appareil Bluetooth compatible connecté à l'Enceinte Rétro, les morceaux peuvent être joués, mis en pause ou passés avec l'appareil Bluetooth compatible. Le volume peut être ajusté avec l'appareil Bluetooth compatible ou les contrôles de l'Enceinte Rétro.

Déconnexion d'un Appareil Bluetooth Compatible

Pour déconnecter un appareil Bluetooth compatible de l'Enceinte Multifonction, éteignez la fonction Bluetooth de l'appareil Bluetooth compatible ou utilisez l'option de déconnexion dans les réglages de votre appareil. L'Enceinte Rétro peut dès lors être connectée à nouvel appareil Bluetooth compatible.

 Appareil destiné à être utilisé exclusivement à l'intérieur.

UP Global Sourcing UK Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux réglementations et à toutes les dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU ou sur www.upgs.com.

Pour Commencer

Déballer l'appareil et assurez-vous que le produit est en bon état. Jetez les emballages selon le tri sélectif.

Dans la Boîte

Enceinte Rétro
Adaptateur Secteur
Câble d'Entrée Auxiliaire
Manuel d'Utilisation

Caractéristiques

Version Bluetooth : 2.1 + EDR
Portée sans Fil : 10 m
Sortie de Haut-parleur : 2 x 9 W
Batterie Rechargeable Intégrée

Mode d'Entrée Auxiliaire

Utiliser le mode d'entrée auxiliaire vous permet de jouer le son d'un appareil branché via l'Enceinte Rétro. Pour utiliser le mode d'entrée auxiliaire, l'appareil doit d'abord être branché au jack d'entrée auxiliaire à l'arrière de l'Enceinte Rétro.

Connexion à une Source Audio Compatible

ETAPE 1 : Allumez l'Enceinte Rétro en mettant le bouton Marche/Arrêt en position « On ».
ETAPE 2 : Connectez l'embout du câble auxiliaire au port auxiliaire à l'arrière de l'Enceinte Rétro et l'autre embout à un lecteur mp3 ou toute autre source audio compatible.

Écoute via une Source Audio Compatible

Une fois la source audio compatible branchée à l'Enceinte Rétro, le volume peut être contrôlé en utilisant soit l'Enceinte Rétro

Adaptateur Secteur (Inclus)
Câble d'Entrée Auxiliaire (Inclus)
Contrôles de Volume, Aigus et Basses Indépendants

Consignes d'Utilisation

Chargement de la Batterie

L'Enceinte Rétro comprend une batterie de 7.4 V 1500 mAh Li-ion. Il est recommandé de recharger entièrement la batterie avant la première utilisation ; ceci prendra environ 4-5 h.

ETAPE 1 : Branchez le jack d'entrée de l'adaptateur secteur au port d'entrée à l'arrière de l'enceinte.

ETAPE 2 : Branchez l'adaptateur au secteur électrique. Lors du chargement, l'indicateur lumineux LED s'allumera en rouge. Une fois la batterie entièrement rechargée, l'indicateur lumineux LED s'éteindra.

Une fois l'Enceinte Rétro entièrement chargée, déconnectez les deux embouts du câble et gardez-le dans un endroit sûr pour une future utilisation.

Note : Afin de préserver la durée de vie

soit les commandes correspondantes de la source audio compatible.

Note : L'Enceinte Rétro ne peut pas être utilisée pour contrôler le son en mode auxiliaire.

Entretien et Maintenance

Avant de procéder au nettoyage ou à la maintenance de l'appareil, assurez-vous qu'il soit débranché et éteint. Essuyez l'Enceinte Rétro avec un chiffon doux humide antipelucheux et séchez-la intégralement.

Ne pas faire :

Ne plongez pas l'Enceinte Rétro dans de l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas exposer l'Enceinte Rétro aux liquides, moisissures et à l'humidité pour éviter d'affecter les circuits internes de l'appareil.

N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer l'Enceinte Rétro, ce qui pourrait l'endommager.

N'exposez pas l'Enceinte Rétro à des objets tranchants, ce qui pourrait l'endommager.

de la batterie; ne chargez pas l'appareil plus de 8 heures.

Utilisation de l'Enceinte Rétro

Fonctions de Base

ETAPE 1 : Allumez l'Enceinte Rétro en mettant le bouton d'allumage en position « On ».

ETAPE 2 : Ajustez le volume de l'Enceinte Rétro en tournant le bouton de contrôle de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter et dans le sens inverse pour le diminuer.

ETAPE 3 : Pour ajuster les basses; faites tourner le bouton de contrôle des basses dans le sens des aiguilles d'une montre pour les augmenter et dans le sens inverse pour les diminuer.

ETAPE 4 : Ajustez les aigus en faisant tourner le bouton de contrôle des aigus dans le sens des aiguilles d'une montre pour les augmenter et dans le sens inverse pour les diminuer.

Attention : Écouter de la musique à de fort niveaux sur une période prolongée endommage l'ouïe. Ajustez le volume

N'exposez pas l'Enceinte Rétro à des températures extrêmement hautes ou basses, ceci réduit la durée de vie des appareils électroniques, détruit leur batterie et déforme certaines parties en plastique. Ne faites pas tomber l'Enceinte Rétro, ce qui pourrait endommager le circuit interne. Ne tentez pas de démonter l'Enceinte Rétro, ce qui endommagera l'appareil. Ne jetez pas l'Enceinte Rétro au feu pour vous en débarrasser sous risque d'explosion.

Résolution de Problèmes

L'Enceinte Rétro n'est pas alimentée.

L'Enceinte Rétro n'est pas allumée. Mettez le bouton d'allumage en position « On ». L'Enceinte Rétro n'est pas connectée au secteur électrique. Assurez-vous que le jack de l'adaptateur soit bien inséré dans le port d'alimentation et que l'adaptateur soit branché.

L'Enceinte Rétro est déchargée. Chargez l'Enceinte Rétro en suivant les instructions de la partie « Chargement de la Batterie ».

à un volume agréable ou diminuez le volume sur une écoute prolongée.

Mode Bluetooth

Utiliser le mode Bluetooth permettra au son d'un appareil Bluetooth compatible d'être joué sans fil via l'Enceinte Rétro. Pour utiliser le mode Bluetooth, un appareil Bluetooth compatible doit d'abord être connecté à l'Enceinte Rétro.

Connexion avec un Appareil Bluetooth Compatible

ETAPE 1 : Allumez l'Enceinte Rétro en mettant le bouton Marche/Arrêt en position « On ».

ETAPE 2 : L'Enceinte Rétro passera automatiquement en mode Bluetooth et l'indicateur lumineux Bluetooth clignotera pour indiquer que l'Enceinte Rétro est prête à être connectée.

ETAPE 3 : Recherchez l'Enceinte Rétro en utilisant un appareil Bluetooth compatible. Choisissez « EE1447 » pour connecter les deux appareils. Une fois la connexion effectuée, l'indicateur lumineux cessera



L'Enceinte Rétro n'Émet Aucun Son.

Le volume est trop bas. Vérifiez que le volume soit réglé à un niveau audible et réglez-le avec l'appareil connecté. Suivez les instructions de la partie « Connexion à un Appareil Bluetooth Compatible ».

Impossible de Connecter l'Enceinte Rétro à l'Appareil Compatible.

L'appareil Bluetooth n'est pas compatible avec l'Enceinte Rétro. Assurez-vous que l'appareil Bluetooth soit compatible avec l'Enceinte Rétro et que sa fonction Bluetooth soit activée.

Spécifications

Code Produit : EE1447BLKCORFOB
Version Bluetooth : 2.1 + EDR
Portée sans Fil : 10 m
Puissance de Sortie Maximale : 2 x 9 W
Alimentation : 9 V 
Tension de Fonctionnement : 7.4 V
Capacité de Batterie : 1500mAh
Réponse de Fréquence: 80 Hz-18 kHz
Symbole du Courant Continu: 



GLOBAL SOURCING
THE ULTIMATE WAY

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker: **Kassi Allcock**
Date: **20/02/17**
Project Name: **EEV170288 COR EE1447BLKCORFOB**
Type of Artwork: **Instruction Leaflet**
Size: **A4 Folding 1PP**
Software Used: **Indesign CS6**
Typefaces: **Futura**

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- PMS
- PMS
- PMS
- PMS

Artwork Version 2

Artwork Scale 1:1

©2017 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.