

itek®

Modèle/Model **I58068**

PARTY SPEAKER WITH LED MULTICOLOURED
LIGHT FADING EFFECTS

ENCEINTE BLUETOOTH AVEC LUMIÈRES LED

BLUETOOTH LUIDSPREKER MET LED VERLICHTING



YOUR SAFETY & INSTRUCTION MANUAL

PLEASE READ CAREFULLY

VOTRE MANUEL DE SÉCURITÉ ET D'INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT

UW VEILIGHEIDS- EN INSTRUCTIEHANDLEIDING

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR

www.itek-products.co.uk

TECHNICAL DATA:

Description:	Party Speaker With Led Multicoloured Light Fading Effects
Model:	I58068
Battery:	1500mah lithium battery
Power supply:	DC 5V 1A
Charging time:	3 hours
Speaker output:	5w x 2
Run time:	3-4 hours at mid volume

DOCUMENTATION:

RED Directive 2014/53/EU

Frequency band(s) in which the Bluetooth equipment operates: 2402MHz – 2480MHz
Maximum Bluetooth frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the Bluetooth equipment operates: 9.35dBm

RED Directive 2014/53/EU

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, RKW LTD declares that the radio equipment type (speaker) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: rkw ltd.com

Battery Directive 2006/66/EC:

Instructions for battery removal by an independent qualified professional

1. Unscrew the 8 screws around the edges of control panel on the back of the unit.
2. Carefully lift the control panel from the unit.
3. Unscrew the 2 screws towards the bottom of the control panel that are holding the battery plate in position.
4. Remove the battery plate.
5. Remove the wire connected to the battery from its corresponding terminal.
6. Dispose of the battery responsibly and in accordance with local authority guidelines.

Guidelines for handling used batteries:

- Keep batteries out of reach of children.
- Insulate the terminals with adhesive tape or similar.
- DO NOT disassemble the battery.
- DO NOT heat or expose to flame.
- DO NOT expose to direct sunlight.
- **WARNING!** Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to the product and surrounding property.
- If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes in contact with leaked battery acid.
- If a chemical burn occurs or if irritation persists, seek medical attention.

PRODUCT SAFETY

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Check that the voltage of the main circuit corresponds with the rating of the appliance before operating.
- Please ensure that the appliance is used on a stable, level, and heat resistant surface.
- DO NOT immerse cords, plugs or any part of the appliance in water or any other liquid.
- DO NOT leave the appliance unattended while it is operating.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or pets.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
- Switch off and disconnect from the power source when not in use or before cleaning.
- DO NOT let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- DO NOT use the appliance outdoors.
- DO NOT operate with wet hands.
- WARNING! - Water and Moisture - DO NOT use the appliance near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool or lake.


- **CAUTION! Ventilation –**
The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- **CAUTION! Heat -** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- **Object and Liquid Entry –**
Care should be taken so that objects **DO NOT** fall and liquids are not spilled into the product case through product openings.
- **Damage Requiring Service-**
Unplug this product from the wall outlet and take it to qualified service personnel under the following conditions:
 - When the power-supply cord or plug is damaged.
 - If liquid has been spilled into, or objects have fallen into the product.
 - If the product has been exposed to rain or water.
 - If the product does not operate when used according to the operating instructions.
 - If the product has been dropped or damaged in any way.
 - When the product exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.
- **Adjust only those controls** that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may interfere with the product's normal operation.
- **Servicing -** The user should not attempt to service the product beyond that described in the operating instruction. All servicing should be referred to qualified service personnel. **DO NOT** disassemble or modify the unit.

- Cleaning- switch off and unplug the unit before cleaning. DO NOT use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a soft damp cloth for cleaning.
- Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operation condition.
- DO NOT apply oil or petroleum products to this product.
- DO NOT expose the unit to extremely high or low temperatures as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery and distort certain plastic parts.
- DO NOT expose the unit to contact with sharp objects.
- In the unlikely event the appliance develops a fault, stop using it immediately and seek advice from a qualified technician.

WHAT'S IN THE BOX

Instruction Manual
Speaker
AUX Audio Cable
USB Charging Cable

1. ON/OFF/ Volume Control
2. Indicator Light
3. DC Input
4. TF Card Port
5. USB Port
6. AUX Cable Port
7. Microphone Port
8. EQ
9. Mode
10. Skip Track
11. Play/Pause
12. Previous Track
13. LED Lighting Show
14. Speaker

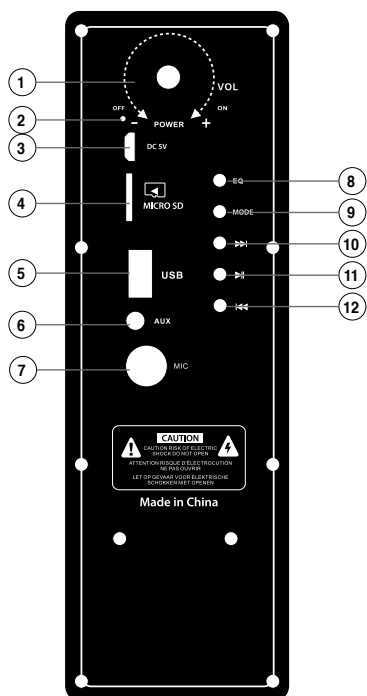

BEFORE YOUR FIRST USE:

1. Remove your appliance from the packaging.
2. Dispose of the packaging in a responsible manner.
3. Please retain all packaging until you have checked and counted all the parts and the contents against the parts list.
4. Locate your appliance in accordance with the safety instructions.
5. Your appliance is now ready for normal use.

USING YOUR APPLIANCE:**Charging The Unit**

- This unit can be charged via USB, using the included USB cable.
- To charge the unit, insert one end of this cable into the charging port located at the rear of the unit and the other end into the USB port of a computer or smart device, or into a compatible USB adaptor plugged into the mains. A red light will illuminate to indicate the unit is on.
- The Charging indicator at the rear is red while the unit is charging and goes off once the unit is fully charged.
- When charging for the first time, please charge for at least 3 hour.
- A fully charged battery will give 3-4 hours play time at mid volume.

SPEAKER CONTROL PANEL:**ON/OFF/ Volume Control**

- Turn clockwise to power "ON" and increase the volume. A sound prompt will be heard to indicate the speaker is on. Turn the control anti-clockwise to turn the volume down and switch the unit "OFF".

IDC Input

Insert the charging cable to recharge the battery.

TF Card Port

Insert a TF card into the port to play music stored on the card.

USB Port

Insert a USB flash drive to play music stored on the drive.

EQ

Press the key to choose between sound modes: Jazz, Rock, Bass, Normal and Classical.

MODE

Use this key to toggle between modes: AUX, USB, TF and Bluetooth.

Play/ Pause

Press the key to Play/ Pause the music.

Skip Track

Press the key to move forward through the playlist.

Previous Track

Press the key to move back through the playlist.

AUX cable port

To listen to music from audio equipment (such as mobile phone, MP3, computer) insert an AUX cable, from the device to be attached, into the speaker port.

When the light at the rear of the unit turns green press MODE twice and use the controls on the connected device to begin playing audio routed through the speaker.

Microphone port

Connect a 6.35 microphone to the input jack.

NOTE: There are two lights at the front of the speaker that change colours, randomly, when the unit is switched on.

BLUETOOTH MODE:**Pairing a Bluetooth device**

1. Rotate the power dial to "ON". The LED status display will display "BLUE" and then flash "BLUE".
2. Turn on the Bluetooth function on your external Bluetooth device, search for the Bluetooth device name "i58068" and select to pair. Use "0000" if a password is required. Once successfully connected a tone will be heard and the LED will display "BLUE".

TROUBLESHOOTING:

PROBLEM	SOLUTION
The unit will not turn on.	Make sure the battery is charged and the unit is powered on.
The unit will not play.	Make sure the unit is powered on. Make sure attached audio sources are connected. Make sure the volume level on the source device is higher than 0.
The unit will not connect to Bluetooth	Make sure Bluetooth mode has been selected. Make sure the unit is paired to the source device.
Low volume sound.	Adjust the master volume level on the unit. Adjust the volume level on the source device.
The USB function is not working.	Make sure USB mode has been selected. Make sure the USB memory device is turned on if applicable. Make sure the master volume level on the unit is higher than 0.
An AUX cable is connected but there is no sound.	Make sure AUX mode has been selected. Make sure the master volume level on the unit is higher than 0. Make sure the volume level on the source device is higher than 0.

CLEANING AND CARE:

1. Switch off and unplug the unit before cleaning.
2. Clean the unit with a soft, damp cloth. Never use chemicals or hard abrasives.
3. Do not immerse cords, plugs or any part of the appliance in water or any other liquid.
4. Store in a clean, dry place.

CAUTION! Never leave the speaker in direct sunlight or in hot, humid or dusty places. Keep the speaker away from heating appliances and sources of electrical noise, such as fluorescent lamps and motors.

WARRANTY

This product is guaranteed for 24 months from the date of original purchase. If any defect arises due to faulty materials of workmanship, the faulty products must be returned to the place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of the retailer.

The following conditions apply:

- The product must be returned to the retailer with the proof of purchase.
- The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this instruction guide.
- This item is for domestic purposes only.
- This guarantee does not cover wear and tear, damage, misuse or consumable parts.
- RK Wholesale LTD has limited responsibility for incidental or consequential loss or damage.
- Valid in the UK and Eire only.

SPARE PARTS NOT AVAILABLE.

DISPOSAL OF THE UNIT (UK & EIRE ONLY)

Appliances bearing the symbol shown here may not be disposed of in domestic rubbish. You are required to dispose of old electrical and electronic appliances like this separately.

Please visit www.recycle-more.co.uk or www.recyclenow.co.uk for access to information about the recycling of electrical items.

Please visit www.weeeireland.ie for access to information about the recycling of electrical items purchased in Ireland.

The WEEE directive, introduced in August 2006, states that all electrical items must be recycled, rather than taken to landfill.

Please arrange to take this appliance to your local Civic Amenity site for recycling, once it has reached the end of its life.

ELECTRICAL (SAFETY UK & EIRE ONLY)**(POWER ADAPTERS ONLY)**

Never open the power adapter, you risk getting an electric shock.
Only use the power adapter that is supplied with your product.

You must always connect the power adapter to the product before connecting to the mains power supply.

The power adapter must be used indoors only, and must not be subjected to damp conditions.
The power adapter does not have any user serviceable parts.

If in doubt, consult a qualified electrician who will be pleased to do this for you.

If you need to remove the plug – disconnect it from the mains – and then cut it off of the mains lead and immediately dispose of it in a safe manner. Never attempt to reuse the plug or insert it into a socket outlet as there is a danger of an electric shock.

WARNING:

Do not attempt to open any part of the power adaptor or plug.

DONNÉES TECHNIQUES:

Description :	Haut-Parleur De Fête Avec Effets De Décoloration Enceinte bluetooth avec lumières LED
Modèle:	I58068
Batterie:	batterie au lithium 1 500 mah
Alimentation:	5 V CC 1 A.
Temps de charge:	3 heures
Sortie haut-parleur:	5 w x 2
Autonomie:	3-4 heures à volume moyen

DOCUMENTATION:**DIRECTIVE ROUGE 2014/53/UE**

Bande(s) de fréquence dans laquelle l'équipement Bluetooth fonctionne : 2402 MHz – 2480 MHz
Puissance de fréquence Bluetooth maximale transmise dans la ou les bandes de fréquence dans lesquelles l'équipement Bluetooth fonctionne : 9.35dBm

DIRECTIVE ROUGE 2014/53/UE**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE SIMPLIFIÉE**

Par la présente, RKW LTD déclare que le type d'équipement radio (haut-parleur) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : rkwltd.com

Directive sur les batteries 2006/66/ce :

Instructions pour le retrait de la batterie par un professionnel qualifié indépendant

1. Dévissez les 8 vis autour des bords du panneau de commande à l'arrière de l'unité.
2. Soulevez avec précaution le panneau de commande de l'unité.
3. Dévisser les 2 vis vers le bas du panneau de commande qui maintiennent la plaque de batterie en position.
4. Déposer la plaque de batterie.
5. Retirer le fil connecté à la batterie de sa borne correspondante.
6. Mettez la batterie au rebut de manière responsable et conformément aux directives des autorités locales.

Consignes de manipulation des batteries usagées:

- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Isolez les bornes avec du ruban adhésif ou similaire.
- NE démontez PAS la batterie.
- NE pas chauffer ni exposer à une flamme.
- NE pas exposer à la lumière directe du soleil.
- **AVERTISSEMENT!** Les fuites d'acide de batterie peuvent causer des blessures et endommager le produit et les biens environnants.
- En cas de fuite de la batterie, laver soigneusement la peau touchée, en veillant à ne pas laisser l'acide de batterie à l'écart des yeux, des oreilles, du nez et de la bouche. Laver immédiatement tout vêtement ou toute autre surface qui entre en contact avec de l'acide de batterie qui fuit.
- Si une brûlure chimique se produit ou si l'irritation persiste, consulter un médecin.

SÉCURITÉ DES PRODUITS

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment:

- Vérifiez que la tension du circuit principal correspond à la valeur nominale de l'appareil avant de l'utiliser.
- Assurez-vous que l'appareil est utilisé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Ne plongez pas les cordons d'alimentation, les fiches électriques ni aucune pièce de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Surveillez attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent ou sont à proximité de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le nettoyer.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées.


- **AVERTISSEMENT!** - eau et humidité - N'utilisez PAS l'appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à linge, sur un sous-sol humide, ou près d'une piscine ou d'un lac.
- **ATTENTION!** Ventilation – l'appareil doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec la ventilation appropriée. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface similaire susceptible de bloquer les ouvertures de ventilation, ou placé dans une installation intégrée, telle qu'une bibliothèque ou une armoire, susceptible d'entraver le flux d'air à travers les ouvertures de ventilation.
- **ATTENTION!** Chaleur - l'appareil doit être placé à l'écart de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Entrée d'objets et de liquides – il faut prendre soin de ne pas faire tomber d'objets et de ne pas renverser de liquides dans le boîtier du produit par les ouvertures du produit.
- Dommages nécessitant une intervention - débranchez ce produit de la prise murale et confiez-le à un personnel de maintenance qualifié dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
 - Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit.
 - Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si le produit ne fonctionne pas lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.
 - Si le produit a été tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
 - Lorsque le produit présente un changement de performance distinct, cela indique un besoin de service.

- Réglez uniquement les commandes couvertes par le mode d'emploi car un réglage incorrect des autres commandes peut nuire au fonctionnement normal du produit.
- Entretien - l'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le produit au-delà de ce qui est décrit dans la notice d'instructions. Tout entretien doit être effectué par un personnel de maintenance qualifié. Ne démontez pas l'appareil et ne le modifiez pas.
- Nettoyage : éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage.
- Contrôle de sécurité - une fois l'entretien ou les réparations de ce produit terminés, demandez au technicien de maintenance d'effectuer des contrôles de sécurité pour déterminer si le produit est en bon état de fonctionnement.
- Ne pas appliquer d'huile ou de produits pétroliers sur ce produit.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses car cela raccourcira la durée de vie des appareils électroniques, détruirait la batterie et déformerait certaines pièces en plastique.
- N'exposez pas l'appareil au contact d'objets tranchants.
- Dans le cas peu probable de défaillance de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez conseil à un technicien qualifié.

CONTENU DE LA BOÎTE

Manuel D'utilisation
Haut-Parleur
Câble Audio Auxiliaire
Câble De Chargement USB

1. MARCHE/arrêt/ contrôle du volume
2. Témoin lumineux
3. Entrée CC
4. Port de la carte TF
5. Port USB
6. Port du câble aux
7. Port microphone
8. EQ
9. Mode
10. Ignorer la piste
11. Lecture/Pause
12. Piste précédente
13. Salon D'éclairage LED
14. Haut-parleur

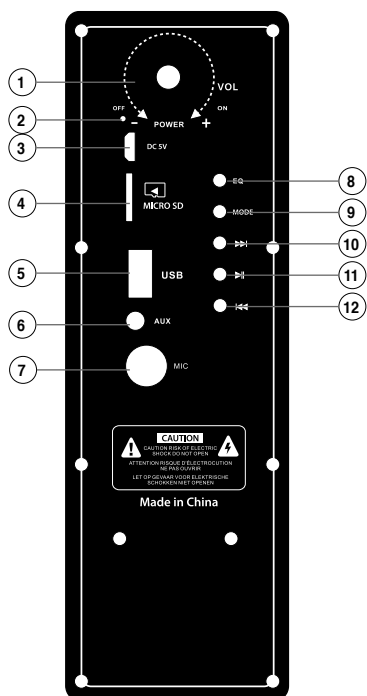

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:

1. Sortez l'appareil de son emballage.
2. Mettre l'emballage au rebut de manière responsable.
3. Veuillez conserver tous les emballages jusqu'à ce que vous ayez vérifié et compté toutes les pièces et leur contenu par rapport à la liste des pièces.
4. Localisez votre appareil conformément aux consignes de sécurité.
5. Votre appareil est maintenant prêt pour une utilisation normale.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

Charge De L'unité:

- Cet appareil peut être chargé via USB à l'aide du câble USB fourni.
- Pour charger l'appareil, insérez une extrémité de ce câble dans le port de chargement situé à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans le port USB d'un ordinateur ou d'un périphérique intelligent, ou dans un adaptateur USB compatible branché sur le secteur. Un voyant rouge s'allume pour indiquer que l'unité est sous tension.
- L'indicateur de charge à l'arrière est rouge pendant la charge de l'appareil et s'éteint une fois que l'appareil est complètement chargé.
- Lors de la première charge, veuillez la charger pendant au moins 3 heures.
- Une batterie complètement chargée offre 3-4 heures d'autonomie en lecture à mi-volume.

PANNEAU DE COMMANDE DES HAUT-PARLEURS :

Marche/Arrêt/ Contrôle Du Volume

- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre sous tension et augmenter le volume. Un message sonore retentit pour indiquer que le haut-parleur est activé. Tournez la commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume et désactiver l'unité.

ENTRÉE CC

Insérez le câble de charge pour recharger la batterie.

PORT DE LA CARTE TF

Insérez une carte TF dans le port pour lire la musique stockée sur la carte.

PORT USB

Insérez une clé USB pour lire la musique stockée sur le lecteur.

EQ

Appuyez sur la touche pour choisir entre les modes audio : Jazz, Rock, Bass, Normal et Classique.

MODE

Utilisez cette touche pour passer d'un mode à l'autre : Aux, USB, TF et Bluetooth.

LECTURE/PAUSE

Appuyez sur la touche pour lire/mettre en pause la musique.

IGNORER LA PISTE

Appuyez sur la touche pour avancer dans la liste de lecture.

PISTE PRÉCÉDENTE

Appuyez sur la touche pour revenir à la liste de lecture précédente.

PORT DU CÂBLE AUX

Pour écouter de la musique à partir d'un équipement audio (téléphone portable, MP3, ordinateur, par exemple), insérez un câble aux de l'appareil à connecter dans le port haut-parleur.

Lorsque le voyant situé à l'arrière de l'appareil passe au vert, appuyez deux fois sur MODE et utilisez les commandes de l'appareil connecté pour commencer à lire le son acheminé par le haut-parleur.

PORT MICROPHONE

Connectez un microphone 6.35 à la prise d'entrée.

REMARQUE: Deux voyants à l'avant de l'enceinte changent de couleur, de façon aléatoire, lorsque l'appareil est allumé.

MODE BLUETOOTH:

Couplage d'un périphérique Bluetooth:

1. Tournez la molette d'alimentation sur "MARCHE". L'affichage de l'état par LED indique "BLEU", puis "BLEU" clignote.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique Bluetooth externe, recherchez le nom de périphérique Bluetooth « i58068 » et choisissez de coupler. Utilisez "0000" si un mot de passe est requis. Une fois la connexion établie, une tonalité est émise et la LED affiche "BLEU".

DÉPANNAGE:

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	Assurez-vous que la batterie est chargée et que l'appareil est sous tension.
L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Assurez-vous que les sources audio sont connectées. Assurez-vous que le volume du périphérique source est supérieur à 0.
L'appareil ne se connecte pas à Bluetooth.	Assurez-vous que le mode Bluetooth a été sélectionné. Assurez-vous que l'appareil est couplé à l'appareil source.
Son faible volume.	Réglez le niveau de volume principal sur l'unité. Réglez le volume sur l'appareil source.
La fonction USB ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le mode USB a été sélectionné. Assurez-vous que le périphérique de stockage USB est sous tension, le cas échéant. Assurez-vous que le niveau de volume principal de l'unité est supérieur à 0.
Un câble aux est connecté mais il n'y a pas de son.	Assurez-vous que le mode aux a été sélectionné. Assurez-vous que le niveau de volume principal de l'unité est supérieur à 0. Assurez-vous que le volume du périphérique source est supérieur à 0.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de produits chimiques ou d'abrasifs durs.
3. Ne plongez pas les cordons d'alimentation, les fiches électriques ni aucune pièce de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
4. Conserver dans un endroit propre et sec.

ATTENTION! Ne laissez jamais l'enceinte sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreux. Éloignez l'enceinte des appareils de chauffage et des sources de bruit électrique, telles que les lampes fluorescentes et les moteurs.

GARANTIE

Ce produit est garanti pendant 24 mois à compter de la date d'achat initial. En cas de panne due à un défaut de fabrication, les produits défectueux doivent être retournés au lieu d'achat. Le remboursement ou le remplacement est à la discrétion du revendeur.

Les conditions suivantes s'appliquent:

- Le produit doit être retourné au revendeur avec une preuve d'achat ou un reçu.
- Le produit doit être installé et utilisé conformément aux instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
- Il ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie n'inclut pas l'usure, les dommages, l'utilisation abusive ou les consommables.

PIÈCES DÉTACHÉES NON DISPONIBLES.**MISE AU REBUT DE L'APPAREIL:**

Les appareils portant le symbole illustré ici ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez mettre au rebut les anciens appareils électriques et électroniques comme celui-ci séparément.

En recyclant les appareils ménagers usagés, vous contribuez à la protection de notre environnement.

Veuillez contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur les procédures de recyclage et les points de collecte des appareils électriques et électroniques usagés.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Omschrijving:	Bluetooth Luidspreker Met LED Verlichting
Model:	I58068
Batterij:	1500 mah lithiumbatterij
Voeding:	DC 5 V 1 A.
Oplaadtijd:	3 uur
Luidsprekeruitgang:	5 w x 2
Looptijd:	3-4 uur bij gemiddeld volume

DOCUMENTATION:

RODE richtlijn 2014/53/EU

Frequentieband(en) waarin de Bluetooth-apparatuur werkt: 2402 MHz – 2480 MHz
 Maximaal Bluetooth-frequentiebereik dat wordt verzonden in de frequentieband(en) waarin de Bluetooth-apparatuur werkt: 9.35dBm

RODE richtlijn 2014/53/EU

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart RKW LTD dat het type radioapparatuur (luidspreker) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: rkwltd.com

Batterijrichtlijn 2006/66/EG:

Instructies voor het verwijderen van batterijen door een onafhankelijke gekwalificeerde professional.

1. Draai de 8 schroeven rond de randen van het bedieningspaneel aan de achterkant van het apparaat los.
2. Til het bedieningspaneel voorzichtig van het apparaat.
3. Draai de 2 schroeven naar de onderkant van het bedieningspaneel los die de accuplaat op zijn plaats houden.
4. Verwijder de accuplaat.
5. Verwijder de draad die op de accu is aangesloten van de bijbehorende klem.
6. Voer de batterij op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de richtlijnen van de lokale overheid af.

Richtlijnen voor het omgaan met gebruikte batterijen:

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Isoleer de aansluitingen met plakband of iets dergelijks.
- DEMONTEER de batterij NIET.
- VERHIT of stel het apparaat niet bloot aan vuur.
- Stel het APPARAAT niet bloot aan direct zonlicht.
- **WAARSCHUWING!** Lekkage van accu zuur kan persoonlijk letsel veroorzaken en schade aan het product en de omliggende eigendommen veroorzaken.
- Als er batterijlekkage optreedt, dient u de aangetaste huid grondig te wassen en ervoor te zorgen dat batterijzuur uit de buurt van ogen, oren, neus en mond blijft. Was onmiddellijk kleding of ander oppervlak dat in contact komt met gelekt accu zuur.
- Raadpleeg een arts als er chemische brandwonden optreden of als de irritatie aanhoudt.

PRODUCTVEILIGHEID

Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten de basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd, waaronder het volgende:

- Controleer of de spanning van het hoofdcircuit overeenkomt met de nominale spanning van het apparaat voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat het apparaat wordt gebruikt op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Dompel snoeren, stekkers of onderdelen van het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in werking is.
- Wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of huisdieren, is nauw toezicht noodzakelijk.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij toezicht of instructie hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen.


- **WAARSCHUWING!** - water en vocht - gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijv. in de buurt van een bad, wasbak, gootsteen, washok, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad of meer.
- **LET OP! Ventilatie** – het apparaat moet zo worden geplaatst dat de locatie of positie ervan geen belemmering vormt voor de juiste ventilatie. Het apparaat mag bijvoorbeeld niet op een bed, bank, tapijt of soortgelijk oppervlak worden geplaatst dat de ventilatieopeningen kan blokkeren, of in een ingebouwde installatie, zoals een boekenkast of kast, worden geplaatst die de luchtstroom door de ventilatieopeningen kan belemmeren.
- **LET OP! Warmte** - het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) worden geplaatst die warmte produceren.
- Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen – Zorg ervoor dat er geen voorwerpen vallen en dat er geen vloeistoffen in de productbehuizing worden gemorst via de openingen van het product.
- Schade waarvoor onderhoud nodig is - Haal de stekker van dit product uit het stopcontact en breng het product onder de volgende omstandigheden naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel:
 - wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is.
 - als er vloeistof in het product is gemorst of er voorwerpen in het product zijn gevallen.
 - als het product is blootgesteld aan regen of water.
 - als het product niet werkt wanneer het volgens de bedieningsinstructies wordt gebruikt.
 - als het product is gevallen of op enige manier is beschadigd.

- wanneer het product een duidelijke verandering in prestaties vertoont, duidt dit op een noodzaak voor service.
- Stel alleen de bedieningselementen af die worden gedekt door de bedieningsinstructies, omdat een onjuiste afstelling van andere bedieningselementen de normale werking van het product kan verstoren.
- Onderhoud - de gebruiker mag niet proberen het product te onderhouden buiten het in de bedieningsinstructies beschreven onderhoud. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden doorverwezen naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Demonteer of wijzig de eenheid niet.
- Reiniging- schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een zachte, vochtige doek voor het schoonmaken.
- Veiligheidscontrole - Vraag de servicemonteur na het uitvoeren van onderhoud of reparaties aan dit product veiligheidscontroles uit te voeren om vast te stellen of het product in goede staat verkeert.
- Breng geen olie of aardolieproducten aan op dit product.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, omdat dit de levensduur van elektronische apparaten verkort, de batterij onherstelbaar beschadigt en bepaalde plastic onderdelen vervormt.
- Stel het apparaat niet bloot aan scherpe voorwerpen.
- In het onwaarschijnlijke geval dat er een storing in het apparaat optreedt, dient u het apparaat onmiddellijk te stoppen en advies in te winnen bij een gekwalificeerde monteur.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Instructiehandleiding
Luidspreker
AUX-Audiokabel
USB-Oplaadkabel

1. AAN/UIT/volumeregeling
2. Indicatielampje
3. DC-ingang
4. TF-kaartpoort
5. USB-poort
6. AUX-kabelpoort
7. Microfoonpoort
8. EQ
9. Modus
10. Track overslaan
11. Afspelen/pauzeren
12. Vorig nummer
13. LED-lichtshow
14. Luidspreker

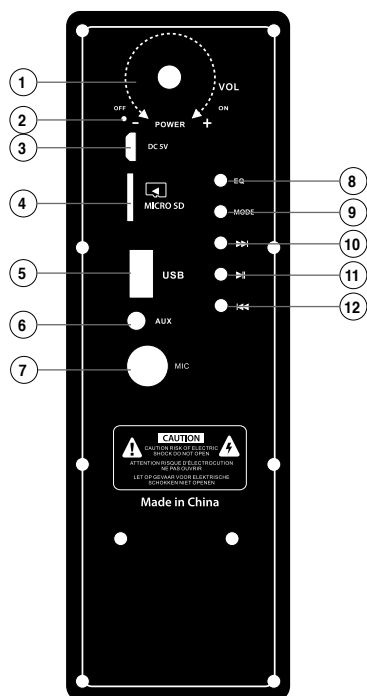

VOOR HET EERSTE GEBRUIK:

1. Haal het apparaat uit de verpakking.
2. Voer de verpakking op een verantwoorde manier af.
3. Bewaar alle verpakkingen totdat u alle onderdelen en de inhoud hebt gecontroleerd en geteld tegen de onderdelenlijst.
4. Plaats het apparaat in overeenstemming met de veiligheidsinstructies.
5. Uw apparaat is nu klaar voor normaal gebruik.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

Het Apparaat Opladen:

- Dit apparaat kan worden opgeladen via USB, met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- Als u het apparaat wilt opladen, sluit u het ene uiteinde van deze kabel aan op de oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat en het andere uiteinde op de USB-poort van een computer of smart-apparaat, of op een compatibele USB-adaptor die op het lichtnet is aangesloten. Een rood lampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
- Het oplaadlampje aan de achterkant is rood terwijl het apparaat wordt opgeladen en gaat uit zodra het apparaat volledig is opgeladen.
- Als u het apparaat voor de eerste keer oplaadt, moet u het apparaat ten minste 3 uur opladen.
- Een volledig opgeladen batterij geeft 3-4 uur speeltijd bij gemiddeld volume.

BEDIENINGSPANEEL LUIDSPREKER:

AAN/UIT/volumeregeling

- Draai rechtsom om de camera in te schakelen en het volume te verhogen. Er klinkt een geluidsprompt om aan te geven dat de luidspreker is ingeschakeld. Draai de knop linksom om het volume omlaag te draaien en schakel het apparaat uit.

DC-INGANG

Sluit de oplaadkabel aan om de batterij op te laden.

TF-KAARTPOORT

Plaats een TF-kaart in de poort om muziek af te spelen die op de kaart is opgeslagen.

USB-POORT

Plaats een USB-stick om muziek af te spelen die op het station is opgeslagen.

EQ

Druk op de toets om te kiezen tussen de geluidsmodi: Jazz, Rock, Bass, Normal en Classical.

MODUS

Gebruik deze toets om te schakelen tussen modi: AUX, USB, TF en Bluetooth.

AFSPELEN/PAUZEREN

Druk op de toets om de muziek af te spelen of te pauzeren.

TRACK OVERSLAAN

Druk op de toets om vooruit door de afspeellijst te bladeren.

VORIG NUMMER

Druk op de toets om terug te gaan door de afspeellijst.

AUX-KABELPOORT

Als u naar muziek wilt luisteren van audioapparatuur (zoals een mobiele telefoon, MP3, computer), sluit u een AUX-kabel van het apparaat dat u wilt aansluiten aan op de luidsprekerpoort.

Wanneer het lampje aan de achterkant van het apparaat groen wordt, drukt u tweemaal OP MODE en gebruikt u de knoppen op het aangesloten apparaat om audio af te spelen die door de luidspreker wordt geleid.

MICROFOONPOORT

Sluit een 6.35-microfoon aan op de ingang.

OPMERKING: Er bevinden zich twee lampjes aan de voorkant van de luidspreker die willekeurig van kleur veranderen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

BLUETOOTH-MODUS:

Een Bluetooth-apparaat koppelen:

1. Draai de aan/uit-knop naar "ON" (AAN). Op het LED-statusdisplay wordt "BLAUW" weergegeven en knippert vervolgens "BLAUW".
2. Schakel de Bluetooth-functie op uw externe Bluetooth-apparaat in, zoek naar de Bluetooth-apparaatnaam "i58068" en selecteer om te koppelen. Gebruik "0000" als een wachtwoord vereist is. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een geluidssignaal en wordt de LED blauw weergegeven.

PROBLEMEN OPLOSSEN:

PROBLEEM	OPLOSSING
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen en dat het apparaat is ingeschakeld.
Het apparaat speelt niet af.	Controleer of het apparaat is ingeschakeld. Controleer of de aangesloten audiobronnen zijn aangesloten. Controleer of het volumeniveau op het bronapparaat hoger is dan 0.
Het apparaat maakt geen verbinding met Bluetooth	Controleer of de Bluetooth-modus is geselecteerd. Zorg ervoor dat het apparaat is gekoppeld aan het bronapparaat.
Laag volume.	Pas het hoofdvolumeniveau op het apparaat aan. Pas het volumeniveau op het bronapparaat aan.
De USB-functie werkt niet.	Controleer of de USB-modus is geselecteerd. Controleer of het USB-geheugenapparaat is ingeschakeld, indien van toepassing. Controleer of het hoofdvolumeniveau op het apparaat hoger is dan 0.
Er is een AUX-kabel aangesloten, maar er is geen geluid.	Controleer of de AUX-modus is geselecteerd. Controleer of het hoofdvolumeniveau op het apparaat hoger is dan 0. Controleer of het volumeniveau op het bronapparaat hoger is dan 0.

REINIGING EN ONDERHOUD:

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit chemicaliën of harde schuurmiddelen.
- Dompel snoeren, stekkers of onderdelen van het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Bewaar het op een schone, droge plaats.

LET OP! Laat de luidspreker nooit in direct zonlicht of op hete, vochtige of stoffige plaatsen achter. Houd de luidspreker uit de buurt van verwarmingsapparaten en bronnen van elektrische ruis, zoals TL-lampen en motoren.

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd voor 24 maanden vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als er een defect optreedt als gevolg van gebrekkige materialen van vakmanschap, moeten de defecte producten worden geretourneerd naar de plaats van aankoop. Restitutie of vervanging wordt door de dealer bepaald.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Het product moet met een aankoopbewijs aan de dealer worden geretourneerd.
- Het product moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies in deze instructiegids.
- Het mag alleen voor binnenlandse doeleinden worden gebruikt.
- Het dekt geen slijtage, beschadiging, verkeerd gebruik of verbruiksartikelen.

RESERVE ONDERDELEN NIET BESCHIKBAAR.

AFVOEREN VAN DE EENHEID:

Apparaten met het hier weergegeven symbool mogen niet worden weggegooid in huishoudelijk afval. U moet oude elektrische en elektronische apparaten als deze apart afdanken.

Door gebruikte huishoudelijke apparaten te recyclen draagt u bij aan de bescherming van ons milieu.

Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over recyclingprocedures en inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

We hope you enjoy your appliance for many years.

As a thank you for purchasing one of our fantastic products,
we are offering you an extra years peace of mind.

*To receive your extra years guarantee, register your appliance online
within 28 days of purchase by visiting:

www.itek-products.co.uk

Make sure to retain your original receipt.



UK & EIRE ONLY

Should you have a problem
with your appliance or need any spare parts please call our
Customer Support Team on:

+44 (0) 333 220 6058

Distributed throughout the UK by RK Wholesale LTD

Nous espérons que vous
profiterez de votre appareil
pendant de nombreuses
années.



We hopen dat u vele jaren
van uw apparaat geniet.



itek®